



РЪКОВОДСТВО ЗА СОБСТВЕНИКА **FordRanger**

100% Ford. 100% УДОВОЛСТВИЕ.



Информацията, която се съдържа в настоящата публикация е била достоверна към момента на предаването ѝ за печат. В интерес на по-нататъшното развитие на продукта си запазваме правото за изменение на спецификациите, конструкцията или оборудването по всяко време и без от това да възникват каквито и да е задължения. Тази публикация или части от нея, не могат да бъдат репродуцирани или превеждани без нашето предварително одобрение. Грешките и пропуските са изключени.

© Ford Motor Company 2006

Всички права запазени.

Номер: (CG3350en) 07/2006 20060804130911

Съдържание

Въведение

За настоящото ръководство	5
Речник на символите	5
Части и аксесоари	5

Бърз старт

Безопасност на децата в автомобила

Детска седалка	11
Място на поставяне на детската седалка	12
Повдигащи седалки	14
Блокиращ механизъм на вратите за предпазване на децата	15

Защита на пътниците

Принцип на действие	16
Поставяне на предпазните колани. 18	
Използване на предпазните колани по време на бременност ...	18

Ключове и дистанционно управление

Обща информация за използваните радиочестоти	19
Смяна на батерията на дистанционното	19

Заклучване на вратите

Отключване и заключване	20
-------------------------------	----

Имобилайзер на двигателя

Принцип на действие	22
Кодирани ключове	22
Активиране на имобилайзера	22
Деактивиране на имобилайзера ...	22

Алармена система

Принцип на действие	23
Активиране на алармената система	23
Деактивиране на алармената система	23

Волян

Регулиране на положението на волана	24
---	----

Чистачки и устройство за миене

Чистачки на предното стъкло	25
Устройство за миене	25
Проверка на перата на чистачките ..	25
Подмяна на перата на чистачките ..	26

Светлини

Управление на светлините	27
Предни фарове за мъгла	27
Задни фарове за мъгла	27
Регулиране на нивото на предните фарове	28
Аварийни светлини	28
Мигачи	29
Вътрешно осветление	29
Смяна на ел. крушка	29
Спецификационна таблица на ел. крушки	33

Прозорци и огледала

Електрически прозорци	35
Външни огледала	36
Електрически външни огледала	36
Вътрешно огледало	37
Задни странични прозорци	37

Съдържание

Инструменти

Контролноизмервателни уреди.....	38
Предупредителни светлинни индикатори.....	47
Предупредителни звукови сигнали....	49

Управление на климата

Принцип на действие	51
Вентилационни дюзи.....	51
Ръчно управление на климата	52
Отопляеми прозорци и огледала	57

Седалки

Правилно положение на седене....	58
Предни седалки.....	58
Облегалки за главата	60
Задни седалки.....	60
Отопляеми седалки	61

Полезни удобства

Часовник	62
Сенници за слънце	62
Димър за фоновото осветление на уредите	62
Запалка.....	62
Пепелник.....	63
Допълнителни захранващи контакти..	63
Поставки за чаша	63
Жабка	64
Отделения за съхраняване на вещи.....	64

Стартиране на двигателя

Обща информация.....	65
Контактна ключалка.....	65
Заклучване на волана	65
Стартиране на дизеловия двигател..	66
Изключване на двигателя.....	66

Гориво и зареждане с гориво

Качество на горивото - дизелово гориво.....	67
Предпазни мерки.....	67
Каталитичен конвертор	67
Вратичка за капачката на резервоара	68
Зареждане с гориво.....	68
Технически спецификации	68

Трансмисия

Ръчна трансмисия	69
Задвижване 4x4 (AWD)	69

Спирачки

Принцип на действие	71
Съвети при използване на ABS.....	71
Ръчна спирачка.....	72

Асистент за паркиране

Принцип на действие	73
Използване на асистента за паркиране	73

Превозване на товар

Обща информация.....	75
Заден капак на товарния отсек	75
Скоби за закрепване на товара	75

Теглене

Теглене на ремарке.....	77
Демонтируем теглич	78

Съвети за управление на автомобила

Основни правила при експлоатация ..	81
Разработване на автомобила.....	81
Намалено действие на двигателя... 81	

Съдържание

Аварийно оборудване

Аптечка за оказване на първа помощ .. 83	
Сигнален триъгълник..... 83	

Състояние след сблъсък

Проверка на компонентите на системата за сигурност	85
--	----

Предпазители

Местоположение на кутиите с предпазители.....	86
Смяна на предпазител.....	87
Таблица със спецификациите на предпазителите	88

Репатриране на автомобила

Точки за теглене на автомобила	92
Теглене на буксир на автомобила	92
Транспортиране на автомобила	93

Поддръжка

Обща информация.....	94
Отваряне и затваряне на предния капак	95
Общ поглед върху двигателния отсек - 2.5L турбодизел.....	96
Проверка на нивото на моторното масло	97
Проверка на охлаждащия флуид за двигателя.....	98
Проверка на нивото на спирачната течност и на флуида за съединителя	99
Проверка на нивото на хидравличния флуид за сервоусилвателя на волана	99
Източване на водта от горивния филтър	99
Проверка на нивото на течността за миене	100
Технически спецификации	101

Грижи за автомобила

Външно почистване.....	103
Вътрешно почистване.....	103
Поправяне на малки повреди на лаковото покритие	104

Акумулатор на автомобила

Грижи за акумулатора.....	105
Използване на кабели за стартиране от външен акумулатор	105

Колела и гуми

Обща информация.....	107
Смяна на колело.....	107
Грижи за гумите.....	112
Използване на зимни гуми	113
Използване на вериги за сняг.....	113
Технически спецификации	114

Идентифициране на автомобила

Идентификационна табелка на автомобила	115
Идентификационен номер на автомобила (VIN).....	115
Номер на двигателя.....	115

Технически спецификации

Технически спецификации	116
-------------------------------	-----

Аудио система - въведение

Важна информация	124
------------------------	-----

Аудио-система

Сигурност на аудиосистемата

Предпазен код.....	129
Загубен предпазен код.....	129

Съдържание

Въвеждане на предпазния код	129
Грешен предпазен код	131

Часовник на аудио системата

Сверяване на часовника на аудио модула.....	132
--	-----

Работа на аудио системата

Вкл./ Изкл.	133
Регулиране на силата на звука	133
Настройване на радиостанции....	133
Бутони за предварително настроените радиостанции	133
Аудио меню	133
Бутон за вълновия обхват	134
Автоматично запаметяване	134
Информация за състоянието на пътя..	135

Менюта на аудиосистемата

Автоматично регулиране на силата на звука	136
Алтернативни честоти	136
Избор на вида програма - типови програми (PTY)	136

CD-плейър

Поставяне на CD-та	138
Изваждане на CD-та	138
Изваждане на няколко CD-та	139
Възпроизвеждане на CD	139
Избор на CD	140
Избор на записа.....	140
Бързо превъртане напред / назад ..	140
Възпроизвеждане на произволен запис	140
Повторно възпроизвеждане на записите.....	141
Възпроизвеждане на MP3-файлове..	141

Опции за показване на информация за MP3 файловете	144
--	-----

Грижа за аудио системата

Антенa.....	145
-------------	-----

Отстраняване на проблеми в аудио системата

Въведение

ЗА ТОВА РЪКОВОДСТВО

Благодарим Ви, че избрахте Ford. Препоръчваме Ви да отделите известно време и да се запознаете с Вашия автомобил, като прочетете настоящото ръководство. Колкото повече знаете за него, толкова по-голяма ще бъде безопасността и удоволствието, което ще получите, когато го използвате.

Забележка: *Това ръководство обхваща всички модели и всички възможни опции, като е възможно понякога те все още да не се предлагат на пазара. По тази причина, някои от описаните тук опции могат да липсват във Вашия автомобил.*

Забележка: *Използвайте Вашия автомобил винаги в съответствие с действащите закони и разпоредби.*

Забележка: *В случай, че продадете Вашия автомобил, предайте на новия собственик и настоящето Ръководство. То е съставна част от автомобила.*

РЕЧНИК НА СИМВОЛИТЕ

Използвани символи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



В случай, че не изпълните указанията, обозначени със символа Предупреждение, рискувате смърт или сериозно нараняване за Вас или другите.

ВНИМАНИЕ



В случай, че не изпълните указанията, обозначени със символа Внимание, рискувате да повредите Вашия автомобил.

СИМВОЛИ ВЪВ ВАШИЯ АВТОМОБИЛ




Когато видите тези символи, преди да пипнете или да предприемете настройки от какъвто и да е вид, е необходимо да прочетете и изпълнете съответните инструкции, дадени в настоящето Ръководство,

ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ

Оригиналните части и аксесоари на Ford са проектирани специално за Вашия автомобил. Освен, ако не сме посочили друго, частите и аксесоарите, които не са производство на Ford не са били изпитвани, поради което не можем да гарантираме, че са подходящи за Вашия автомобил. Препоръчваме Ви да се консултирате с Вашия дилър на Ford за това, кои части и аксесоари са подходящи за вграждане в него.

Бърз старт


Поглед върху арматурното табло - при ляв волан

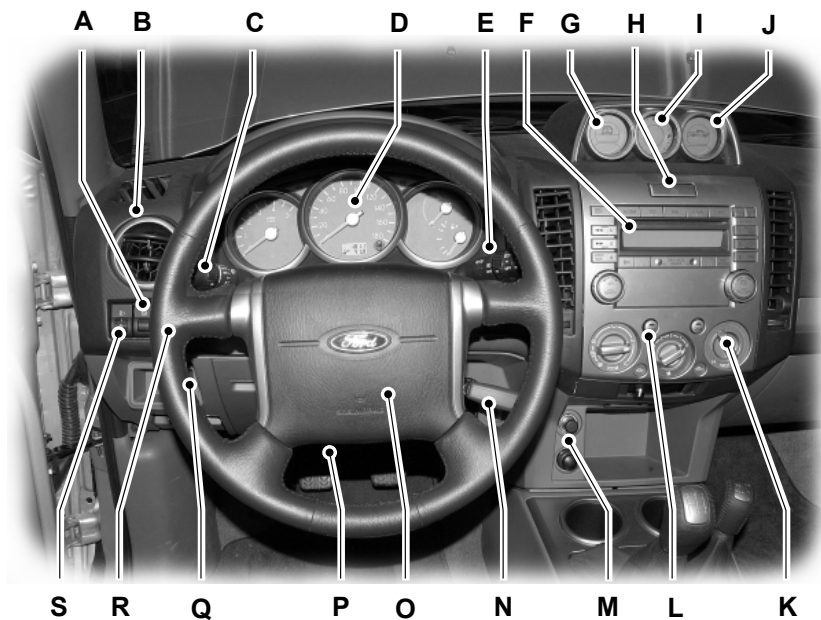

E78401

Бърз старт

Поглед върху арматурното табло - при ляв волан

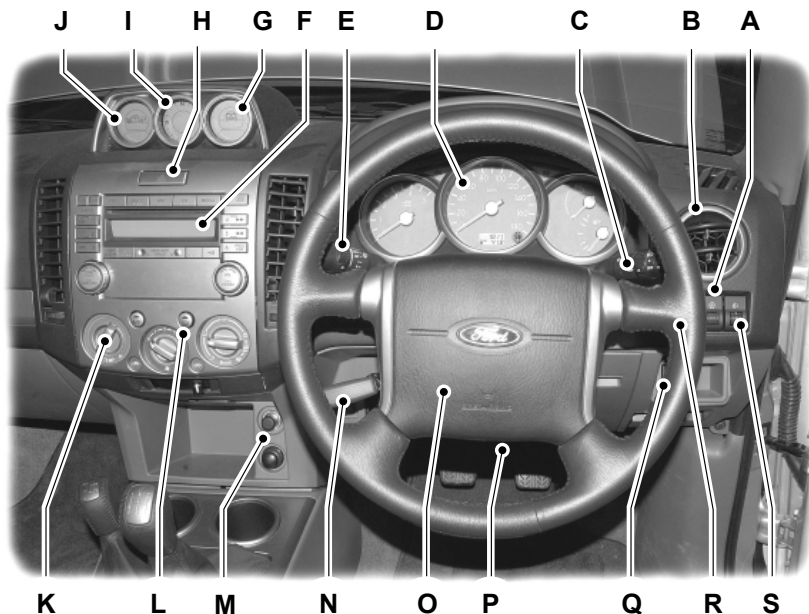


E78402

- A Регулатор на фоновото осветление на инструментите (димър)
- B Дюзи за въздушна вентилация. Виж **Въздушна вентилация** (страница 51).
- C Превключвател за чистачките. Виж **Чистачки и система за измиване** (страница 25).
- D Комбиинструмент. Виж **Контролни уреди** (страница 38).
- E Многофункционален лост-превключвател. Виж **Мигачи** (страница 29). Виж **Управление на светлините** (страница 27).
- F Аудио модул. Виж **Аудио система - въведение** (страница 124).
- G Инклинометър - наклон около надлъжната ос. Виж **Контролни уреди** (страница 38).
- H Превключвател за аварийните светлини. Виж **Аварийни светлини** (страница 28).
- I Компас. Виж **Контролни уреди** (страница 38).

Бърз старт

- J Инклинометър - наклон около напречната ос. Виж **Контролни уреди** (страница 38).
- K Управление на климата. Виж **Управление на климата** (страница 51).
- L Превключвател за отоплението на задното стъкло. Виж **Отопляеми прорезорци и огледала** (страница 57).
- M Запалка и допълнителен захранващ контакт. Виж **Запалка** (страница 62). Виж **Допълнителни захранващи контакти** (страница 63).
- N Ръчна спирачка. Виж **Ръчна спирачка** (страница 72).
- O Клаксон.
- P Регулиране на положението на волана. Виж **Регулиране на положението на волана** (страница 24).
- Q Превключвател на Асистента за паркиране. Виж **Асистент за паркиране** (страница 73).
- R Дистанционен превключвател „свободно колело“. Виж **Задвижване 4x4 (AWD)** (страница 69).
- S Регулиране на нивото на предните фарове. Виж **Регулиране на нивото на предните фарове** (страница 28).

Комбиинструмент

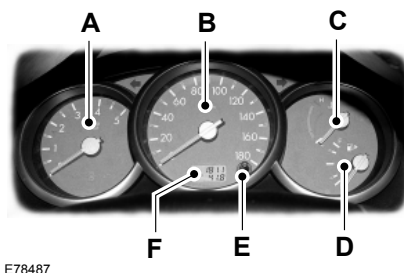

- A Оборотомер
- B Скоростомер
- C Индикатор на температура на охлаждащия флуид на двигателя
- D Ниво на горивото
- E Бутон за нулиране на трипметъра
- F Одометър и трипметър (отчита пробегата при дадено пътуване)

Бърз старт

Виж **Контролни уреди** (страница 38).

Предупредителни светлинни индикатори



Предупредителен индикатор ABS



Предупредителен индикатор Въздушна възглавница



Предупредителен индикатор Спирачна система



Предупредителен индикатор Двигател



Предупредителен индикатор Запалване



Предупредителен индикатор Ниско ниво на горивото



Предупредителен индикатор Налягане на маслото




Индикатор Вода в горивото

Виж **Предупредителни индикатори** (страница 47).

Заклучване и отключване

Задни врати - модели с 4-врати

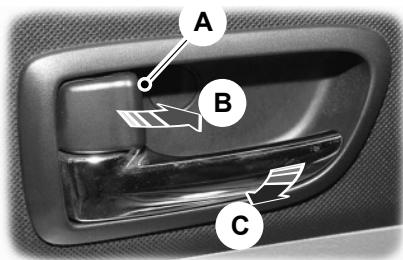

E77757

A Червен знак

B Заклучване

C Отключване

Задни врати - модели с 4-врати удължено купе (stretch cab)



E77759

1. Отворете предната врата.

2. Дръпнете лоста.


Бърз старт

Заден капак



E77761

Допълнителни захранващи контакти

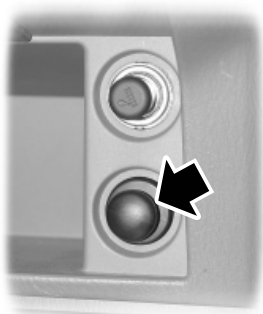

E83679

ВНИМАНИЕ

! Когато използвате допълнителния захранващ контакт при неработещ двигател е възможно изтощаване на акумулатора.

За да използвате допълнителния захранващ контакт включете запалването.

Безопасност на децата в автомобиля

Допълнителни захранващи контакти



E68916

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Обезопасете децата с височина под 150 см или на възраст по-малко от 12 години в подходящо, одобрено съоръжение (детска седалка), разположено на задната седалка.



Оригиналният текст на директивата на ЕС ECE R94.01 гласи: Изключително опасно! Не използвайте съоръжение за обезопасяване на деца, гледащо назад върху седалка, защитено с въздушна възглавница отпред!



Когато монтирате детската седалка, прочетете и следвайте указанията на производителя.



Не модифицирайте по никакъв начин детската седалка.



Не дръжте детето в скута си, когато автомобилът е в движение.



Не оставяйте без контрол децата в автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



В случай на произшествие с Вашия автомобил, детската седалка трябва да бъде проверена от техник с подходяща квалификация


Забележка: *Задължителното използване на детска седалка зависи от държавата.*

При Вашия дилър на Ford можете да намерите одобрените от ECE детски седалки. Попитайте за детската седалка, която сме препоръчали за Вашия автомобил.

Детски седалки за деца с различно тегло

Използвайте подходяща детска седалка, както е описано по-долу:

Обезопасителна седалка за бебета

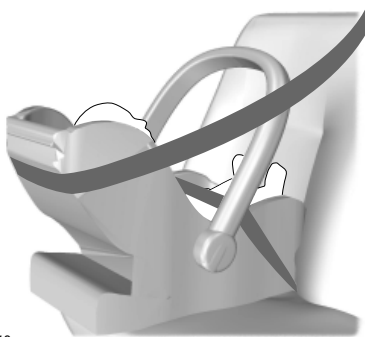

E68918

За да обезопасите деца с тегло по-малко от 13 кг използвайте обезопасителна бебешка седалка, гледаща назад и разположена на задната седалка на автомобила.

Безопасност на децата в автомобила

Обезопасителна седалка за деца



E68920

За да обезопасите деца с тегло между 13 и 18 килограма в използвайте обезопасителна детска седалка, разположена на задната седалка на автомобила.

МЯСТО НА ПОСТАВЯНЕ НА ДЕТСКАТА СЕДАЛКА

Разположение на седалката	Теглови групи				
	0	0+	1	2	3
	До 10 кг	До 13 кг	9 - 18 кг	15 - 25 кг	22 - 36 кг
	Обезопасителна бебешка седалка	Обезопасителна бебешка седалка	Обезопасителна детска седалка	Повдигаща седалка или възглавница	Повдигаща седалка или възглавница
Предна пътническа седалка с въздушна възглавница	X	X	X	X	X
Предна пътническа седалка без въздушна възглавница	U	U	U	U	U
Задна пътническа седалка - от ляво или дясно	U	U	U	U	U

Безопасност на децата в автомобилa

Разположение на седалката	Теглови групи				
	0	0+	1	2	3
	До 10 кг	До 13 кг	9 - 18 кг	15 - 25 кг	22 - 36 кг
	Обезопасителна бебешка седалка	Обезопасителна бебешка седалка	Обезопасителна детска седалка	Повдигаща седалка или възглавница	Повдигаща седалка или възглавница
Задна пътническа седалка - в центъра	X	X	X	X	X

X - не е подходяща за деца от тази теглова група.

U - подходяща като универсално обезопасително съоръжение, одобрено за тази теглова група.

Безопасност на децата в автомобила

ПОВДИГАЩА СЕДАЛКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Не използвайте повдигащата седалка или възглавница само с поясната лента на предпазния колан.

⚠ Не използвайте повдигащата седалка или възглавница с хлабав или усукан предпазен колан.

⚠ Не поставяйте предпазния колан под ръката на детето или зад гърба му.

⚠ Не използвайте възглавници, книги или хавлиени кърпи за да повдигнете детето.

⚠ Уверете се, че детето седи в изправено положение.

⚠ Обезопасете децата, които тежат повече от 15 килограма, но са по-ниски от 150 см с повдигаща седалка или възглавница.

Повдигаща седалка



E70710

Препоръчваме използването на повдигната седалка, комбинираща възглавница се облегалка. Повдигнатото положение на седене позволява поставянето на раменната лента на предпазния колан на седалката за възрастни, така че да преминава през центъра на рамото на детето, като същевременно поясната лента на кола-на обхваща плътно хълбоците му.


Повдигаща възглавница



E68924

Безопасност на децата в автомобиля

БЛОКИРАЩ МЕХАНИЗЪМ НА ВРАТИТЕ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА ДЕЦАТА

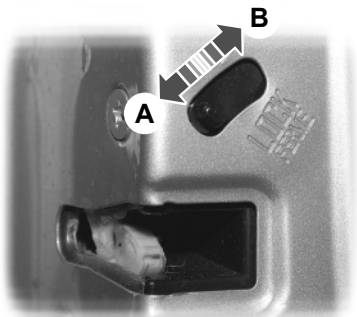

E77760

A Задействан

B Освободен

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не можете да отворите вратите от вътре, когато блокиращият механизъм е задействан.

Защита на пътниците

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Въздушни възглавници

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 По никакъв начин не модифицирайте предната част на автомобила. Това може да доведе до неправилно разгръщане на въздушните възглавници.

 Оригиналният текст на директивата на ЕС ECE R94.01 гласи: Изключително опасно! Не използвайте съоръжение за обезопасяване на деца, гледащо назад върху седалка, защитена с въздушна възглавница отпред!

 Поставете предпазния колан и поддържайте достатъчно разстояние между Вас и волана. Само когато използвате предпазния колан по правилен начин, той може да Ви задържи в положение, в което въздушната възглавница да постигне оптимален ефект. Виж Правилно положение на седале (страница 58).

 Ремонтът на волана, кормилната колона, седалките, въздушните възглавници и предпазните колани трябва да бъдат извършвани само от техници с подходяща квалификация.

 Зоните пред въздушните възглавници трябва да бъдат свободни от препятствия. Не закрепвайте нищо на или над капака на въздушната възглавница.

 Не поставяйте остри или режещи предмети в зоната, в която са монтирани въздушните възглавници. Това може да повреди или въздейства по вреден начин при разгръщането на въздушните възглавници.

 Използвайте покривала за седалки, проектирани за седалки със странични въздушни възглавници. Те трябва да бъдат поставени от техници с подходяща квалификация.

Забележка: Когато се задейства въздушната възглавница ще чуете силен гръм и ще видите облак от безвредна прах. Това е нормално.


Забележка: Въздушната възглавница за пътника отпред защитава двете места на двойната седалка.

Забележка: Капаците на въздушните възглавници само се забърсват с влажна кърпа.

Системата на въздушните възглавници се състои от:

- въздушна възглавница за водача
- въздушна възглавница за пътника на предната седалка
- странични въздушни възглавници
- механизми за предварително опъване на предпазните колани
- сензори за сблъсък
- предупредителен индикатор за въздушните възглавници
- електронен управляващ и диагностичен модул.

Въздушни възглавници за водача и пътника отпред

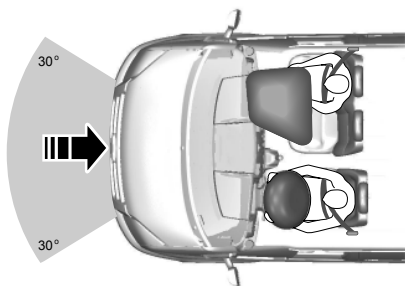


E68581

Защита на пътниците

Въздушните възглавници за водача и предния пътник се задействат при силни фронтални удари или удари до 30 градуса от ляво или дясно. Въздушните възглавници се надуват за няколко хилядни от секундата и се изпускат след контакт с пътника, като по този начин омекотяват движението напред на тялото. При слаби фронтални удари, преобръщания, удари отзад и отстранни въздушните възглавници за водача и предния пътник няма да се задействат.

Странични въздушни възглавници

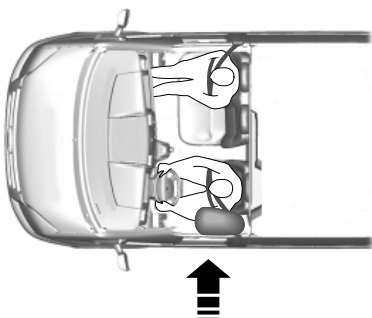

E68905

Страничните въздушни възглавници са монтирани в облегалките на предните седалки. Специален етикет указва, че във Вашия автомобил има монтирани въздушни седалки.

Страничните въздушни възглавници ще се задействат при силни странични удари. Ще се задейства само въздушната възглавница откъм засегнатата страна. Въздушните възглавници се надуват за няколко хилядни от секундата и се изпускат след контакт с пътника, като по този начин омекотяват движението напред на тялото. При слаби странични удари, преобръщания, удари отпред и отзад, въздушните възглавници за водача и предния пътник няма да се задействат.

Предпазни колани

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Поставете предпазния колан и поддържайте достатъчно разстояние между Вас и волана. Само когато използвате предпазния колан по правилен начин той може да Ви задържи в положение, в което въздушната възглавница да постигне оптимален ефект. Виж **Правилно положение на седале** (страница 58).

 Използвайте предпазния колан само за един пътник.

 Използвайте подходящата закопчалка за съответния предпазен колан.

 Не използвайте хлабав или усукан предпазен колан.

 Не носете дебели дрехи. Предпазният колан трябва да прилепва плътно до тялото за да се постигне максимален ефект от неговото използване.

 Поставете раменната лента на предпазния колан така, че да премине през централната част на рамото, а поясната лента - така, че да прилепва плътно към хълбоците.


Защита на пътниците

Механизмите за предварително опъване на предпазните колани имат по-нисък праг на активиране в сравнение с въздушните възглавници. При слаби удари е възможно да се активират само механизмите за предварително опъване на предпазните колани.

ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ



E68584

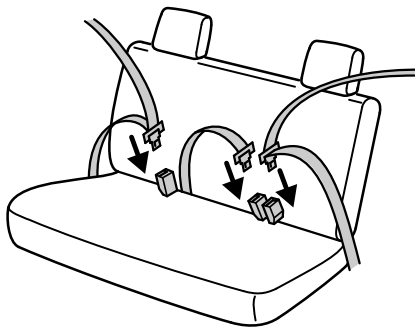

E78560

ВНИМАНИЕ


 Поставете езичето в закопчалката, така че да се чуе щракване.

Ако не чуете щракване, предпазният колан не е поставен правилно.

Изтеглете предпазния колан с равномерно усилие. Той може да блокира, ако го дръпнете рязко или когато автомобилът се намира на наклон.

За да освободите предпазния колан, натиснете червения бутон на закопчалката. Оставете го да се прибере изцяло и без да е нагънат.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПАЗЕН КОЛАН ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ

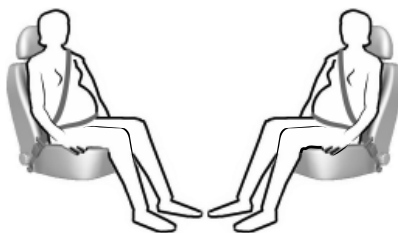

E68587

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Поставяйте правилно предпазния колан, за да осигурите Вашата и тази на нероденото си дете безопасност. Не използвайте само раменната или само поясната му лента.

Поставете удобно поясната лента на колана около хълбоците и малко под корема. Поставете раменната лента между гърдите над и встрани от корема.

Защита на пътниците

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РАДИОЧЕСТОТИ

ВНИМАНИЕ


! Радиочестотите на Вашето дистанционно управление могат да се ползват и от други радиопредавателни устройства (например любителски радиостанции, медицинско оборудване, безжични слушалки, дистанционни устройства и алармени системи). Ако тези работни честоти са заети, няма да можете да използвате Вашето дистанционно управление. Тогава заключването и отключването на вратите на автомобила става с ключ.

Забележка: Възможно е отключването на вратите, в случай, че натиснете неволно бутоните на дистанционното управление.

Диапазонът на действие на Вашето дистанционно зависи от условията на обкръжаващата среда.

СМЯНА НА БАТЕРИЯТА НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Когато обхватът на дистанционното намалява постоянно е необходимо смяна на неговата батерия (тип 3V CR 2032).

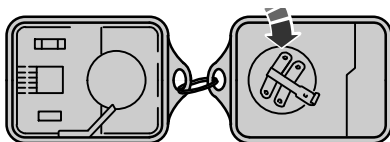


- Отворете предавателното устройство, като разделите двете му части с подходящ плосък инструмент.
- Внимателно извадете батерията с подходящ плосък инструмент. Поставете новата батерия между контактните пластинки, като знакът + е обърнат надолу. Сглобете предавателното устройство в обратен ред.

Заклучване на вратите

ЗАКЛЮЧВАНЕ И ОТКЛЮЧВАНЕ


Заклучване и отключване на вратите с ключ

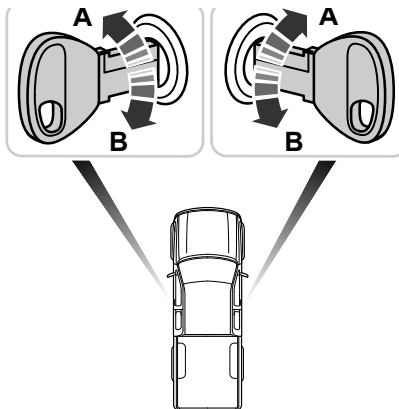

E77763

- A Отключване
- B Заклучване

Заклучване и отключване на вратите с дистанционно устройство

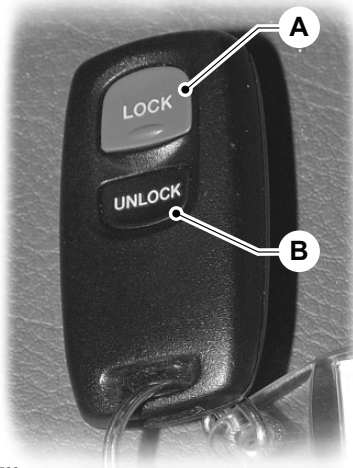

E77766


- A Отключване
- B Заклучване

Натиснете един път бутона за заключване.

Заклучване на вратите

Заклучване и отключване на вратите с дръжките на вратите

Предни врати - при всички модели

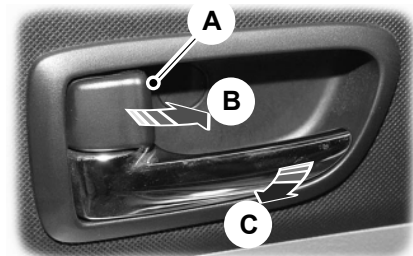

E77757


A Червен знак

B Заклучване

C Отключване

Ако се вижда червения знак, вратата е заключена.

Задни врати - модел 4-врати

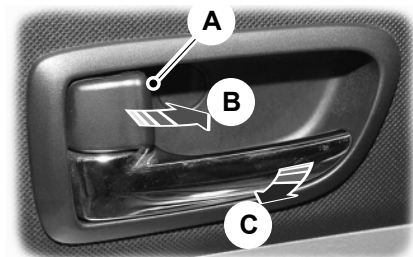

E77757

A Червен знак

B Заклучване

C Отключване

Ако се вижда червения знак, вратата е заключена.

Задни врати - модел 4-врати удължено купе (stretch cab)



E77759

1. Отворете предната врата.

2. Дръпнете лоста.

Задна врата



E77761

Имобилайзер на двигателя

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Имобилайзерът на двигателя е система за защита от крадци, която предотвратява стартирането на двигателя при невярно кодиран ключ.

КОДИРАНИ КЛЮЧОВЕ

Забележка: Не поставяйте метални предмети в близост до ключа, тъй като екраниращото им действие може да попречи на разпознаването му като валиден ключ.

Забележка: В случай, че загубите някой от ключовете е необходимо да изтриете и кодирате повторно всички останали ключове. Поискайте повече информация от Вашия дилър. Кодирайте новите резервни ключове заедно със съществуващите вече ключове.

В случай, че загубите някой от ключовете, можете да получите резервен ключ от Вашия дилър на Ford. Ако е възможно, поставете върху него номера, посочен в етикета на оригиналните ключове. От вашия дилър на Ford Dealer можете да получите също и допълнителни ключове.

АКТИВИРАНЕ НА ИМОБИЛАЙЗЕРА

Имобилайзерът на двигателя се активира автоматично пет секунди след изключване на запалването. Индикаторът на комбинструмента започва да мига, за да потвърди, че системата действа.

ДЕАКТИВИРАНЕ НА ИМОБИЛАЙЗЕРА

Имобилайзерът на двигателя се деактивира автоматично, когато включите запалването с вярно кодиран ключ. Индикаторът на комбинструмента светва за около три секунди, след което угасва. В случай, че индикаторът продължи да свети постоянно в продължение на една минута или мига в продължение на една минута, а после на неравномерни интервали, това означава, че Вашият ключ не е бил разпознат. Извадете ключа и опитайте още веднъж.

Ако сте опитали да стартирате двигателя с некоректно кодиран двигател, трябва да изчакате около 20 секунди преди да се опитате да стартирате повторно двигателя с коректно кодиран ключ. Ако не можете да стартирате двигателя с коректно кодиран ключ, това показва наличие на неизправност. Системата трябва да бъде проверена незабавно.

Алармена система

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

При всички модели

Когато алармената система задейства, се включва алармената сирена и аварийните светлини започват да мигат в продължение на 25 секунди. В случай, че причината довела до активиране на алармената система, изчезне, тя се връща в предишното си активирано състояние. Ако тя продължи да съществува, алармената сирена продължава да работи, а аварийните светлини мигат докато някоя от вратите на автомобила не бъде отключена с ключ или дистанционно.

При автомобилите с периметърна алармена система

Периметърната аларма не допуска неоторизиран достъп в автомобила през вратите и предния капак.

Периметърната алармена система се активира, когато се:

- отвори вратата.
- отвори предния капак.
- направи опит да се стартира двигателя с некоректно кодиран ключ.

АКТИВИРАНЕ НА АЛАРМЕНАТА СИСТЕМА

Периметърна аларма

Алармената система се активира 20 секунди след като са заключени вратите. Това закъснение Ви позволява да затворите вратите и предния капак без да задействате алармената система.

Частична активация

Заклучване на вратите с ключ. Виж Заклучване и отключване (страница 20).

Пълна активация

Заклучване на вратите с дистанционното. Виж Заклучване и отключване (страница 20).

ДЕАКТИВИРАНЕ НА АЛАРМЕНАТА СИСТЕМА

Периметърна аларма

Деактивирането алармената система и изключването на сирената и мигането на аварийните светлини става с отключването с ключ на вратите, включването на запалването с коректно кодиран ключ или отключването на вратите с дистанционно управление. Виж Заклучване и отключване (страница 20).

РЕГУЛИРАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ВОЛАНА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Никога не регулирайте волана, когато автомобилът е в движение.




E78214

Освободете застопоряващия лост, за да регулирате височината на волана. Върнете лоста в първоначалното му положение, за да застопорите волана.

Уверете се, че седите в правилно положение. Виж Правилно положение на седене (страница 58).

Чистачки и устройство за миене


ЧИСТАЧКИ ЗА ПРЕДНОТО СЪКЛО

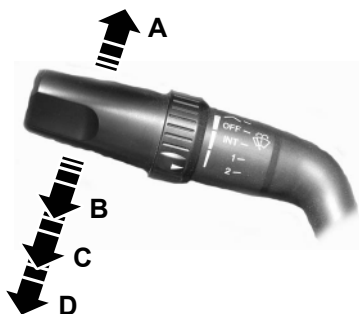

E78218

- A Еднократно почистване
- B Почистване на интервали
- C Нормално почистване
- D Бързо почистване

Почистване на интервали

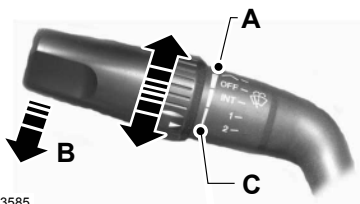

E83585

- A Дълъг интервал
- B Почистване на интервали
- C Къс интервал

УСТРОЙСТВО ЗА МИЕНЕ НА ПРЕДНОТО СЪКЛО




E78227

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не използвайте устройство за миене за повече от 10 секунди или когато резервоарът е празен

ПРОВЕРКА НА ПЕРАТА НА ЧИСТАЧКИТЕ

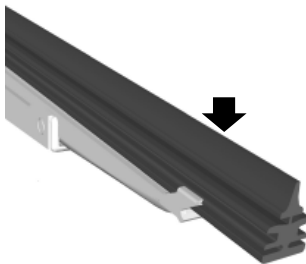


E66644

Прокарайте пръсти по ръба на перото, за да проверите неговата грапавост.

Почистете ръба на перото на чистачката с вода, като използвате мека гъба.

Чистачки и система за миене

ПОДМЯНА НА ПЕРАТА НА ЧИСТАЧКИТЕ

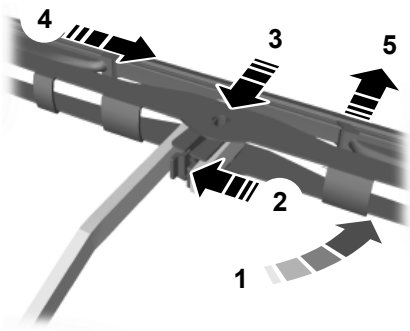


E66645

1. Повдигнете рамото на чистачката.
2. Поставете перото под правилен ъгъл спрямо рамото на чистачката (1).
3. Натиснете задържащата скоба по посока на стрелката (2).
4. Освободете перото на чистачката от рамото (3).
5. Преместете перото настрани (4).
6. Изтеглете перото от рамото (5).
Монтирайте в обратен ред.

Светлини

УПРАВЛЕНИЕ НА СВЕТЛИНИТЕ

Положения на превключвателя за управление на светлините

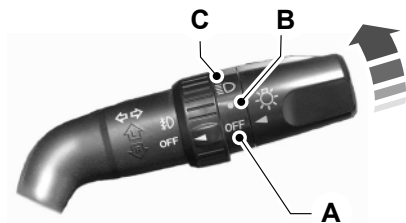

E78230

A Изкл.

B Предни и задни габаритни светлини

C Предни фарове

Дълги и къси светлини



E78235

За да превключите между дълги и къси светлини изтеглете напълно лостчето към волана.

Примигаване с предните фарове

Изтеглете леко лостчето по посока на волана.

ПРЕДНИ ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА



E78352

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Използвайте предните фарове за мъгла само, когато видимостта е ограничена значително от мъгла, сняг или дъжд.

Забележка: Ако не сте включили предните фарове не можете да включите предните фарове за мъгла.

ЗАДНИ ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА



E83575

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Използвайте задните фарове за мъгла само, когато видимостта е ограничена на по-малко от 50 метра.




Не използвайте задните фарове за мъгла, когато вали дъжд или сняг.

Забележка: Ако не сте включили задните фарове не можете да включите предните фарове за мъгла.

Светлини

РЕГУЛИРАНЕ НА НИВОТО НА ПРЕДНИТЕ ФАРОВЕ

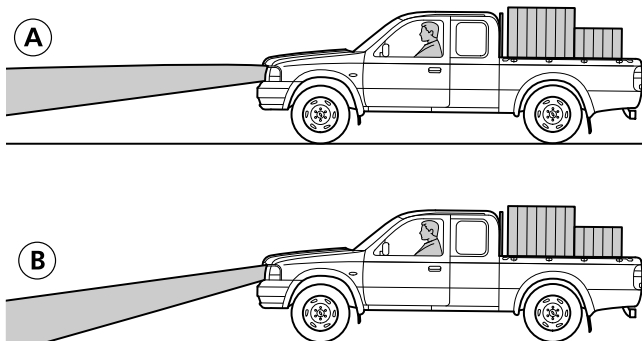


E78244

A Без регулиране на нивото на фаровете

B С регулиране на нивото на фаровете

Можете да регулирате нивото на фаровете в зависимост от натоварването на автомобила.

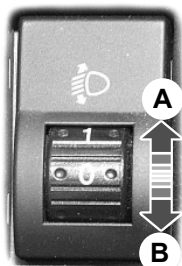

E78243

A Повдигнат лъч на фаровете

B Нисък лъч на фаровете

Установете регулатора за нивото на фаровете в положение нула, когато автомобила не е натоварен. Използвайте регулатора за да осигурите осветяване на разстояние между 35 и 100 метра, когато автомобилът е частично или напълно натоварен.

АВАРИЙНИ СВЕТЛИНИ



E71943

Светлини

МИГАЧИ




E78308

Забележка: Преместете лостчето нагоре или надолу, за да примигнете с мигачите само три пъти.

ВЪТРЕШНО ОСВЕТАЛЕНИЕ

При всички модели

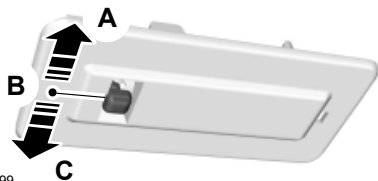

E71099

- A Вкл.
- B Изкл.
- C Контакт на вратата

Автомобили с двойно заключване

Ако установите превключвателя в положение С, вътрешното осветление ще продължи да свети за кратко и след като сте затворили вратите. То ще угасне веднага след като включите запалването.

Когато изключите запалването, вътрешното осветление светва. То ще угасне автоматично след кратък период от време. Ако оставите отворена врата, вътрешното осветление ще угасне автоматично след 30 минути. За да го включите отново, включете за кратко запалването.

Смяна на крушка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Изключете светлините и запалването.



Преди да извадите ел. крушка я оставете да изстине.

ВНИМАНИЕ



Не докосвайте стъкления балон на ел. крушки.




Използвайте само крушки с подходящи технически параметри. Виж Спецификационна таблица на ел. крушки (страница 33).

Забележка: За да смените ел. крушки на предните фарове е необходимо първо да свалите резервоара с измиваща течност.


Забележка: Следващите указания описват процедурата за демонтиране на ел. крушки. Резервната крушка се поставя при изпълнение на инструкциите в обратен ред, освен ако не е посочено друго.

Светлини

Дълги и къси светлини

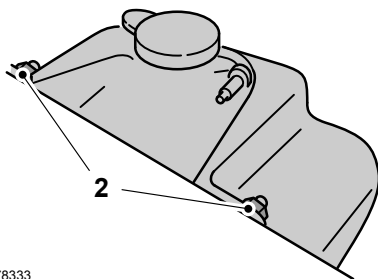


E78333

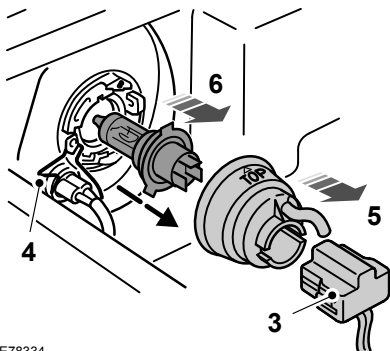


E78334

1. Отворете предния капак. Виж Отваряне и затваряне на предния капак (страница 95).
2. Свалете резервоара с течността за миене.
3. Откачете електрическия конектор.
4. Освободете скобата.
5. Свалете капака.
6. Извадете ел.крушка.

Странични фарове и предни мигачи

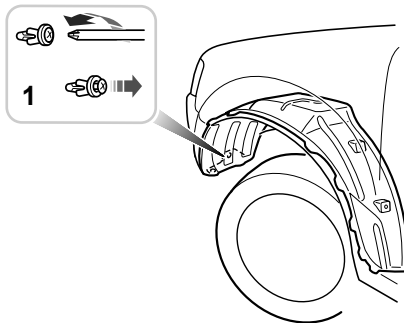

E78336

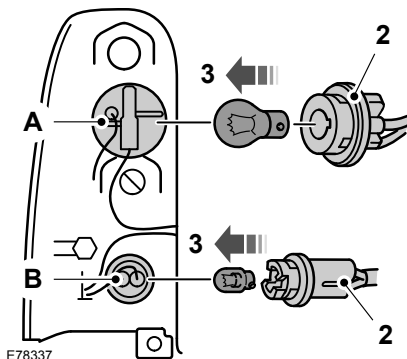


E78337

- A Мигач
B Страничен фар

1. Свалете обшивката на калника и леко изтеглете назад.
2. Свалете ел. крушка и фасунгата.
3. Свалете ел. крушка.

Светлини

Странични фарове и предни мигачи

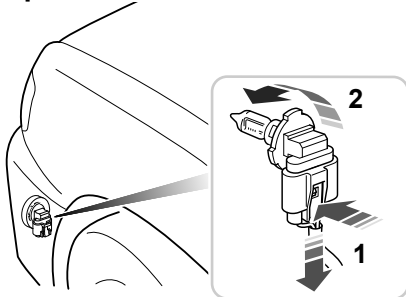


E78335

Забележка: Не можете да отделите ел. крушка от фасунгата.

1. Откачете електрическия конектор.
2. Завъртете фасунгата по посока обратна часовниковата стрелка.

Странични повторители

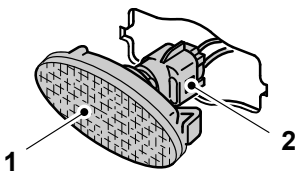


E78338

Забележка: Не можете да отделите ел. крушка от фасунгата.


1. Плъзнете лещата надясно и я свалете.
2. Откачете електрическия конектор.

Задни светлини

Тип А

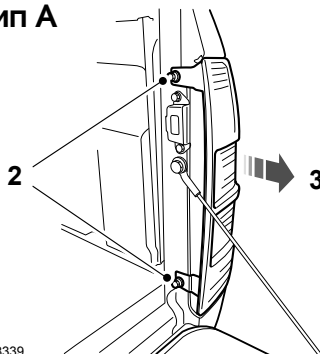

E78339

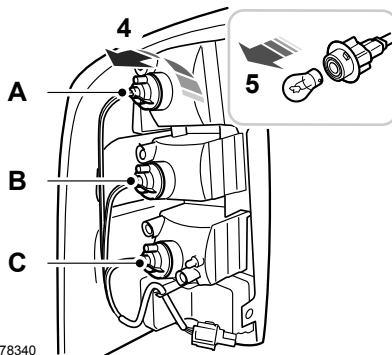

E78340


- A Габаритна и стоп светлина
- B Мигач
- C Заден ход и фар за мъгла

1. Отворете задната врата.
2. Свалете винтовете.
3. Свалете задния фар.

Светлини

4. Завъртете фасунгата по посока обратна часовниковата стрелка и я извадете.
5. Извадете ел. крушка.

Тип В

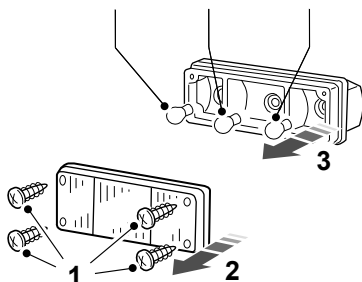


E83642

- A Заден ход
- B Габаритна и стоп светлина
- C Мигач

1. Свалете винтовете.
2. Свалете лещата.
3. Извадете ел. крушка.


Заден фар за мъгла

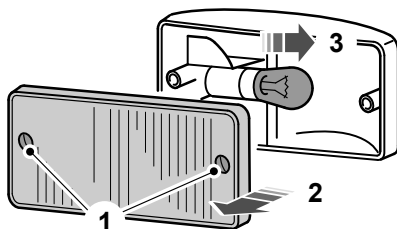

E78341

1. Свалете винтовете.
2. Свалете лещата.
3. Извадете ел. крушка.


Осветление на регистрационния номер

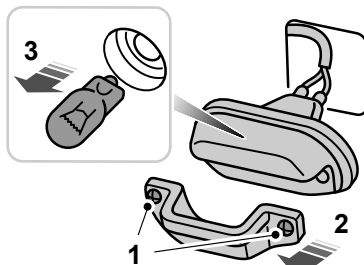

E78349

1. Свалете винтовете.
2. Свалете лещата.
3. Извадете ел. крушка.

Предни вътрешни лампи

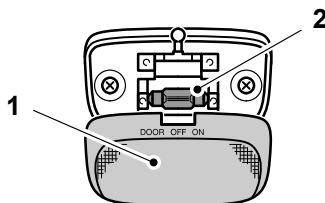


E78350

1. Свалете лещата.
2. Извадете ел. крушка.

Светлини

Предни лампи за четене


Удължено и двойно купе (Stretch и double cab)

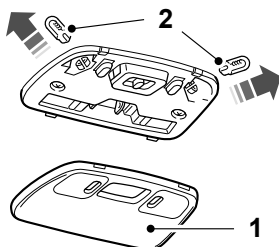

E78351

1. Свалете лещата.
2. Извадете ел. крушка.


Задни вътрешни лампи

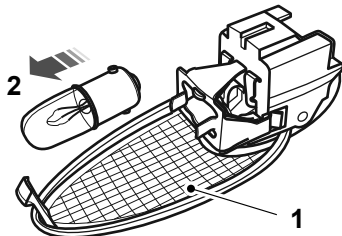

E83672

1. Изтеглете внимателно лампата.
2. Извадете ел. крушката.

Осветление в зоната на краката

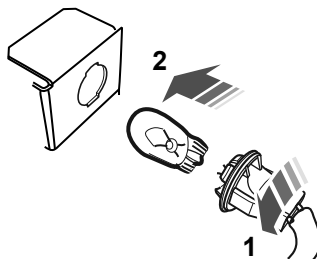

E83673

1. Завъртете фасунгата по посока обратна часовниковата стрелка и я извадете.
2. Извадете ел. крушка.

СПЕЦИФИКАЦИОННА ТАБЛИЦА ЗА ЕЛ.КРУШКИ

Ел.крушка	Спецификация (Ватове)
Дълги и къси светлини на предните фарове	55/60
Страничен фар	5
Преден мигач	21
Преден фар за мъгла *	55 (H11)

Светлини

Ел. крушка	Спецификация (Ватове)
Страничен мигач	5
Габаритна и стоп светлина	5/21
Габаритна светлина 10	
Стоп светлина 21	
Заден мигач 21	
Заден ход 21	
Заден фар за мъгла 21	
Централна стоп светлина 16	
Осветление на регистрационния номер 5	
Вътрешна лампа 10	
Лампа за четене 10	

* Смяната на ел. крушка не е възможна, тъй като ел.крушка е съставна част от модула. Трябва да бъде подменен целия модул на фара за мъгла.

Прозорци и огледала

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЦИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Използвайте електрическите прозорци само когато няма пречки за тяхното затваряне или отваряне.

Включете запалването, за да използвате електрическите прозорци, включете запалването.

Превключател на вратата на водача

С превключателя, разположен на облицовъчния панел на вратата на водача е възможно управлението на всички прозорци в автомобила.

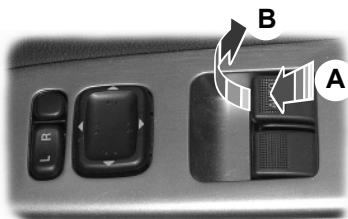


E78353

A Затваряне

B Отваряне

Превключатели на предните и задните врати на пътниците

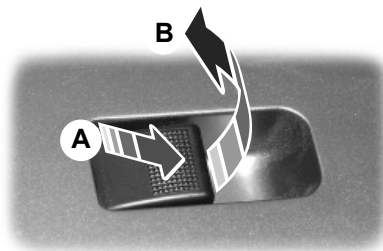

E78355

A Затваряне


B Отваряне

Автоматично отваряне и затваряне на прозорците

Натиснете за кратко бутона за отваряне. Натиснете отново или го повдигнете за да спрете движението на стъклото.

Предпазен превключател за прозорците на пътниците

Забележка: По всяко време можете да управлявате задните прозорци от вратата на водача.

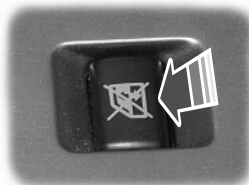

E78354

Превключателят разположен на облицовъчния панел на вратата на водача блокира действието на превключвателите за прозорците на пътниците.


Прозорци и огледала

ВЪНШНИ ОГЛЕДАЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Съществува опасност от погрешна преценка за разстоянието до обектите, които виждате в огледалата. Обектите, които се виждат в огледалата изглеждат по-малки и следователно се приемат за по-отдалечени от колкото са всъщност.

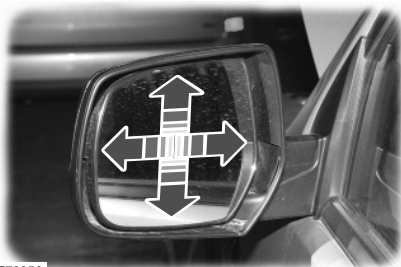

E78356

Огледалата увеличават зоната на видимостта назад, за да намалят така нареченото „сляпо петно“ в задната част на Вашия автомобил.



E78357


Уверете се, че сте застопорили напълно огледалото в неговата опора, когато го връщате в първоначалното му положение.

ВЪНШНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОГЛЕДАЛА



E78358

- A Ляво огледало
- B Изкл.
- C Дясно огледало

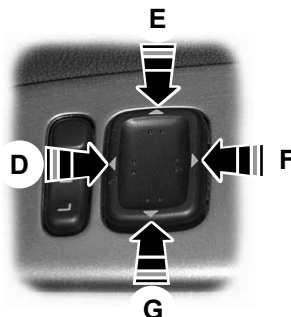

E78359

- D Нагоре
- E Надясно


Прозорци и огледала

F Надолу

G Наляво

Електрическите външни огледала са снабдени с отоплителен елемент, който размразява и премахва изпотяването от стъклото на огледалото. Виж Отопляеми прозорци и огледала (страница 57).

ВЪТРЕШНО ОГЛЕДАЛО

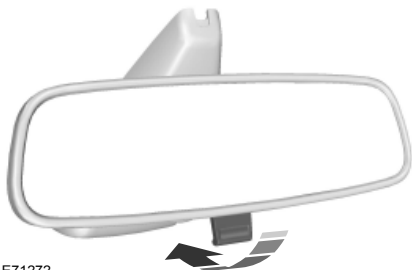

E71272

Наклонете огледалото, за да намалите блясъка му, когато карате през нощта.

ЗАДНИ СТРАНИЧНИ ПРОЗОРЦИ




E66498

Изтеглете лостчето навън, за да отворите прозореца. Натиснете лостчето в средата, за да задействате застопоряването. Изтеглете лостчето в средата, за да затворите прозореца. Натиснете го назад, за да се задейства застопоряващия механизъм.

Инструменти

Контролноизмервателни уреди

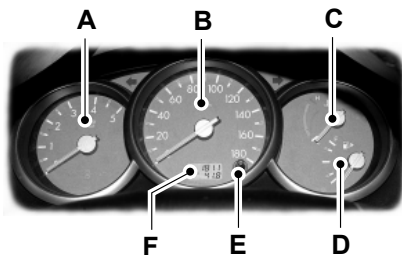

E78487

- A Оборотомер
- B Скоростомер
- C Индикатор на температура на охлаждащия флуид на двигателя
- D Ниво на горивото
- E Бутон за нулиране на трипмътъра
- F Одометър и трипмътър

Индикатор на температурата на охлаждащия флуид на двигателя

Показва температурата на охлаждащия флуид на двигателя. При нормална експлоатационна температура стрелката остава в центъра.

ВНИМАНИЕ


⚠ Не стартирайте отново двигателя, докато не бъде отстранена причината за прегряването на двигателя.

Когато стрелката се премести по посока на червената линия, двигателят прегрява. Спрете двигателя, изключете запалването и определете причината след като двигателя изстине. Виж Проверка на охлаждащия флуид за двигателя (страница 98).


Индикатор за количеството на горивото

Стрелката до символа на горивната помпа показва от коя страна на Вашия автомобил се намира капачката на резервоара.

Одометър и трипмътър

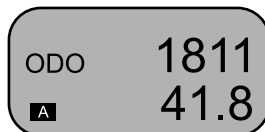

E79253

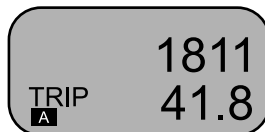


E79254

Трипмътърът (с който се отчита изминатия пробег при пътуване) може да запише данните повече от едно пътувания. Натиснете бутона E за да превключите между пътуване A, пътуване B и ODO (одометър).

Трипмътърът записва пробега, изминат при всяко едно от пътуванията. Натиснете и задръжте бутона E за да нулирате трипмътъра.

Инструменти

Инклинометър и компас

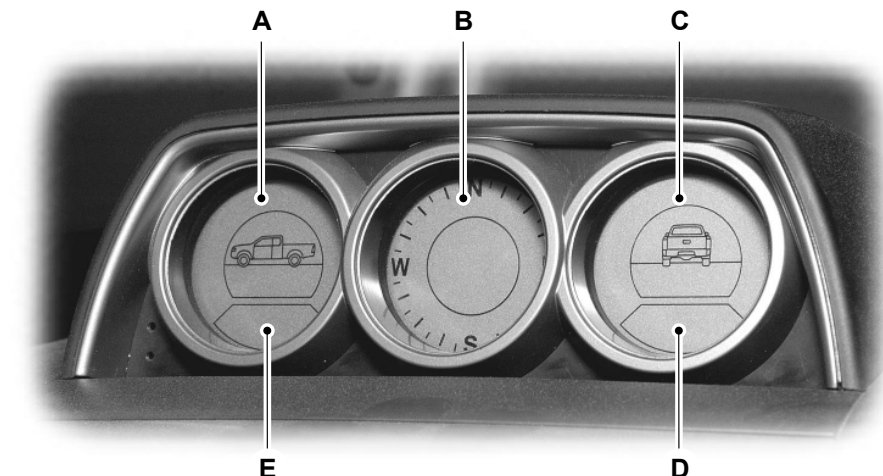

E83654

- A Инклинометър за наклона около надлъжната ос
- B Компас
- C Инклинометър за наклона около напречната ос
- D Вътрешна температура
- E Температура на външния въздух

Инклинометър за наклона около надлъжната ос

Инклинометърът за наклона около надлъжната ос показва ъгъла на отклонение от хоризонталата на предната и задната част на автомобила, измерен в градуси.

Компас

Компасът показва посоката на движение на автомобила с помощта на стрелка.

Инклинометър за наклона около напречната ос

Инклинометърът за наклона около напречната ос показва ъгъла на отклонение от хоризонталата, измерен в градуси.

Вътрешна температура

Показва температурата в автомобила.

Инструменти


Външна температура на въздуха

Показва външната температура на въздуха.

Програмиране на инклинометъра и компаса

Главно меню

Преглед на индикациите на главно-то меню

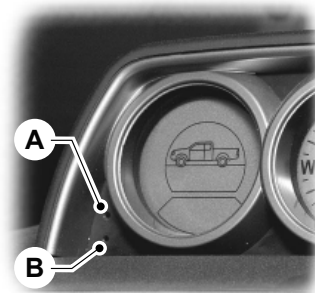

E83655

1. Натиснете и задръжте бутони A и B за четири или повече секунди.
2. Натиснете бутон A, за да изберете категорията, която искате да зададете.

Задаване на отклонението от надлъжната ос (PITCH) и на отклонението от напречната ос (ROLL)


Забележка: Автомобилът трябва да се намира на равна повърхност.

1. Натиснете бутон A, за да изберете режим на настройка PITCH.
2. Натиснете бутон B, за да зададете нула градуса.
3. Натиснете бутон A, за да изберете режим на настройка ROLL.
4. Натиснете бутон B, за да зададете нула градуса.
5. Излезте от режима на програмиране.

Калибриране на компаса

Забележка: Автомобилът трябва да се намира на равна повърхност.

1. Натиснете бутон A, за да изберете режим на настройка CAL.



E83685

От главното меню се влиза в различни подменюта.

Инструменти

2. Натиснете бутон В за да активирате режимът за настройка CAL.
3. Направете два кръга с автомобила, при което воланът е напълно завъртян.
4. Натиснете бутон В, за да зададете калибрацията.
5. Излезте от режима на програмиране.

Регулиране на ъгъла на деклинация

Забележка: *Автомобилът трябва да се намира на равна повърхност.*

1. Натиснете бутон А, за да изберете режим на настройка dEC.
2. Натиснете бутон В, за да активирате режим на настройката dEC.
3. Въведете коректния ъгъл на деклинация. Виж таблиците с ъглите на деклинация.

4. Натиснете бутон В, за да изберете позицията на цифрата, която ще се редактира, от дясно наляво.
5. Натиснете бутон А, за да промените цифрата в избраната позиция (на 1. и 2. позиция).
6. Натиснете бутон А за изберете плюс или минус (на 3. позиция).
7. Натиснете бутон В за да зададете ъгъла на деклинация.
8. Излезте от режима на програмиране.

Излизане от режима на програмиране

Забележка: *Ако в продължение на 15 секунди или повече не се натисне бутон, системата излиза автоматично от режима на програмиране.*

Когато на дисплея се покаже PGM, натиснете бутон В.

Таблицы за деклинацията

Алжир

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Алгер	36.8	3.1	0
Оран	35.7	-0.6	-1

Белгия

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Антверпен	51.2	4.4	-1
Брюксел	50.8	4.3	-1
Гент	51.0	3.7	-1
Лиeж	50.6	5.6	0
Намур	50.5	4.9	-1

Инструменти

Чехия

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Бърно	49.2	16.6	3
Пилзен	49.8	13.4	2
Прага	50.1	14.5	2

Дания

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Архус	56.2	10.2	1
Копенхаген	55.7	12.6	2
Одензе	55.4	10.4	1
Скаген	57.7	10.6	1

Финландия

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Хелзинки	60.6	21.4	6
Йонсу	62.6	29.8	10
Оулу	65.0	25.5	8
Тампере	61.5	23.8	7
Турку	60.5	22.3	6
Рованиemi	66.5	25.7	9

Германия

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Берлин	52.5	13.3	1

Инструменти

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Бремен	53.0	8.8	1
Дюселдорф	51.2	6.7	0
Франкфурт	50.0	8.0	2
Хамбург	53.5	10.0	1
Мюнхен	48.3	11.6	2
Щутгарт	48.7	9.2	1

Гърция

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Атина	38.0	23.7	3
Лариса	39.6	22.4	3
Солун	40.6	22.9	3

Исландия

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Рейкиявик	64.2	22.0	-17

Ирландия

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Корк	51.9	-8.5	-6
Дублин	52.6	-7.6	-6
Галуей	53.3	-9	-7

Инструменти

Италия

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Болония	44.5	11.3	1
Калиари	46.4	10.9	1
Флоренция	43.8	11.3	1
Милано	43.5	9.2	1
Неапол	40.8	14.3	2
Палермо	38.1	13.4	2
Рим	41.9	12.5	2
Сиракуза	37.1	15.3	2
Триест	45.6	13.8	2
Торино	45.1	7.7	1
Венеция	45.4	12.3	2

Холандия

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Амстердам	52.4	4.9	-1
Грьонинген	51.6	6.0	0
Ротердам	51.9	4.5	-1
Хага	51.5	5.9	0

Норвегия

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Берген	60.4	5.3	-2
Осло	59.9	10.8	1

Инструменти

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Тромаза	69.7	19	6
Трондхайм	63.4	10.4	1
Ставангер	59.0	5.8	-1

Португалия

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Фаро	37.0	-7.9	-4
Лисабон	38.7	-9.1	-4
Порто	42.0	-8.5	-4

Испания

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Барселона	43.4	-3.7	-2
Билбао	43.3	-3.3	-2
Ла Коруня	28.0	-15.7	-6
Мадрид	40.4	-3.7	-2
Малага	36.7	-4.4	-2
Севиля	37.4	-6.0	-3
Валенсия	43.2	-8.8	-4

Швеция

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Гьотеборг	57.7	12.0	2
Лулеа	65.6	22.2	7
Малмьо	57.8	16.7	3

Инструменти

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Остерзунд	63.2	14.7	3
Стокхолм	61.9	13.8	2
УАтеа	63.8	20.3	6

Швейцария

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Базел	47.6	7.6	1
Берн	46.9	7.5	0
Женева	46.2	6.2	0
Лозана	46.5	6.7	0
Цюрих	47.4	8.6	1

Турция

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Адана	38.6	28.9	4
Анкара	39.9	32.9	4
Истанбул	41.0	29.0	4
Измир	38.4	27.2	4

Обединено Кралство

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Белфаст	54.6	-5.9	-6
Бирмингам	52.5	-1.9	-3
Брайтън	50.8	-0.2	-2
Кардиф	51.5	-3.2	-4

Инструменти

Град	Геогр.ширина	Геогр.дължина	Деклинация
Единбург	56.0	-3.2	-5
Ливърпул	53.4	-3.0	-4
Лондон	51.5	-0.1	-3
Манчестър	53.5	-2.2	-4
Нюкасл	54.4	-5.5	-5
Плимут	50.4	-4.1	-4

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ

Следните предупредителни светлинни индикатори светват за кратко, след запалване, за да потвърдят, че системата е в готовност за работа:

- Предупредителен индикатор ABS
- Предупредителен индикатор Въздушна възглавница
- Предупредителен индикатор Спирачна система
- Предупредителен индикатор Отворена врата
- Предупредителен индикатор Двигател
- Предупредителен индикатор Зареждане
- Предупредителен индикатор Ниско ниво на горивото
- Предупредителен индикатор Налягане на маслото
- Индикатор Вода в горивото.

Предупредителен индикатор ABS



Ако предупредителният индикатор ABS свети постоянно, докато автомобилът се движи, това показва наличие на неизправност.

Вие ще можете да спирате нормално (без ABS), ако не свети предупредителният индикатор Спирачна система, но системата трябва да се провери възможно най-скоро.

Предупредителен индикатор Въздушна възглавница



Ако по време на движение на автомобила предупредителният индикатор Въздушна възглавница свети постоянно или мига, това означава наличие на неизправност. Въздушната възглавница трябва да бъде прегледана възможно най-скоро.

Предупредителен индикатор Спирачна система

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Постепенно намалете скоростта. Използвайте спирачките много внимателно. Не натискайте рязко педала на спирачката.

Инструменти



Ако предупредителният индикатор Спирачна система свети постоянно, докато автомобилът се движи, това показва наличие на неизправност в някой от спирачните кръгове. Проверете нивото на спирачната течност.

Виж **Проверка на нивото на спирачната течност и на флуида за съединителя** (страница 99).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Проверете незабавно.

Ако предупредителният индикатор Спирачна система свети заедно с предупредителния индикатор ABS или предупредителния индикатор Система за управление на стабилността, това показва наличие на неизправност. Спрете автомобила, веднага след като това стане безопасно, и проверете преди да продължите пътуването си.

Предупредителен индикатор Отворена врата



Предупредителният индикатор Отворена врата светва след като сте включили запалването, когато не сте затворили добре вратите, предния капак или вратата на багажното отделение.

Предупредителен индикатор Двигател

Ако предупредителният индикатор Двигател светне когато работи двигателят, това показва наличие на неизправност. Ако започне да мига, докато автомобилът е в движение, намалете незабавно скоростта. Ако продължи да мига, избягвайте резки ускорения или спиране. Двигателят продължава да работи, но с ограничена мощност. Той трябва да бъде прегледан незабавно.



Предупредителният индикатор Двигател действа и като индикатор за подгряващите свещи Виж **Стартиране на дизеловия двигател** (страница 66).

Предупредителен индикатор Зареждане



Ако предупредителният индикатор Зареждане светне, докато автомобилът е в движение, изключете незабавно всички електрически консуматори от оборудването, които не са необходими. Той трябва да бъде поверен от експерт.

Предупредителен индикатор Ниско ниво на горивото



Ако светне предупредителният индикатор Ниско ниво на горивото, заредете с гориво, веднага щом това е възможно.

Стрелката до символа на горивната помпа показва от коя страна на Вашия автомобил се намира капачката на резервоара.

Предупредителен индикатор Налягане на маслото

ВНИМАНИЕ



В случай, че светне предупредителният индикатор Налягане на маслото светне, не бива да продължавате пътуването си, независимо, че нивото на маслото е наред. Автомобилът трябва да се прегледа незабавно.



Ако предупредителният индикатор Налягане на маслото светне, докато автомобилът се движи, това показва наличие на неизправност. Спрете, изключете двигателя и проверете нивото на маслото. Виж **Проверка на нивото на маслото** (страница 97).

Инструменти

Светлинен индикатор Вода в горивото



Светлинният индикатор Вода в горивото светва, когато в горивния филтър се е събрала излишна вода.

Незабавно отстранете водата. Вижте **Дренажиране на водата от горивния филтър** (страница 99).

Индикатор Мигачи



Индикаторът Мигачи светва, когато използвате мигачите. Внезапното увеличаване на скоростта на мигането му показва неизправност в ел.крушка.

Индикатор Предни фарове



Индикаторът Предни фарове светва, когато включите късите, страничните или габаритните светлини.

Индикатор Дълги светлини



Индикаторът Дълги светлини светва, когато включите предните фарове на дълги светлини. Той започва да мига, когато примигвате с предните фарове (функция светлинен клаксон).

Индикатор Предни фарове за мъгла



Индикаторът Предни фарове за мъгла светва, когато включите предните фарове за мъгла.

Индикатор Задни фарове за мъгла



Индикаторът Предни фарове за мъгла светва, когато включите предните фарове за мъгла.

Индикатор Задвижване 4x4



Индикаторът Задвижване 4x4 светва, когато лостът за задвижване 4x4 (AWD) е в положение 4H или 4L.

Индикатор Дистанционно отключване на предния мост (RFW)



Индикатор Дистанционно отключване на предния мост (RFW) светва, когато лостът за задвижване 4x4 е в положение 4H или 4L. Ако мига, докато автомобилът е в движение, намалете незабавно скоростта. Изключете механизма за дистанционно отключване на предния мост и превключете на задвижване на две колела. Виж Задвижване 4x4 (AWD) (страница 69).

ЗВУКОВИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИГНАЛИ И ИНДИКАТОРИ

Предупредителен сигнал за отворена врата

Ще чуете звуковия предупредителен сигнал за отворена врата, ако сте включили запалването и не сте затворили добре някоя от вратите на автомобила, предния капак или вратата на багажното отделение.

Инструменти

Предупредителен сигнал за включени светлини

Ще чуете предупредителният сигнал за включени светлини, ако сте извадили ключа от контактната ключалка и сте отворили някоя от вратите преди да сте изгасили светлините.

Управление на климата

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Външен въздух

Входните отвори за външен въздух, разположени под предното стъкло, трябва да бъдат свободни от всякакви препятствия (като сняг, листа и др.), за да може системата за управление на климата да работи ефективно.

Рециркулиран въздух

ВНИМАНИЕ

❗ Съветваме Ви да не използвате рециркулиран въздух в продължение на повече от 30 минути.

Въздухът от пътническия салон се рециркулира. В купето не се допуска външен въздух.

Отопление

Ефектът на отоплението зависи от температурата на охлаждащия флуид на двигателя.

Климатик

Забележка: Климатикът работи само, когато температурата е над 4°C.

Забележка: Ако използвате климатик, разходът на гориво на автомобила ще се повиши.

Въздухът се насочва и преминава през изпарител, в който се охлажда. Извлича се влагата и по този начин се избягва изпотяването на стъклата. Полученият кондензат се извежда извън автомобила, поради което е нормално под него да се образуват малки локвичка с вода.

Обща информация за управление на климата в салона

Затворете напълно всички прозорци.

Затопляне на салона

Насочете въздушната струя към краката си. При студено и влажно време насочете част от въздуха към предното стъкло и прозорците на вратите.

Охлаждане на салона

Насочете въздушната струя към лице-то си.

ДЮЗИ ЗА ВЪЗДУШНА ВЕНТИЛАЦИ




E71942

Управление на климата

РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИМАТА

Управление на разпределението на въздушната струя

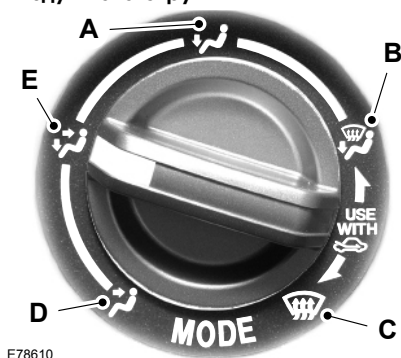

E78610

- A Зона на краката
- B Зона на краката и предно стъкло
- C Предно стъкло
- D Ниво на лицето
- E Ниво на лицето и зона на краката

Можете да установите начина на разпределение на въздушната струя във всяка от позициите на превключвателя. Малко количество от въздуха винаги се насочва към предното стъкло.

Управление на температурата



E65966

- | | |
|---------|---------|
| Синьо | Студено |
| Червено | Топло |

Вентилатор



E78609

- Изкл.

Забележка: Изключването на вентилатора, може да доведе до изпотяване на предното стъкло.

Управление на климата

Рециркулиран въздух



A Рециркулиран въздух

B Външен въздух

E78611

Бързо размразяване и отстраняване на изпотяването от предното стъкло



E78618

Затворете всички дюзи за въздушна вентилация така, че да се осигури максимален въздушен поток към предното стъкло.


Управление на климата

Бързо затопляне на салона



E78612

Бързо затопляне на салона

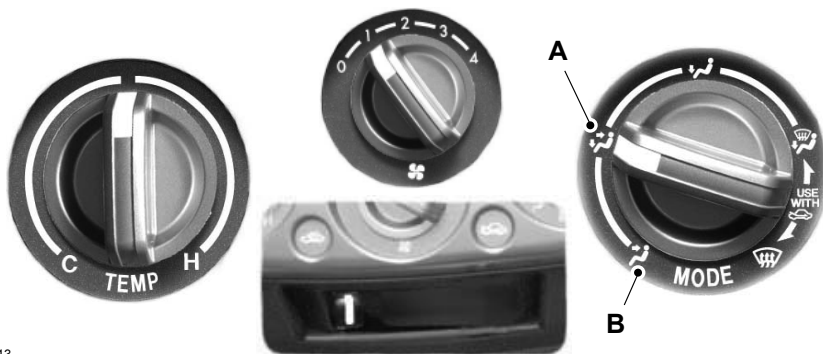

E78613

A Ниво на лицето и зона на краката

B Ниво на лицето

Установете превключателя за разпределение на въздуха в положение A или B. Установете превключателя на вентилатора в произволно положение. Отворете дюзите за въздушна вентилация според индивидуалните изисквания.

Управление на климата

Климатик

Включване и изключване на климатика



E78615

За да включите или изключите вентилатора, натиснете превключвателя. Светлинният индикатор свети докато работи климатикът.

Охлаждане с външен въздух



E78616

Включете климатика.

Управление на климата

Бързо охлаждане на салона



E78617

Включете климатика.

Намаляване на влажността на въздуха в салона




E78619

ОТОПЛЯВАНИ ПРОЗОРЦИ И ОГЛЕДАЛА

Отопляван заден прозорец

Забележка: *Отоплението на задния прозорец работи само когато е включено запалването.*

Използвайте отоплението на прозореца за размразяване или за премахване на изпотяването.

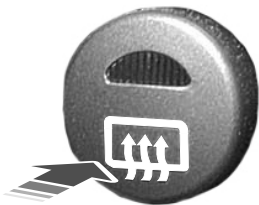


E78544

Натиснете превключвателя, за да включите отоплението на задния прозорец. Индикаторът на превключвателя светва, когато отоплението на задния прозорец е включено.

Натиснете отново превключвателя, за да изключите отоплението на прозореца. То се изключва автоматично след кратко време.

Седалки

ПРАВИЛНО ПОЛОЖЕНИЕ НА СЕДЕНЕ

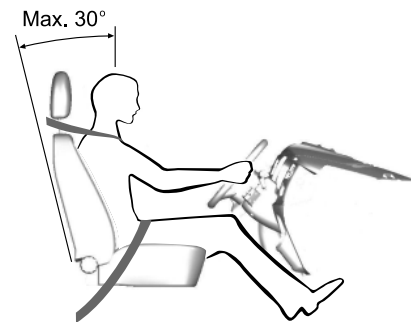

E68595

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не се опитвайте да промените положението на седалките, когато превозното средство е в движение.



Само при правилно използване на предпазния колан, той би могъл да Ви задържи в положение, в което въздушната възглавница да постигне оптимален ефект.

Когато се използват по правилен начин, седалката, облегалката за глава, предпазният колан и въздушните възглавници могат да осигурят оптимална защита при сблъсък. Препоръчваме Ви:

- да седите в изправено положение, с възможно най-изтеглена назад основа на гръбначния стълб.
- да не наклонявате седалката си на повече от 30 градуса.
- да регулирате облегалката за глава така, че най-високата ѝ точка да бъде на нивото на темето.

- да седите на достатъчно разстояние до волана. Препоръчваме минимум 254 милиметра (10 инча) между гръдната кост и капака на въздушната възглавница.
- да държите волана с леко свити ръце.
- да свиете леко краката си, така че да можете да натискате педалите до край.
- да поставите раменната лента на предпазния колан, така че да премине през средата на рамото, а поясната му лента - така че да обхваща плътно хълбоците Ви.

Положението в което карате автомобила трябва да е удобно и да позволява пълен контрол върху него.

ПРЕДНИ СЕДАЛКИ


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не се опитвайте да промените положението на седалките, когато превозното средство е в движение.

Седалки

Преместване на седалките напред и назад

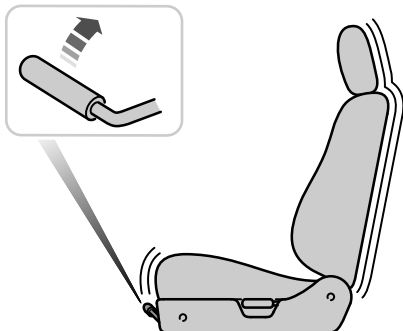

E78678

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




След като пуснете лостчето се опитайте да избутате седалката назад - напред, за да се уверите, че е добре застопорена.

ВНИМАНИЕ



Не премествайте предните седалки твърде близо до арматурното табло.

Регулиране на ъгъла на наклон на седалката

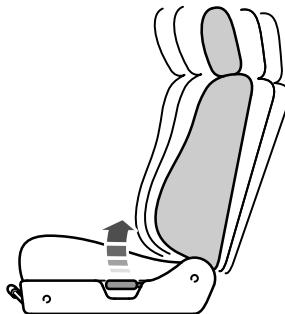

E78679

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



След като пуснете лостчето се опитайте да избутате седалката назад - напред, за да се уверите, че е добре застопорена.




Ако седалка за пътника отпред е била премествана напред, след като пуснете лостчето, за да се уверите, че е напълно застопорена.

Забележка: При автомобилите от вида удължено куне (stretch cab) седалка за пътника отпред може да бъде преместена напред, така че да позволи на пътуващите отзад да влязат по-лесно в автомобила.

Седалки

ОБЛЕГАЛКИ ЗА ГЛАВА

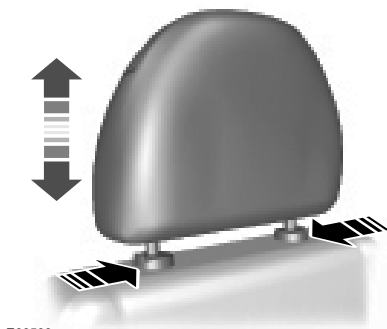

E66539

Регулиране на положението на облегалките за глава

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Вдигнете задната облегалка за глава, когато на задната седалка има пътник или детска седалка.

Променете положението на облегалката за глава по такъв начин, че най-горната част на облегалката да бъде на едно ниво с темето.

Сваляне на облегалките за глава

Натиснете бутоните на застопоряващия механизъм и свалете облегалките за глава.

ЗАДНИ СЕДАЛКИ

Сгъване на задните седалки - 4- врати удължено купе (stretch cab)



E78921

Сгъване на задната седалка - двойно купе (Double cab)



E78922

Седалки

Сгъване на облегалката:

1. Дръпнете освобождаващия ремък нагоре.

2. Избутайте облегалката напред.

За да върнете облегалката в изправено положение:

1. Избутайте облегалката в изправено положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


 Уверете се, че облегалката на задната седалка е закрепена и добре застопорена.

Подлакътник на задната седалка



E83662

ОТОПЛЕНИЕ НА СЕДАЛКИТЕ

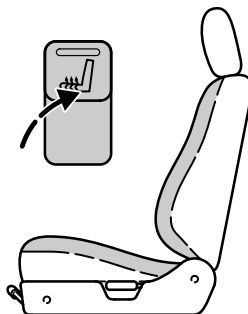

E78689

Забележка: *Отоплението на седалките работи при стартиран двигател.*

Отопляемите седалки достигат своята максимална температура след пет-шест минути. Системата за отопление се изключват се автоматично.

Полезни удобства

ЧАСОВНИК

За подробни указания за това, как се сверява часовникът, виж *Сверяване на часовника на аудио системата* (страница 132).

СЕННИЦИ ЗА СЛЪНЦЕ




E66493

РЕГУЛАТОР НА ФОНОВОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ПРИБОРИ (ДИМЪР)



E78453

ЗАПАЛКА

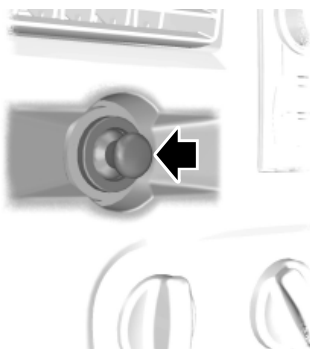

E69107

ВНИМАНИЕ



Не оставяйте запалката в гнездото в натиснато положение.

Забележка: *за да използвате запалката включете запалването.*

Натиснете запалката в гнездото, за да можете да я използвате. Когато е готова тя изскача автоматично.

ВНИМАНИЕ




Използването на енергия от гнездото на запалката, когато двигателят на автомобила не работи, може да доведе до изтощаване на акумулатора.

Можете да използвате гнездото на запалката за захранване на 12 V уреди с максимална сила на тока до 20 A (максимум). За целта използвайте само конекторите на Ford или конектори, предназначени за използване със стандартни SAE гнезда.

Полезни удобства


ПЕПЕЛНИК

Забележка: Подвижният пепелник може да бъде поставян във всяка от предните и задните поставки за чаши.

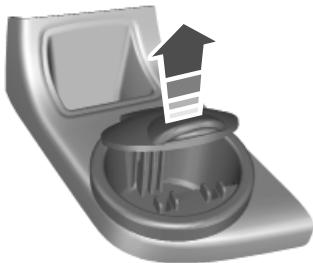

E69119

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАХРАНВАЩИ КОНТАКТИ

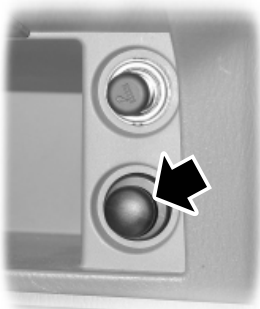

E83679

ВНИМАНИЕ

 Използването на допълнителните захранващи контакти, когато двигателят не работи, може да доведе до изтощаване на акумулатора.

Забележка: Включете запалването на автомобила, когато използвате допълнителния захранващ контакт.

Можете да използвате допълнителния контакт, за да захранвате 12 волтови уреди, с максимална сила на тока от 10 А. Използвайте само конектори на Ford или конектори, специфицирани за използване с присъединителни гнезда по стандарта SAE.

ПОСТАВКИ ЗА ЧАШИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не поставяйте чаши с горещи напитки върху поставките, когато автомобилът е в движение.



Не поставяйте стъклени чаши върху поставките.


Предни поставки за чаши



E78696


Полезни удобства

Задни поставки за чаши

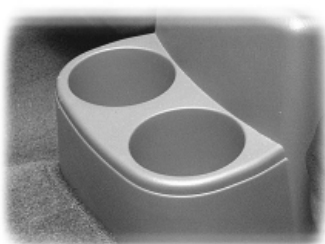


E78697

ОТДЕЛЕНИЯ ЗА
СЪХРАНЯВАНЕ НА ПРЕДМЕТИ

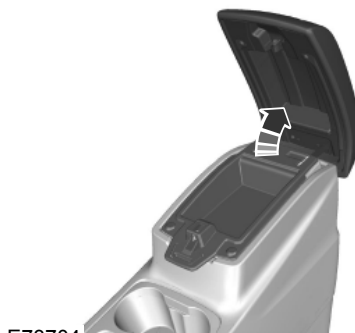

E73704

ЖАБКА

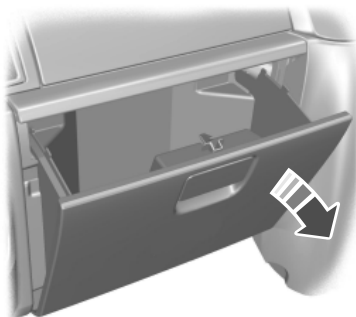

E69134



E72905

Стартиране на двигателя

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Общи забележки при стартиране на двигателя

В случай, че акумулаторът е бил временно откачен от електрическата система, е възможно автомобилът да покаже необичайно поведение през първите 8 километра (5 мили) след повторното му свързване.

Това се дължи на необходимостта от адаптация на системата за управление на двигателя към самия двигател. Необичайното поведение на автомобила при движение през посочения период не трябва да Ви безпокои.


Стартиране на двигателя с теглене или бутане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



За да предотвратите възникването на повреди не бива да стартирате двигателя на своя автомобил с бутане или теглене. Използвайте специалните кабели за захранване от външен акумулатор. Виж Използване на кабели за стартиране от външен акумулатор (страница 105).

КОНТАКТНА КЛЮЧАЛКА

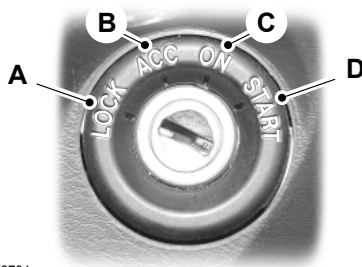

E78704

- A Запалването е изключено.
- B Захранени са спомагателните вериги.
- C Запалването е включено.
- D Активиран е стартерът.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не завъртайте ключа в положение А, когато автомобилът е в движение

ВНИМАНИЕ



Не оставяйте ключа в положение В, тъй като това може да доведе до изтощаване на акумулатора.



След стартиране на двигателя, ключът не бива да остава в положение D.

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВОЛАНА

Когато извадите ключа от контактната ключалка, веднага след завъртане на волана се задейства заключването на кормилната колона.

Стартиране на двигателя

Волянът се отключва, когато контактният ключ се премести в положение ACC.

СТАРТИРАНЕ НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ

Забележка: Можете да задействате стартера в продължение на най-много 30 секунди.

Студен и топъл двигател

Забележка: Не натискайте педала на газта.

Натиснете докрай педала на съединителя.



Включете запалването и изчакайте угасването на индикатора на подгриващите свещи.

Забележка: Ако външната температура е под -15°C , е можете да запалите с манивела (след около 25 секунди). Ако се налага постоянно да използвате автомобила си при такива температури, Ви препоръчваме монтирането на допълнителен нагревател за двигателния блок.

Забележка: Въртете манивелата до стартирането на двигателя.

Стартирайте двигателя.

Ако двигателят угасне, повторете цялата процедура.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

Автомобили с турбо-нагнетател

ВНИМАНИЕ



Не изключвайте двигателя, когато работи на високи обороти. В случай, че го направите, турбо-нагнетателят ще продължи да работи и след падането на налягането на моторното масло. Това може да доведе до преждевременно износване на лагерите му.

Отпуснете педала на газта. Изчакайте докато двигателят достигне номиналните си обороти на празен ход и тогава го изключете.

Гориво и зареждане с гориво

КАЧЕСТВО НА ГОРИВОТО - ДИЗЕЛ

Забележка: Препоръчваме Ви да използвате само висококачествено гориво без никакви адитиви или вещества, действащи върху двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не смесвайте дизеловото гориво с масло, бензин или други течности. Това може да предизвика химическа реакция.

ВНИМАНИЕ



Не добавяйте керосин, парафин или бензин в горивото. Това може да доведе до повреда на горивната система.

Забележка: Не препоръчваме продължителната употреба на присадки в дизеловото гориво.

Използвайте само дизелово гориво, което отговаря на характеристиките на EN 590, или еквивалентно на него.

Можете да използвате дизелово гориво, което съдържа до 5% RME (био-дизел).

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Преустановете зареждането с гориво след второто блокиране на пълнещата дюза. Наливането на още гориво ще доведе до запълване разширителния обем на резервоара и до преливането му. Разлятото гориво може да бъде опасно за останалите участници в пътното движение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не използвайте пламък или топлина в близост до горивната система.

Горивната система е под налягане. При изтичане на гориво съществува опасност от наранявания.

КАТАЛИТИЧЕН КОНВЕРТОР

Управление на автомобил с каталитичен конвертор

ВНИМАНИЕ



Не допускате горивото да свърши.



Не използвайте манивелата продължително време.



Не използвайте двигателя, в случай че е откачен проводника на свещта.



Не стартирайте автомобила си с бутане или теглене. Използвайте специалните кабелите за запалване от външен акумулатор. Виж Използване на кабели за стартиране от външен акумулатор (страница 105).



Не изключвайте запалването, когато автомобилът е в движение.

Паркиране


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Не паркирайте своя автомобил върху опаднали сухи листа или върху изсъхнала трева. Системата за отвеждане на отработените газове продължава да излъчва значително количество топлина дори и след изключването на двигателя. Съществува опасност от пожар!

Гориво и зареждане с гориво

КАПАЧКА НА РЕЗЕРВОАРА

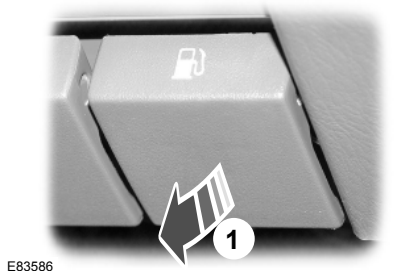

E83586

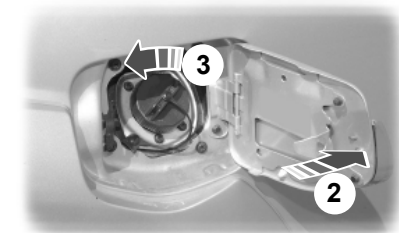

E78711

Забележка: При сваляне на капачката на резервоара, може да се чуе свистящ звук. Това е нормално и не трябва да Ви безпокои.

ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО

ВНИМАНИЕ

! Не се опитвайте да стартирате двигателя, когато в резервоара има неподходящо гориво. Това може да доведе до повреда на двигателя. Системата трябва да бъде прегледана незабавно от квалифициран техник.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Данни за разхода на гориво

Вариант	Градско	Извънградско	Комбинирано	Емисия CO ₂
	l/100 km (mpg)	l/100 km (mpg)	l/100 km (mpg)	g/km
2.5L Turbo Diesel 105kW (142 к.с.) - задвижване на 2 колела	10.3 (27.4)	7.1 (39.8)	8.3 (34.0)	227
2.5L Turbo Diesel 105kW (142 к.с.) - задвижване на 4 колела	10.9 (25.9)	7.8 (36.2)	8.9 (31.7)	244

Скоростна кутия

МЕХАНИЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ

ВНИМАНИЕ

❗ Не превключвайте на задна скорост, когато автомобилът е в движение. Това може да доведе до повреда на скоростната кутия.

❗ Не дърпайте и не натискайте скоростния лост настрани, когато превключвате от 5. на 4. скорост. В противен случай е възможно да преминете неволно на 2. скорост, а това може да доведе до повреда на скоростната кутия.

Забележка: Натиснете докрай педала на съединителя и изчакайте три секунди преди да превключите на задна скорост.




E68982



Задвижване 4X4 (AWD)



E78718

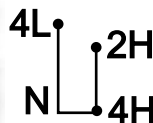

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не оставяйте селекторния лост в положение N, когато автомобилът спре за дълго време.

ВНИМАНИЕ



Не използвайте режим 4X4 (4H или 4L) за нормално движение по пътя.



Не премествайте селекторния лост в положение 4H и 4L, когато автомобилът е в движение. Това може да доведе до повреда на главното предаване.

Забележка: Управлението на автомобила в режим на задвижване на 2 колела (2H) с активиран механизъм за дистанционно превключване „свободно колело“ ще доведе до по-голямо съпротивление на гумите, повишен разход на гориво и ненужен шум.

Скоростна кутия

Задвижване на две колела (2H)



E78724

Изключете механизма за дистанционно превключване „свободно колело“, когато карате автомобила в режим задвижване на две колела.

Използвайте режима задвижване на две колела, когато карате автомобила си нормално на пътя, както и при офроуд на сух, равен терен.

4X4, висок обхват (4H)

ВНИМАНИЕ

! Не надвишавайте 100 km/h (62 mph).

Използвайте при офроуд.

4X4, нисък обхват (4L)

ВНИМАНИЕ

! Не надхвърляйте 40 km/h (25 mph).

Използвайте този режим при по-екстремални офроуд условия, например при стръмни изкачвания и спускания.

Използвайте също и при необходимост от извършване на маневри с ниска скорост, например, заден ход с ремарке, преодоляване на покрито с камъни речно корито, или при движение с голям товар или теглене. Това ще предотврати продължителното приплъзване на съединителя.

Неутрално (N)

Използвайте за превключване между двата обхвата.

Смяна на обхвата

Натиснете педала на съединителя и превключете селекторния лост в желаното положение.

Превключване между 2H и 4H


Може да превключите в движение, когато свети светлинният индикатор на механизма за дистанционно превключване „свободно колело“. Виж

Предупредителни светлинни индикатори (страница 47).

Спирачки

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Двукръгова спирачна система

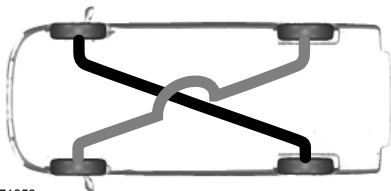

E71353


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



При отпадане на някой от спирачните кръгове, ще усетите омекване на педала на спирачката. Натиснете силно педала, като вземете предвид увеличения спирачен път. Спрете и проверете незабавно спирачната система. Не продължавайте пътуването си.

Вашият автомобил разполага с диагонално разделена двукръгова спирачна система. Ако един от спирачните кръгове отпадне, другият продължава да действа.

Дискови спирачки

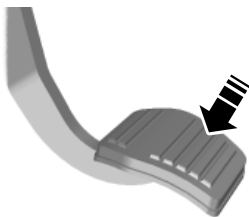

E71354

Мокрите спирачни дискове водят до намаляване на спирачния ефект. Когато излизате от автомивка, натиснете педала на спирачката, за да отстраните образувалия се воден филм.

ABS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Наличието на ABS-система не Ви освобождава от отговорността да карате с дължимото внимание и грижа.

ABS-системата Ви помага да поддържате стабилността на управлението и посоката на автомобила, когато спирате рязко в случай на нужда. Тя предотвратява блокирането на колелата като контролира скоростта им и променя налягането в спирачките. ABS-системата оптимизира сцеплението между пътя и колелата в случай на рязко спиране.

СЪВЕТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛ С ABS



E71355

При задействането на ABS-системата педалът на спирачката започва да пулсира. Това е нормално. Продължете да го натискате.

Спирачки

ABS-системата не може да елиминира опасността, когато:

- се движите на твърде малка дистанция от превозното средство пред Вас.
- автомобилът Ви попадне в аквапланинг.
- влизате в завоите с голяма скорост.
- състоянието на пътната настилка не е добро.

РЪЧНА СПИРАЧКА

Пускане на ръчната спирачка



E78772

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Уверете се, че ръчната спирачка е пусната, преди да освободите лоста.

Забележка: Не завъртайте лоста на ръчната спирачка, когато я пускате.

1. Натиснете силно педала на спирачката.
2. Изтеглете нагоре и докрай лоста на ръчната спирачка.

Паркиране на наклон

Ако се налага да паркирате на наклон, с предницата на автомобила нагоре, превключете на първа скорост и завъртете колелата обратно на бордюра. Ако се налага да паркирате на наклон, с предницата на автомобила надолу, превключете на задна скорост и завъртете колелата към бордюра.

Освобождаване на ръчната спирачка

1. Натиснете силно педала на спирачката.
2. Изтеглете лоста на ръчната спирачка леко нагоре и го завъртете обратно на часовниковата стрелка, след което натиснете надолу.

Асистент за паркиране

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Наличието на асистент за паркиране не отменя задължението Ви да управлявате автомобила с дължимата грижа и внимание

ВНИМАНИЕ



При силен дъжд или при други условия, които създават смущаващи отражения, е възможно датчиците на асистента за паркиране да не могат да открият съществуващите препятствия.



Възможно е датчиците на асистента да не могат да открият препятствията с повърхност, поглъщаща ултразвуковите вълни.



Възможно е датчиците да не открият обектите, намиращи се твърде близо до автомобила (на около 30 cm отзад и над или под датчиците).




Когато миете автомобила с водна струя с високо налягане, е добре датчиците на асистента трябва да бъдат обливани само за кратко време и от разстояние не по-малко от 20 cm (8 инча).

Забележка: Асистентът за паркиране може да подаде грешно предупреждение в случай, че попадне на сигнал, използващ честотата на неговите датчици или когато автомобилът е с пълен товар.

Забележка: Външните датчици могат да бъдат повлияни от страничните стени на гаража. Ако разстоянието между външният датчик и страничната стена остане константно в продължение на повече от три секунди, подаването на звуковият сигнал спира. Ако продължите, вътрешните датчици ще открият препятствията отзад.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АСИСТЕНТА ЗА ПАРКИРАНЕ

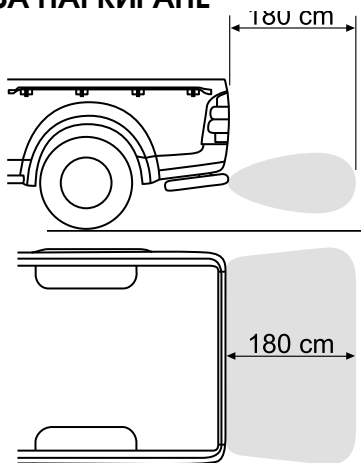

E83658

ВНИМАНИЕ



Възможно е работата на асистента за паркиране да бъде повлияна от допълнително монтирания теглич на автомобила. Асистентът за паркиране измерва само разстоянието между бронята и препятствието, но е и между теглича и препятствието.

Забележка: Поддържайте датчиците чисти от замърсявания, лед и сняг. При почистване не използвайте остри обекти.

Асистентът за паркиране се активира автоматично след като преминете на задна скорост при включено запалване.

Асистент за паркиране

Когато разстоянието между препятствието и задната броня на автомобила е до 180 см се чува прекъсващ звуков сигнал. Намаляването на това разстояние води до намаляване на интервала на прекъсването на звуковия сигнал, а при разстояние под 40 см, звуковият сигнал е вече постоянен.

Забележка: *Когато асистентът подава висок звуков сигнал в продължение на три секунди, това показва неизправност на системата. В такъв случай тя се изключва автоматично. Системата трябва да бъде прегледана, веднага щом това е възможно.*

Изключване на асистента за паркиране



E83674

След изключването на асистента за паркиране светва **OFF**.

Асистентът за паркиране се включва:

- когато превключвателят му бъде поставен в положение **вкл.**
- при превключване на задна скорост.

Превозване на товар

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Използвайте ремъци за закрепване на товара, съответстващи на съответните одобрени стандарти, например на DIN.



Уверете се, че сте закрепили по подходящ начин всички свободни предмети.




Поставете багажа и останалия товар възможно най-ниско и най-напред в багажното или товарното отделение на автомобила.



Не карайте автомобила с отворена задна врата. В този случай има опасност от навлизане в автомобила на отработените газове.



Не позволявайте максимално допустимото натоварване на предната и задната ос. Виж **Технически спецификации** (страница 114).

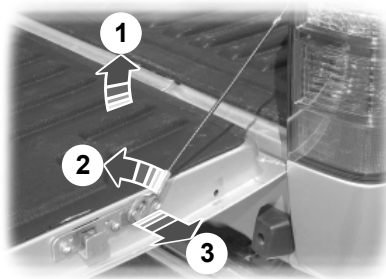

E78776

- 1 Повдигнете леко задната врата.
- 2 Завъртете поддържащия кабел обратно на часовниковата стрелка.
- 3 Освободете осигурителната скоба и откачете поддържащия кабел.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ТОВАРА

Куки за въже

ЗАДНА ВРАТА ЗА ТОВАРНОТО ОТДЕЛЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Не поставяйте тежки предмети върху задната врата.

ВНИМАНИЕ



Не сваляйте задната врата докрай, в случай, че е монтиран теглич.

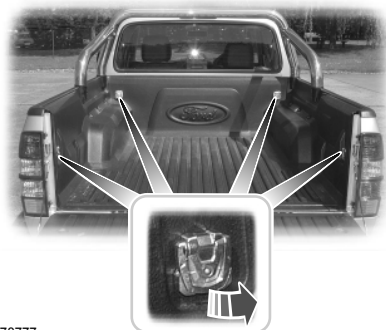

E78777

Превозване на товар

Забележка: Броят на куките за въже зависи от вида на Вашия автомобил.

Багажник на покрива

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Багажникът за покрива променя центъра на тежестта и аеродинамиката на автомобила. Бъдете внимателни при завой, насрещен вятър и когато карате с висока скорост.

ВНИМАНИЕ



Не надхвърляйте максимално допустимото брутно тегло на автомобила.



E78778

Забележка: Осигурете товара поставен на багажника на покрива с помощта на задържащите механизми.

ТЕГЛЕНЕ НА РЕМАРКЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не на надхвърляйте максимално допустимото тегло на автомобила и ремаркетото, посочени на идентификационната табелка.

Разположете товара възможно най-ниско и в центъра на оста(осите) на ремаркетото. Ако теглите ремарке при натоварен автомобил, товарът в него трябва бъде разположен в предната му част, като се отчита максимално допустимото тегло, тъй като това осигурява най-добра стабилност.

Стабилността на автомобила в комбинация с ремарке зависи в голяма степен от качеството на ремаркетото.

Технически спецификации

Товароносимост на ремаркетото

Максималният полезен товар на автомобила и ремаркетото са задължителни технически стойности за наклони до 12% и надморска височина от 1 000 метра над морското равнище. В районите с по-голяма надморска височина разрежденият въздух може да доведе до намаляване на функционалността на автомобила, поради което се прилагат следните ограничения:

Над 1 000 метра, във високите зони, посоченото максимално разрешено тегло трябва да бъде намалено с 10% за всеки 1 000 метра.

Големи наклони

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Спирачната система на ремаркетото не се контролира от антиблокиращата система.

Превключете на по-ниска предавка, преди да започнете стръмно спускане.

Вариант	Без спирачки на ремаркетото kg (lbs)	Със спирачки на ремаркетото kg (lbs)	Тегло в предната част на ремаркетото kg (lbs)
Единична кабина, задвигване на 2 колела	750 (1653.5)	1600 (3527.4)	75 (165.3)
Единична кабина, задвигване на 4 колела	750 (1653.5)	3000 (6613.9)	125 (275.6)
4-врати удължена кабина, задвигване на 2 колела	750 (1653.5)	1600 (3527.4)	75 (165.3)
4-врати удължена кабина, задвигване на 2 колела	750 (1653.5)	3000 (6613.9)	125 (275.6)

Теглене

Вариант	Без спирачки на ремаркетото kg (lbs)	Със спирачки на ремаркетото kg (lbs)	Тегло в предната част на ремаркетото kg (lbs)
Двойна кабина, задвижване на 4 колеа	750 (1653.5)	3000 (6613.9)	125 (275.6)

ДЕМОНТИРУЕМ ТЕГЛИЧ СЪС СФЕРИЧНА ШИЙКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не оставяйте никога незакрепена сферичната шийка на теглича в салона на автомобила. Това може да повиши опасността от нараняване в случай на произшествие.



Винаги транспортирайте сферичната шийка на теглича добре закрепена в багажното отделение.



Обърнете специално внимание, когато монтирате сферичната шийка на теглича, тъй като безопасността на автомобила и ремаркетото зависят от това.

Под задната броня са разположени 13-пинов конектор и гнездо за монтаж на сферичната шийка на теглича. Завъртете надолу конектора на 90 градуса, докато заеме своето правилно положение.

Отключване на механизма за сферичната шийка на теглича

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не използвайте инструменти при монтажа и демонтажа на сферичната шийка на теглича.




Не правете никакви модификации в свързването на ремаркетото.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Не разглобявайте и не ремонтирайте сферичната шийка на теглича.

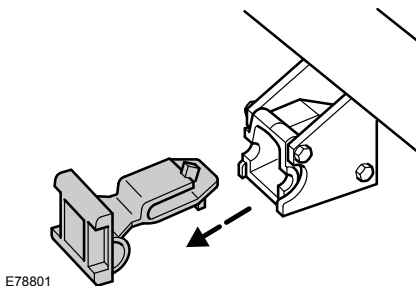

1. Извадете затварящата тапа от гнездото.
2. Свалете защитната капачка.
3. Поставете ключа и завъртете обратно на часовниковата стрелка.

Теглене

Поставяне на сферичната шийка на теглича

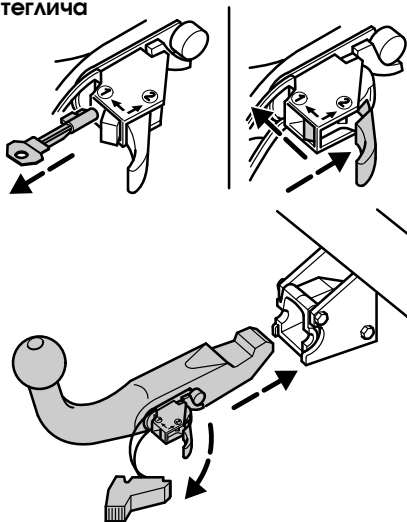

E78802

1. Свалете заключващия механизъм.
2. Натиснете лоста наляво и го задръжте.
3. Натиснете лоста напред докрай до освобождаването на сферичната шийка.
4. Вкарайте сферичната шийка в нейното гнездо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Сферичната шийка може да бъде вкарана, само когато е напълно свободна.




Уверете се, че сферичната шийка на теглича е влязла напълно в своето гнездо.

Забележка: Лостът трябва да бъде от външната страна на корпуса.

5. Поставете заключващия механизъм.
6. Вкарайте ключа в заключващия механизъм и завъртете по посока на часовниковата стрелка.
7. Извадете ключа.
8. Поставете защитната капачка.

Управление на автомобила с монтиран теглич

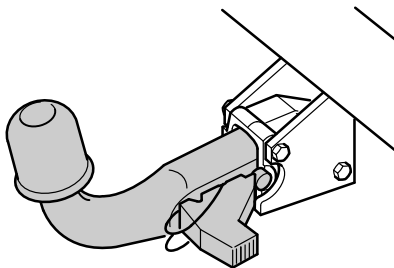

E78800

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Не използвайте теглич в случай, че някое от дадените по-долу условия не е изпълнено. Тегличът трябва да бъде проверен от техник с подходяща квалификация.

Преди да започнете своето пътуване трябва да се уверите, че сферичната шийка на теглича е заключена по съответния начин. Проверете дали:

- Сферичната шийка на теглича е заключена правилно.
- Защитната капачка е поставена правилно.
- Сферичната шийка на теглича е влязла напълно в своето гнездо.

Сваляне на сферичната шийка на теглича

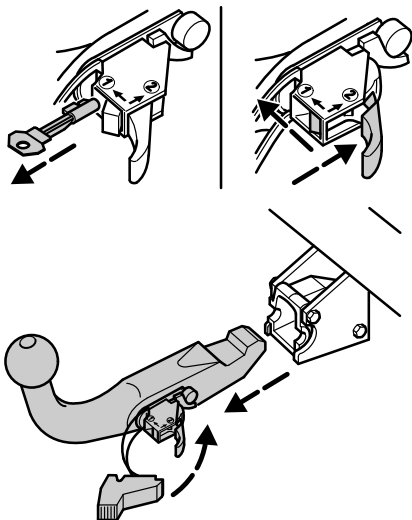

E78804

1. Свалете предпазната капачка.
2. Вкарайте ключа и завъртете обратно на часовниковата стрелка.
3. Свалете заключващия механизъм.
4. Натиснете лоста наляво и го задръжте.
5. Натиснете лоста напред докато се освобождаването на сферичната шийка.
6. Свалете сферичната шийка на теглича.
7. Поставете защитната капачка.
8. Поставете затварящата тапа в гнездото.

Управление на автомобила без теглич

1. Свалете сферичната шийка на теглича.
2. Поставете затварящата тапа в гнездото.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



За да избегнете риска от нараняване никога не отключвайте сферичната шийка на теглича, когато към него е присъединено ремаркетото.

Поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Свалете сферичната шийка на теглича и затворете гнездото със затварящата тапа преди да почистите с пара Вашия автомобил.

Поддържайте устройството чисто.

Смазвайте периодично сферичната шийка на теглича с греси, несъдържащи растителни смоли или масла, а заключващия механизъм с графит.

Запишете номера на ключа. Срещу този 4-цифрен номер можете да получите резервен ключ от производителя, в случай че сте загубили оригиналния.

Съвети за управление на автомобила

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Автомобили с дизелов двигател

Когато светне предупредителният светлинен индикатор за ниско ниво на горивото е необходимо да заредите, веднага щом това е възможно. Ако продължите пътуването си без да сте заредили, двигателят ще започне да работи неравномерно. Това е индикация, че горивото Ви свършва. Заредете незабавно.

РАЗРАБОТВАНЕ НА АВТОМОБИЛА

Гуми

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Новите гуми трябва да бъдат разработвани в продължение на около 500 км (300 мили). През този период може да усетите различното им поведение по време на пътуването.

Спирачки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



По възможност избягвайте рязкото спиране през първите 150 км (100 мили) при градско каране и през първите 1 500 километра (1 000 мили) при каране по магистрала.

Двигател

ВНИМАНИЕ



През първите 1 500 км избягвайте движението с висока скорост. Променяйте постоянно своята скорост и превключвайте своевременно предавките. Не затруднявайте двигателя.

ПОНИЖЕНО ДЕЙСТВИЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

Вашият автомобил може да измине още известно разстояние, след като двигателят прегрее, без това да доведе до опасност за възникване на повреда. Двигателят ще продължи да работи с намалена мощност. Разстоянието, което все още можете да изминете в този случай, зависи от външната температура, теглото на товара и вида на терена.

Ако стрелката на индикатора за температурата е в горно положение, то двигателят е прегрял. Виж Контролно-измервателни уреди (страница 38).

Ако температурата продължи да се покачва, подаването на гориво към двигателя ще бъде намалено. Климатикът (ако има такъв) също ще бъде изключен, а охлаждащият вентилатор на двигателя ще продължи да работи.

ВНИМАНИЕ



Ако двигателят продължи да работи, температурата ще продължи да се повишава, което ще доведе до пълното му спиране.

- Спрете автомобила веднага, когато това е възможно.
- Незабавно спрете двигателя, за да предотвратите сериозното му повреждане.
- Изчакайте охлаждането му.

Съвети за управление на автомобила

- Проверете нивото на охлаждащия флуид. Виж **Проверка на охлаждащия флуид за двигателя** (страница 98).
- Автомобилът трябва да бъде прегледан незабавно от специалист.

Аварийно оборудване


АПТЕЧКА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

Единична кабина

Аптечката може да бъде закрепена с помощта на ремъка зад дясната седалка.

Удължена кабина

Забележка: Аптечката може да бъде закрепена в кошчето за инструменти под задните седалки.

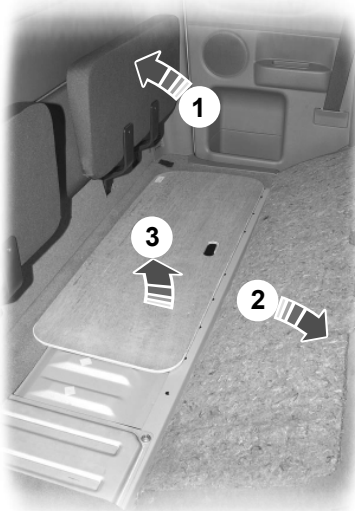


E79141

- 1 Вдигнете задните седалки.
- 2 Сгънете подовата настилка напред.
- 3 Свалете капака.

Двойна кабина

Забележка: Аптечката може да бъде закрепена в кошчето за инструменти под задните седалки.

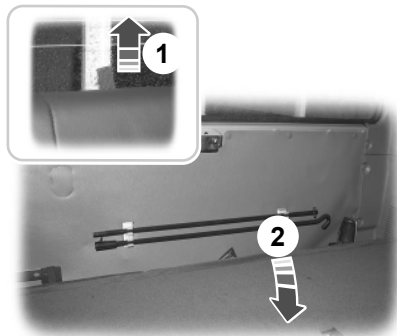

E79142

- 1 Изтеглете ремъка нагоре.
- 2 Сгънете седалката напред.
- 3 Сгънете подовата постелка напред.
- 4 Свалете покривалото.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ТРИЪГЪЛНИК


Единична кабина

Предупредителният триъгълник може да бъде закрепена с помощта на ремъка зад дясната седалка.

Удължена кабина

Забележка: Аптечката може да бъде закрепена в кошчето за инструменти под задните седалки.

Аварийно оборудване

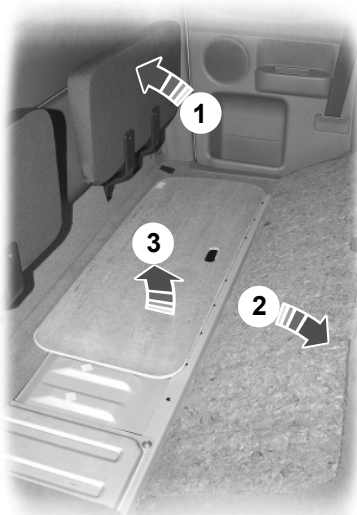


E79141

- 1 Вдигнете задните седалки.
- 2 Сгънете подовата настилка напред.
- 3 Свалете капака.

Двойна кабина

Забележка: Аптечката може да бъде закрепена в кошчето за инструменти под задните седалки.

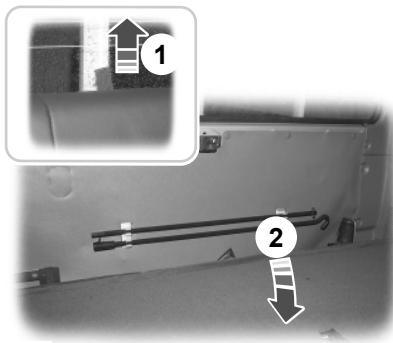

E79142

- 1 Изтеглете ремъка нагоре.
- 2 Сгънете седалката напред.
- 3 Сгънете подовата постелка напред.
- 4 Свалете капака.

Състояние след сблъсък

ПРОВЕРКА НА КОМПОНЕНТИТЕ НА СИСТЕМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ


Предпазни колани

Коланите, които са били обект на обтягане в резултат на произшествие, трябва да бъдат сменени, а закрепването им - проверено от специалист.

Предпазители

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КУТИИТЕ С ПРЕДПАЗИТЕЛИ


Ляв волан

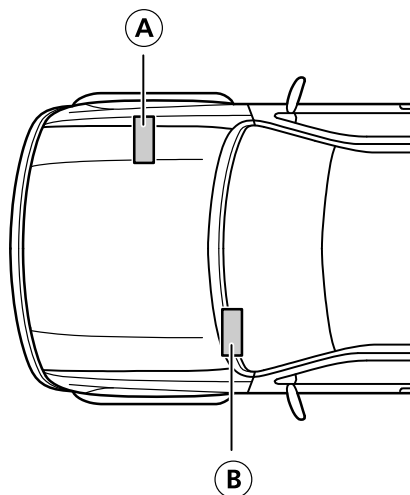

E78923

A	Допълнителна кутия с предпазители
B	Главна кутия с предпазители

Десен волан

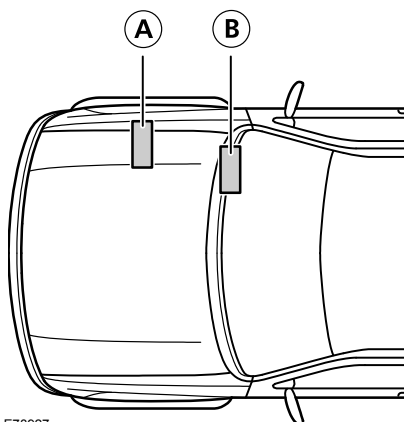

E78927

A	Допълнителна кутия с предпазители
B	Главна кутия с предпазители

Предпазители

Допълнителна кутия с предпазители



E78924

Освободете фиксиращите скоби и свалете капака.

Главна кутия с предпазители




E78925

Свалете капака на облицовката.

Предпазител на инклинометъра и компаса

Отворете напълно жабката.

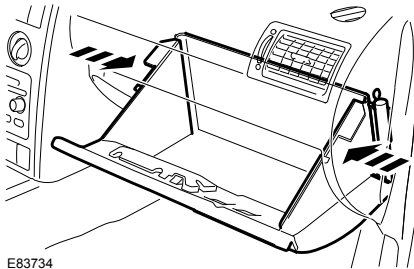

E83734

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Уверете се, че сте хванали добре жабката, за да предотвратите изпадането и от арматурното табло.

Натиснете жабката от двете страни по посока на центъра, за да освободите фиксиращите елементи.

СМЯНА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



По никакъв начин не модифицирайте електрическата система на Вашия автомобил. Ремонтът на електрическата система и смяната на релетата и предпазители за висок ток трябва да бъдат извършвани само от техници с подходяща квалификация.



Изключете запалването и цялото електрооборудване преди да докоснете или подмените някой от предпазители.

Предпазители

ВНИМАНИЕ

 Сменете предпазителя с нов, който има същите характеристики.

Забележка: Можете да познаете изгорялото съпротивление по прекъснатата му жичка.

Забележка: Всички предпазители, с изключение на тези за силен ток, се поставят с натискане в съответното гнездо.

ТАБЛИЦА С ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ

Главна кутия с предпазители



E78926


Предпазител	Сила на тока	Цвят	Защитавани вериги
1	20	жълт	Запалка, аудио система, ел. външни огледала и допълнителен захранващи контакти
2	15	син	Отопляема седалка
3	15	син	Чистачки и система за миене на предното стъкло
4	10	червен	Климатик и реле на ABS системата

Предпазители

Предпазител	Сила на тока	Цвят	Защитавани вериги
5	30	розов	Централно заключване
6	30	розов	Електрически прозорци
7	20	жълт	Бобина на ABS-системата
8	15	син	Стоп-светлини и клаксон
9	10	червен	Аварийни светлини
10	15	син	Комби инструмент, светлини за заден ход, мигачи и система за дистанционно „свободно колело“ (RWF)
11	15	син	Системи за управление на двигателя
12	-	-	Не се използва
13	10	червен	Магнитен съединител на климатика
14	20	жълт	Отопявано задно стъкло
15	10	червен	Заден фар за мъгла
16	15	син	Десен преден фар
17	15	син	Ляв преден фар
18	15	син	Преден фар за мъгла
19	10	червен	Задни светлини, странични светлини и осветление на регистрационния номер
20	15	син	Вътрешни светлини предупредителна система
21	-	-	Не се използва
22	30	розов	Електрически прозорци

Предпазители

Допълнителна кутия с предпазители

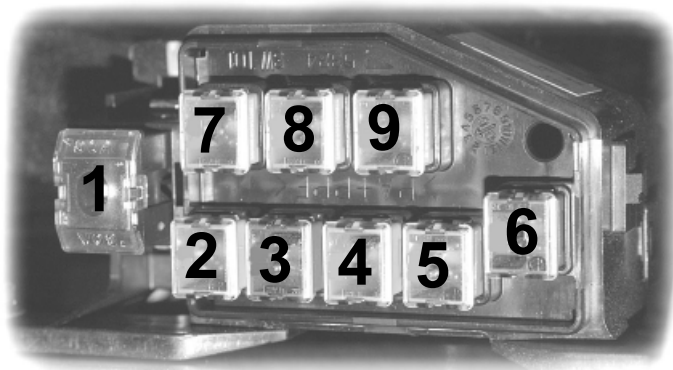

E83464


Предпазител	Сила на тока	Цвят	Защитавани вериги
1	80	-	За защита на всички вериги
2	60	-	Подгриваща свещ
3	40	-	Системи за управление на двигателя, комби инструмент, запалка ¹ и електрически прозорци ¹
4	60	-	Предни светлини
5	20	-	Инжектори и горивна инжекционна система
6	40	-	Помпа на ABS-системата, аварийни и стоп светлини
7	30	-	Нагревател за горивото
8	60	-	Климатик, система за миене и чистачки на предното стъкло

Предпазители

Предпазител	Сила на тока	Цвят	Защитавани вериги
9	60	-	Климатик, отоплявано задно стъкло ¹ или централно заключване ¹ или бобина на ABS-системата ¹ или електрически прозорци ¹ или габаритни светлини или фарове за мъгла ¹

¹При някои варианти

Предпазител за инклинометъра или компаса

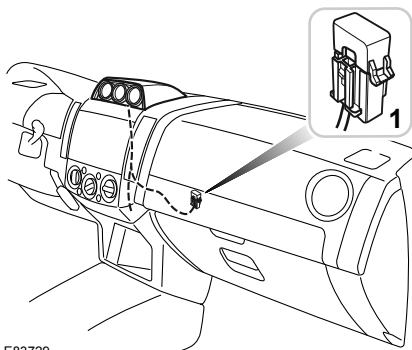

E83729

Предпазител	Сила на тока	Цвят	Защитавани вериги
1	2	-	За защита на всички вериги на инклинометъра и компаса

Възстановяване на автомобила

ТОЧКИ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА АВТОМОБИЛА

Предна точка за теглене



E78935

Задна точка за теглене

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не теглете автомобили, които не са оборудвани с демонтируем сферичен теглич.

При теглете автомобили, които не са оборудвани с демонтируем сферичен теглич могат да бъдат използвани за теглене на буксир. Виж **Демонтируем теглич** (страница 78).

ТЕГЛЕНЕ НА БУКСИР НА АВТОМОБИЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Включете запалването, когато Вашият автомобил е теглен на буксир. Ако не го направите воланът Ви ще остане заключен, а мигачите и стоп светлините няма да работят.



Ако двигателят не работи, няма да работи и помпата на системата за хидравлично усилване на волана и серво системата на спирачките. Натиснете по-силно педала на спирачката и се пригответе увеличен спирачен път и по-тежък волан.

ВНИМАНИЕ



Много силното опъване на буксирното въже може да доведе до повреда на Вашия или на тегления автомобил.



Не използвайте твърда щанга за теглене на предната халка за теглене.



Не теглете Вашия автомобил със скорост по-голяма от 50 км/ч (30 мили/час) или на разстояние по-голямо от 65 километра (40 мили).



Ако е необходимо скоростта от 50 км/ч (30 мили в час) и разстоянието от 65 километра (40 мили) трябва да бъдат надвишени, автомобилът трябва да бъде транспортиран на платформа. Виж **Транспортиране на автомобила** (страница 93).



В случай на механична повреда в скоростната кутия Вашият автомобил трябва да бъде транспортиран с 4 вдигнати колела. Виж **Транспортиране на автомобила** (страница 93).

Възстановяване на автомобила

ВНИМАНИЕ

 Когато теглят автомобила Ви, превключете на неутрална

 Уверете се, че автомобилът е в режим задвижване на две колела, и че автоматичните главини са освободени. Виж Задвижване 4x4 (AWD) (страница 69).

Карайте бавно и плавно без да тласкате или дърпате теглещия автомобил.

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Преди свалянето на задвижващите валове, колелата на автомобила трябва да бъдат заклинени, а ръчната спирачка пусната.

ВНИМАНИЕ



Маркирайте задвижващите валове и съответните фланци на предавателната кутия, за да сте сигурни, че ще бъдат монтирани правилно.

В случай, че е необходимо да надхвърлите скоростта от 50 км/ч (30 мили в часа) или разстоянието от 65 километра (40 мили), трябва да свалите задвижващите валове.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Вашият автомобил трябва редовно да преминава сервизно обслужване, за да се поддържат неговите добри функционални характеристики на пътя и да се запази неговата стойност в случай на препродажба. За целта на Ваше разположение е голяма мрежа от оторизирани сервизи на Ford, готови да Ви помогнат със своя професионален опит. Уверени сме, че техните специално обучени техници са квалифицирани да извършат сервизното обслужване на Вашия автомобил по подходящ и експертен начин. Те разполагат с голям набор от високо специализирани инструменти, разработени специално за сервизното обслужване на Вашия автомобил.

Освен редовното сервизно обслужване, ние препоръчваме да извършвате и следните допълнителни проверки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Преди да предприемете дейност или регулиране на Вашия автомобил от какъвто и да е вид, изключете запалването



Не докосвайте частите на електронната система за запалване, след като сте включили запалването или когато двигателят работи. Тази система работи с високо напрежение.



Пазете ръцете и дрехите си далеч от охладителния вентилатор на двигателя. При определени условия вентилаторът може да продължи да работи в продължение на няколко минути след изключването на двигателя.

Проверявайте всеки ден

- Външни светлини.
- Вътрешни светлини.
- Предупредителни светлинни индикатори.

При зареждане с гориво проверете

- Нивото на моторното масло. Виж Проверка на нивото на моторното масло (страница 97).
- Нивото на спирачната течност. Виж Проверка на нивото на работния флуид за спираната система и съединителя (страница 99).
- Нивото на течността за миене. Виж Проверка на нивото на течността за миене (страница 100).
- Налягането на гумите (когато са студени). Виж Технически спецификации (страница 114).
- Състоянието на гумите. Виж Грижи за гумите (страница 112).

Проверявайте веднъж месечно

- Нивото на охлаждащия флуид за двигателя (при студен двигател). Виж Проверка на охлаждащия флуид за двигателя (страница 98).
- Тръбите, шлауховете и резервоарите за наличие на течове.
- Нивото на хидравличния флуид за сервоусилвателя на волана. Виж Проверка на нивото на хидравличния флуид за сервоусилвателя на волана (страница 99).
- Действието на климатика.
- Действието на ръчната спирачка.
- Действието на клаксона.


Поддръжка

ОТВАРЯНЕ И ЗАТВАРЯНЕ НА ПРЕДНИЯ КАПАК




E79035

1. Дръпнете лоста, разположен под арматурното табло.

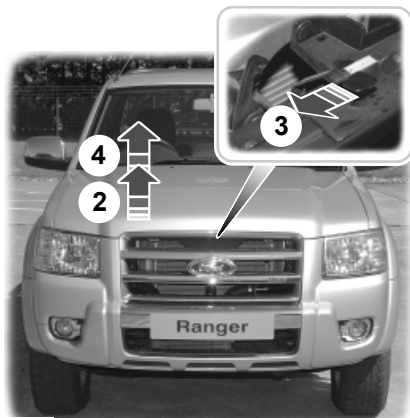

E79036

2. Повдигнете леко предния капак.
3. Преместете зъбчето наляво.
4. Отворете предния капак.

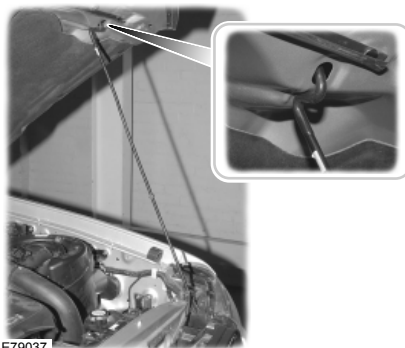


E79037

5. Поставете подпората на капака.
- Затваряне на предния капак

Забележка: Уверете се, че предният капак е затворен по съответен начин.

Свалете леко капака и го оставете да се затвори под действието на собствената си тежест за последните 20 - 30 сантиметра.

ИЗГЛЕД НА ДВИГАТЕЛЕН ОТСЕК - 2.5L ТУРБОДИЗЕЛ

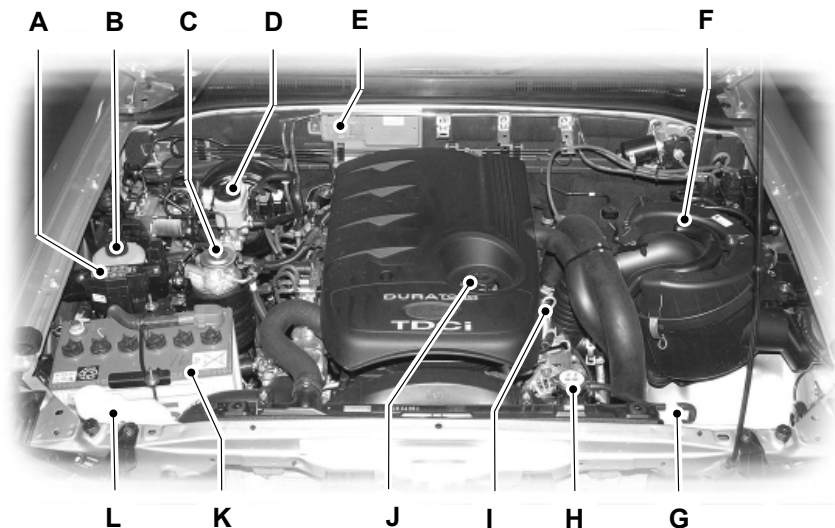

E78937

- A Допълнителна кутия с предпазители. Виж Смяна на предпазител (страница 87).
- B Резервоар за хидравличния флуид за сервоусилвателя на волана. Виж **Проверка на нивото на хидравличния флуид за сервоусилвателя на волана** (страница 99).
- C Горивен филтър. Виж **Дрениране на водата от горивния филтър** (страница 99).
- D Резервоар за работния флуид за спирачната система и съединителя. Виж **Проверка на нивото на работния флуид за спирачната система и съединителя** (страница 99).
- E Идентификационна табелка на автомобила. Виж **Идентификационна табелка на автомобила** (страница 115).
- F Устройство за почистване на филтъра.
- G Резервоар за охлаждащия флуид на двигателя. Виж **Проверка на охлаждащия флуид за двигателя** (страница 98).
- H Капачка на охладителната система. Виж **Проверка на охлаждащия флуид за двигателя** (страница 98).
- I Градуирана пръчка за установяване на нивото на моторното масло. Виж **Проверка на нивото на моторното масло** (страница 97).

Поддръжка

- J Капачка на резервоара за моторно масло. Виж **Проверка на нивото на моторното масло** (страница 97).
- K Акумулатор. Виж **Акумулатор на автомобила** (страница 105).
- L Резервоар за течността за миене. Виж **Проверка на нивото на течността за миене** (страница 100).


ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

ВНИМАНИЕ

! Не използвайте адитиви за моторното масло или други вещества, въздействащи на двигателя. При определени обстоятелства те могат да доведат до повреда на двигателя.

Забележка: *Разходът на гориво на новите двигатели достига своето нормално ниво след около 5 000 километра (3 000 мили).*

Проверка на нивото на маслото

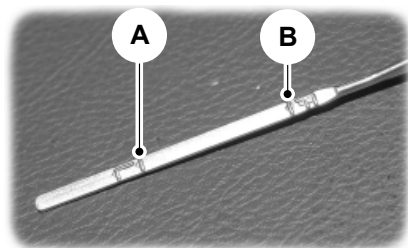

E79039

A MIN

B MAX

Забележка: *Преди да стартирате двигателя, проверете нивото на маслото.*

Забележка: *Вашият автомобил трябва да се намира на равна повърхност.*

Забележка: *Маслото се разширява, когато е горещо. Поради това нивото му може да надхвърли с няколко милиметра марката MAX.*

Извадете градуираната пръчка за определяне на нивото на маслото и я изтрийте с чиста кърпа, която не пуска влакна. Върнете отново градуираната пръчка на мястото ѝ, след което я извадете, за да отчетете нивото на маслото.

Уверете се, че нивото на маслото е между марките MIN и MAX.

Ако това е така, е необходимо да долеете масло. Ако нивото е на марката MIN, долейте незабавно.

Доливане на масло

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



! Не сваляйте капачката на резервоара за масло, когато двигателят работи.



E79040

Свалете капачката на резервоара за масло.

Поддръжка

ВНИМАНИЕ

! Не доливайте над марката MAX.

Долейте масло, отговарящо на спецификациите на Ford. Виж **Технически спецификации** (страница 101).

Върнете капачката на резервоара за маслото. Завъртете я докато чуete щракване.

ПРОВЕРКА НА НИВОТО НА ОХЛАЖДАЩИЯ ФЛУИД ЗА ДВИГАТЕЛЯ

Проверка на нивото на охлаждащия флуид



E79043

ВНИМАНИЕ

! Уверете се, че нивото на охлаждащата течност е между марките FULL (пълно) и LOW (ниско).

Забележка: Охлаждащият флуид се разширява, когато е горещ. По тази причина нивото му може да надхвърли марката FULL.

Доливане на охлаждащ флуид

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

! Не сваляйте капачката на резервоара за охлаждащия флуид, когато двигателят е топъл. Изчакайте двигателят да се охлади.

Свалете бавно капачката. При свалянето на капачката налягането в резервоара се изравнява бавно с външното.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

! Доливайте охлаждащ флуид само, когато двигателят е студен. Ако двигателят е горещ, изчакайте 10 минути докато изстине.

! Не допускайте попадането на охлаждащия флуид върху кожата или в очите. Ако това се случи, изплакнете незабавно засегнатия участък с обилно количество вода и потърсете лекарска помощ.

ВНИМАНИЕ

! Не разливайте охлаждащия флуид по двигателя.

Доливайте само с охлаждащ флуид, съответстващ на спецификациите на Ford. Виж **Технически спецификации** (страница 101).

Поддръжка

ПРОВЕРКА НА НИВОТО НА РАБОТНИЯ ФЛУИД ЗА СПИРАЧКАТА И СЪЕДИНИТЕЛЯ



E79044

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не допускайте попадането на спирачна течност върху кожата и в очите. Ако това стане, изплакнете незабавно засегнатия участък с обилно количество вода и потърсете лекарска помощ.

Спирачната система и съединителят се захранват от един и същ резервоар.

Уверете се, че нивото на спирачната течност е между марките MIN и MAX.

ПРОВЕРКА НА НИВОТО НА ХИДРАВЛИЧНИЯ ФЛУИД ЗА СЕРВОУСИЛВАТЕЛЯ НА ВОЛАНА



E66660

Уверете се, че нивото на хидравличния флуид е между марките MIN и MAX.

Ако това е така, е необходимо да долейте хидравличен флуид. Ако нивото е на марката MIN, долейте незабавно.

Допълнете с масло, което съответства на спецификацията на Ford. Виж Техническа спецификация (страница 101).

ДРЕНИРАНЕ НА ВОДАТА ОТ ВОДНИЯ ФИЛТЪР


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не изхвърляйте получения отпадък с домакинския боклук или в обществената канализационната система. Използвайте специалните местни депа за съхранение на отпадъци.

Забележка: Използвайте само гориво, отговарящо на спецификацията на Ford. Виж Качество на горивото (страница 67).

Поддръжка

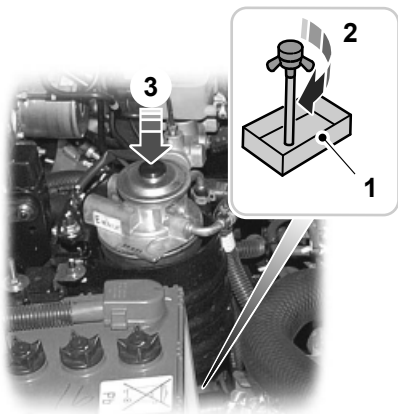


E78554

1. Поставете подходящ съд под горивния филтър.
2. Разхлабете изпускателната пробка като я завъртите 1 път.
3. Натиснете пусковата помпа около 7 пъти.
4. Затегнете изпускателната пробка.

Стартирайте двигателя и проверете за наличие на течове.

Забележка: Светлинният индикатор Вода в горивото изгасва след около 2 секунди докато двигателят работи.

ПРОВЕРКА НА НИВОТО НА ТЕЧНОСТТА ЗА МИЕНЕ

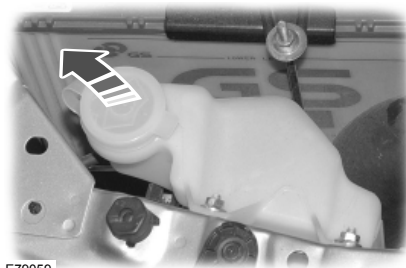

E79059

След доливането на течността затворете добре капачката на резервоара.

Поддръжка

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Работни флуиди на автомобила

Част	Препоръчан флуид	Спецификация
Моторно масло	Ford или Motorcraft Formula E SAE 5W-30 Моторно масло 1	WSS-M2C913-B
Моторно масло	Флуид Ford Power Steering	WSA-M2C195-A
Охлаждащ флуид	Антифриз Motorcraft SuperPlus	WSS-M97B44-D
Спирачна течност	Спирачна течност Ford или Motorcraft Super DOT 4	ESD-M6C57-A

¹Можете да използвате и алтернативното моторно масло SAE 5W-30 ако отговаря на спецификациите, дефинирани в WSS-M2C913-B.

Забележка: Ако карате Вашия автомобил при температури под -20°C, е необходимо използвате моторно масло SAE 10W-40.

Доливане на масло: Ако не можете да намерите масло, което да отговаря на спецификацията дефинирана от WSS-M2C913-B, използвайте SAE 5W-30 (препоръчително), SAE 5W-40 или SAE 10W-40, които съответстват на спецификацията, дефинирана от ACEA A1/B1 (препоръчително) или ACEA A3/B3. Използването на тези масла може да доведе до по-дълго време на стартиране, намалено действие на двигателя, повишен разход на гориво и повишаване на нивата на емисиите.

Капацитет

Вариант	Компонент	Капацитет в литри (галони)
всички	Хидравличен флуид за серво управлението	марка MAX
всички	Система за миене на предното стъкло	5.5 (1.2)
всички	Горивен резервоар	70 (15.4)
всички	Моторно масло - с филтър	6.3 (1.4)

Поддръжка

Вариант	Компонент	Капацитет в литри (галони)
всички	Моторно масло - без филтър	5.6 (1.2)
всички	Охладителна система вкл. отоплителна система	9.4 (2.1)
всички	Охладителна система без отоплителната система	8.8 (1.9)

Грижи за автомобила

ВЪНШНО ПОЧИСТВАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Ако сте използвали автомивка с цикъл за нанасяне на восъчно покритие, след приключване на процедурата е необходимо да погрижите за отстраняване на покритието от предното стъкло.

ВНИМАНИЕ



В някои автомивки се използва водна струя с високо налягане. Тя може да предизвика повредата на някои части на Вашия автомобил.



Свалете антената преди да измиете колата в автоматична автомивка.



Изключете вентилатора на отоплението, за да предотвратите замръзването на въздушния филтър.

Препоръчваме да миете Вашия автомобил с гъба и автошампоан, разтворен в хладка вода.

Почистване на предните фарове

ВНИМАНИЕ



При почистване не допускайте надраскване на лещите на предните фарове и не използвайте химически разтвори с абразивно действие.



Не почиствайте предните фарове, когато са сухи.

Почистване на задното стъкло

ВНИМАНИЕ



При почистване не допускайте надраскване на вътрешността на стъклото и не използвайте химически разтвори с абразивно действие.

За почистване на стъклото отвътре използвайте чиста кърпа, която не пуска влакна, или навлажнена гюдерия.

Защита на лаковото покритие

ВНИМАНИЕ



Не полирайте автомобила при силна слънчева светлина.



Внимавайте пастата за полиране да не попадне върху пластмасовите повърхности. Ще бъде трудно да се отстрани от там.



Не използвайте паста за полиране върху предното или задното стъкло на автомобила. Това може да доведе до повишаване на шума при работата на чистачките и не добро почистване на стъклото.

Препоръчваме Ви да нанасяте восъчно покритие върху лака на колата един или два пъти годишно.

ВЪТРЕШНО ПОЧИСТВАНЕ

Предпазни колани

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не използвайте вещества с абразивно действие или химически разтвори при почистването им.



Не допускайте проникването на влага в механизма за прибиране на колана.

Грижи за автомобила

Почиствайте предпазните колани с почистващо

средство за автомобилен интериор или с вода, нанесена с мека гъба. Оставете предпазните колани да изсъхнат сами, далеч от източници на изкуствена топлина.

ПОПРАВЯНЕ НА МАЛКИ ПОВРЕДИ НА ЛАКОВОТО ПОКРИТИЕ

ВНИМАНИЕ



Отстранете незабавно безвредно изглеждащите вещества, попаднали върху лаковото покритие на автомобила (например птичи изпражнения, дървесни смоли, останки от насекоми, следи от катран, луга и промишлени отпадъци).

Трябва да поправяте повредите на лаковото покритие,

причинени от удари на камъни и малките драскотини, веднага щом това е възможно. За тази цел на разположение при Вашия дилър на Ford е богат избор от подходящи продукти. Прочетете и изпълнете указанията на производителите.

Акумулатор на автомобила

ГРИЖИ ЗА АКУМУЛАТОРА


Акумулаторът изисква много малка поддръжка. Нивото на електролита в акумулатора се проверява редовно по време на рутинните сервизни прегледи на автомобила.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАБЕЛИ ЗА СТАРТИРАНЕ ОТ ВЪНШЕН АКУМУЛАТОР

ВНИМАНИЕ

- ! Можете да свържете само акумулатори D с еднакво номинално напрежение.
- ! Използвайте винаги кабели с изолирани клеми и адекватен размер.
- ! Не откачайте акумулатора от електрическата система на автомобила.

Свързване на кабелите

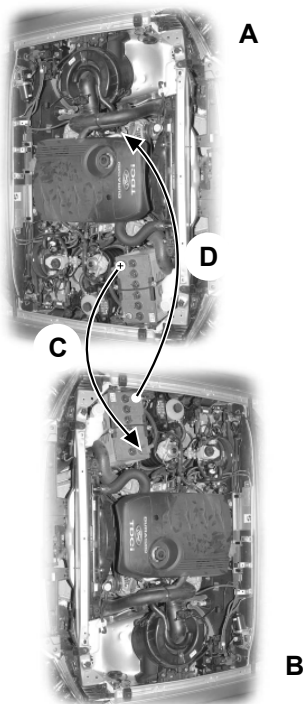

E79135

- A Автомобил с изтощен акумулатор
- B Автомобил с акумулатор подаващ ток
- C Свързващ кабел плюс
- D Свързващ кабел минус

- Разположете автомобилите така, че да не се допират.
- Изключете двигателят и цялото електрическо оборудване.

Акумулатор на автомобила

- Свържете (+) клемата на положителния полюс на акумулатора с (+) клемата на акумулатора на другия автомобил (кабел C).
- Свържете единият край на отрицателния кабел към двигателния блок или моторната рама на Вашия автомобил. Свържете другия край на кабела с другия автомобил, към двигателния блок или моторната рама, възможно най-далече от акумулатора (кабел D).

ВНИМАНИЕ

 Не свързвайте с (-) клемата на изтощения акумулатор.

 Уверете се, че кабелите за стартиране са свободни и по тях няма подвижни части.

ВНИМАНИЕ

 Не включвайте предните фарове, когато откачате кабелите. Пиковото напрежение може да доведе до изгаряне на електрическите им крушки.

- Откачате кабелите в обратен ред.

Стартиране на двигателя

- Двигателят на другия автомобил трябва да работи на умерено високи обороти.
- Стартирайте двигателя на Вашия автомобил.
- Оставете двата двигателя да работят минимум 3 минути преди да откачите кабелите.

Колела и гуми

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ



E79170

Налягането на резервната гума трябва да съответства на най-високата стойност за Вашия автомобил и комбинация от размери на гуми.

Данните за гумите, джантите и налягането при специалните варианти на моделите, са дадени само на специалния етикет, залепен в тези автомобили.


СМЯНА НА КОЛЕЛО

Резервно колело

ВНИМАНИЕ


! Използвайте само гуми и джанти с одобрен размер. Използването на гуми и джанти с различни размери може да доведе до повреди на Вашия автомобил и ще направи нищожен типовия му сертификат.

Резервното колело се намира под задната част на автомобила.

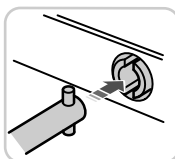

E79147

Колела и гуми

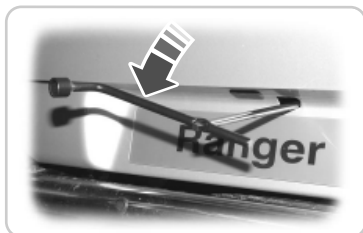

E79149

1. Вкарайте изцяло ръкохватката на крика в направляващия отвор. Завъртете обратно на часовниковата стрелка докато колелото застане на земята, а кабелът увисне
2. Прокарайте скобата и кабела през отвора на колелото.


Крик

ВНИМАНИЕ

! Използвайте само посочените точки за повдигане с крик. Поставянето на крика на друго място може да доведе до повреди на каросерията, кормилната уредба, окачването или горивните линии

Крикът, подпората на колелото и ръкохватката на крика се намират в кабината.


Единична cabina

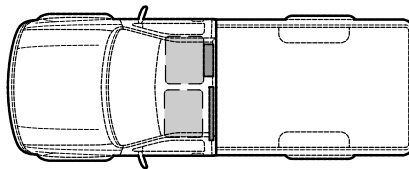

E79140

1. Сгънете напред задните седалки.


Удължена cabina с 4 врати

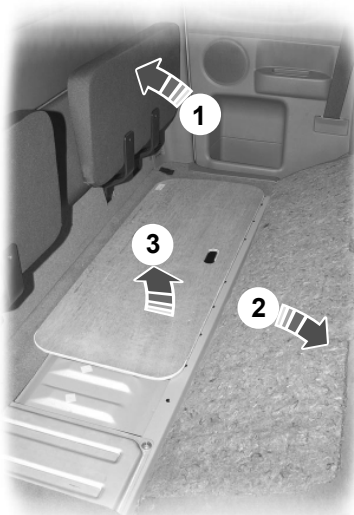

E79141

1. Повдигнете задните седалки.
2. Сгънете подовата постелка.
3. Повдигнете капака.


Колела и гуми

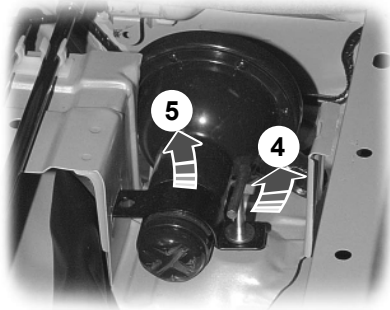

E79146

4. Свалете болта.
5. Вдигнете нагоре задържащата скоба и свалете крика.

Двойна кабина

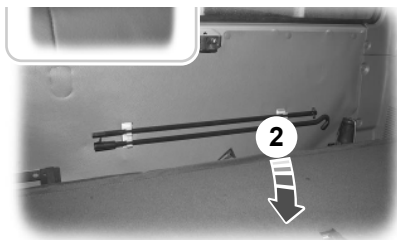

E79142

1. Вдигнете освобождаващия ремък.
2. Свалете облегалката на седалката.




E79144

3. Завъртете блокиращия вентил обратно на часовниковата стрелка, за да изпуснете налягането.
4. Освободете задържащата скоба и свалете крика.

Точки за поставяне на крика

Автомобили с 2 задвижвани колела

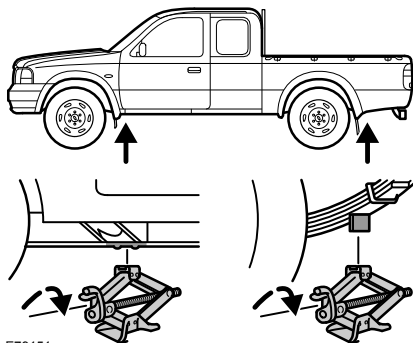


E79151

Поставете крика зад предното колело на рамата или зад задното колело на ресора.

Колела и гуми


Автомобили с 4 задвижвани колела

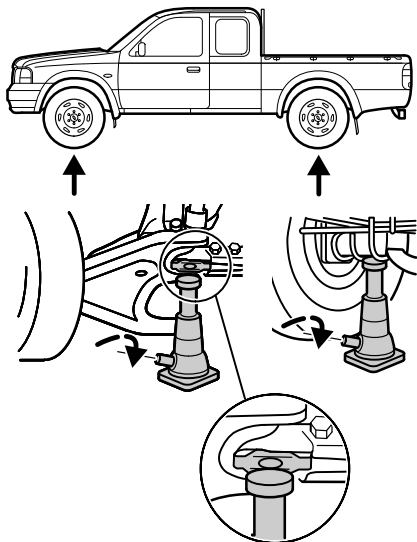

E79152

Поставете крика зад предното колело на оста или зад задното колело между U-болтовете на ресора.

Допълнителни точки за поставяне на крика

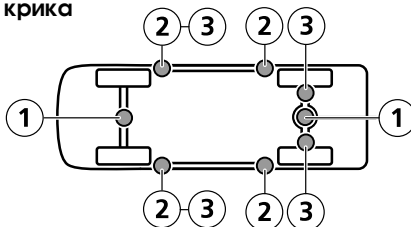

E79154

- 1 Повдигаща количка (Само на предната ос при автомобилите с 4 задвижвани колела)
- 2 Сервизни телфери
- 3 Опори за оста

Демонтиране на колело

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Спрете автомобила по такъв начин, че да не застрашавате и пречите на движението, нито то на Вас.



Поставете предупредителния триъгълник.



Уверете се, че автомобилът е спрял на устойчива, равна повърхност, а колелата са насочени напред.



Изключете запалването и пуснете ръчната спирачка. Превключете на първа или на задна скорост.



Пътниците трябва да напуснат автомобила.



Когато сменяте колело, винаги осигурявайте диагоналните колела с подходяща блокировка или клин.

Колела и гуми

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Уверете се, че стрелките на специалните, зависещи от посоката на движение гуми, сочат посоката на въртене, когато автомобилът се движи напред. Ако при монтажа на резервното се окаже, че стрелките на гумата, сочат в посока, обратна на посоката на въртене, гумата трябва да бъде поставена повторно от техник с подходяща квалификация.




Използвайте автокрика само при смяната на колела. Никога не работете под автомобила, когато той е поддържан само от крика.

Забележка: Уверете се, че крикът е вертикално разположен спрямо точката на опиране на автомобила, а основата му лежи на равна повърхност.

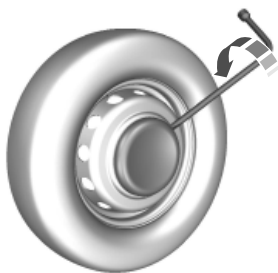


E70956

- 1 Повдигаща количка (Само на предната ос при автомобилите с 4 задвижвани колела)
- 2 Сервизни телфери
- 3 Опори за оста

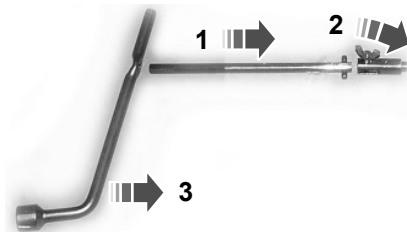

E79153

3. Монтирайте ръкохватката на крика.
4. Разхлабете гайките на колелото.
5. Повдигнете автомобила с крика докато гумата се отдели от земята.

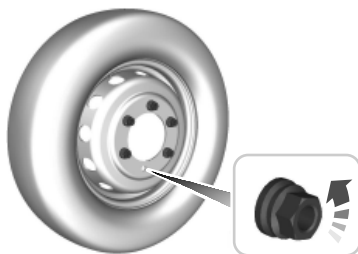

E70960

6. Отвинтете гайките и свалете колелото.

Монтаж на колелото

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Уверете се, че по резбата на шпиките и гайките на колелото няма смазка (грес или масло).




Проверете момента на затягане на гайките на колелото и налягането на гумите, веднага щом това е възможно.

Колела и гуми

Забележка: Гайките на летите алуминиеви джанти могат да бъдат използвани и за монтажа на резервното стоманено колело.

1. Поставете колелото върху шпилките. Уверете се, че плоските шайби на гайките са обърнати към колелото. Затегнете гайките.
2. Свалете автомобила на земята и отстранете крика.

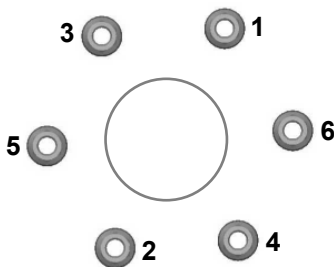

E79156

3. Стегнете докрай гайките по показаната на горната фигура последователност.
4. Натиснете силно с длан таса на главината.
5. Натиснете силно глухите гайки.

Прибиране на колелото

ВНИМАНИЕ

! Не вдигайте носача на резервното колело без на него да има монтирана резервно колело. Възможно е възникването на повреда в повдигатия механизъм, ако бъде свален без преди това да е монтирано колело.

1. Поставете колелото на равна повърхност, така че външната му част да бъде обърната надолу. Наклонете скобата и я прекарайте заедно с кабела през централния отвор на колелото.
2. Вкарайте изцяло плоския край на подпората на колелото в направляващия отвор и завъртете по часовниковата стрелка.
3. Приберете подпората на колелото, крика и ръкохватката на крика.

ГРИЖИ НА ГУМИТЕ



E70415

За да гарантирате равномерното износване на и дългия живот на предните и задните гуми на Вашия автомобил Ви препоръчваме да сменяте периодично местата на предните и задните гуми на интервали от 15 000 до 20 000 км (9 000 до 12 000 мили).

ВНИМАНИЕ

! Пазете гумите от ожулване, когато паркирате автомобила.

Ако трябва да преминете през бордюр, направете го бавно, като колелата ви сочат под прав ъгъл към него.

Колела и гуми

Проверявайте редовно гумите за наличието на наранявания, чужди обекти и неравномерно износване на протектора. Неравномерното износване може да означава, че центровката на колелата е извън спецификациите.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗИМНИ ГУМИ

Когато се използват зимни гуми е необходимо да се спазват стойностите за налягането, препоръчани от производителя.

ИЗПОЛЗВАНИ НА ВЕРИГИ ЗА СНЯГ

За всички модели

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не надхвърляйте скоростта от 50 км/ч (30 мили/ч).



Не използвайте вериги за сняг по пътища, по които няма сняг.

ВНИМАНИЕ



Ако колелата на Вашия автомобил имат декоративни тасове, те трябва да бъдат свалени преди поставянето на веригите за сняг.



Веригите за сняг не бива да бъдат поставяни при гуми с размер 235/75 R 15 или 265/70 R 15.

Забележка: *ABS-системата ще продължи да работи нормално.*

За задвижваните колела използвайте само вериги с малки звена.

Автомобили с 4 задвижвани колела

ВНИМАНИЕ



Веригите за сняг могат да бъдат монтирани само на гуми с размер 205/70 R 16C.

Забележка: *Гумите 195/75 R 16 C са посочени в документите за регистрация на автомобила за използване на предната ос.*

Налягането в задните гуми трябва да достигне максималната допустима стойност. Виж **Технически спецификации** (страница 114).

Колела и гуми


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Налягане на гумите (студени гуми)

Вариант	Размер	макс. товар на оста kg (lbs)		бара (lbf/in)	
		отпред	отзад	отпред	отзад
задвижване на 2 колела	215/70R 15C	1170 (2579)	1860 (4100)	2.2 (32)	2.1 (30)/ 3.8 (54)
задвижване на 4 колела	235/75R 15	1430 (3152)	1850 (4078)	2.1 (30)	2.1 (30)/ 2.9 (42)
задвижване на 4 колела	245/70R 16	1430 (3152)	1850 (4078)	2.1 (30)	2.1 (30)/ 2.7 (39)

Идентификация на автомобила

ИДЕНТИФИКАЦИОННА ТАБЕЛКА НА АВТОМОБИЛА

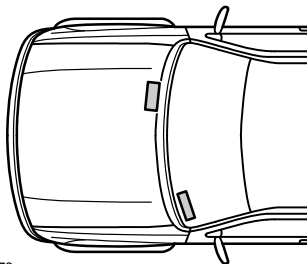

E79172

Идентификационната табелка на автомобила се намира двигателния отсек.

НОМЕР НА ДВИГАТЕЛЯ



E79173

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НО- МЕР НА АВТОМОБИЛА (VIN)



Идентификационният номер на автомобила е щампован на пластмасова табелка, разположена от лявата страна на на арматурното табло.

Технически спецификации

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Размери на автомобила

Единична кабина

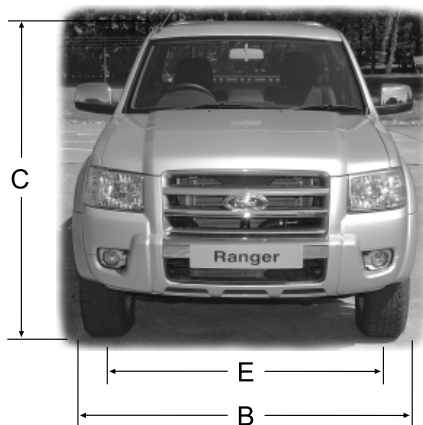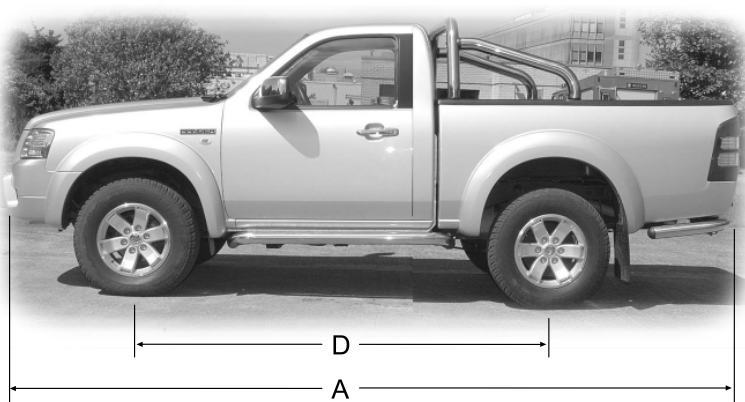


E79187

Технически спецификации

Позиция	Наименование на размера	Размер в mm (инчове)
A	Максимална дължина	5100 (200.8)
B	Обща ширина - без страничните огледала	1695 - 1810 (66.7 - 71.3) ¹
C	Обща височина (задвижване на 2 колела)	1615 (63.6)
C	Обща височина (задвижване на 4 колела)	1740 - 1750 (68.5 - 68.9) ¹
D	База (задвижване на 2 колела)	2985 (117.5)
D	База (задвижване на 4 колела)	3000 (118.1)
E	Разстояние между следите - отпред (задвижване на 2 колела)	1405 (55.3)
E	Разстояние между следите - отпред (задвижване на 4 колела)	1425 - 1475 (56.1 - 58.1) ¹
E	Разстояние между следите - отзад (задвижване на 2 колела)	1410 (55.5)
E	Разстояние между следите - отзад (задвижване на 4 колела)	1420 - 1470 (55.9 - 57.9) ¹
¹ В зависимост от размера на гумите		

Технически спецификации

Удължена кабина с 4 врати

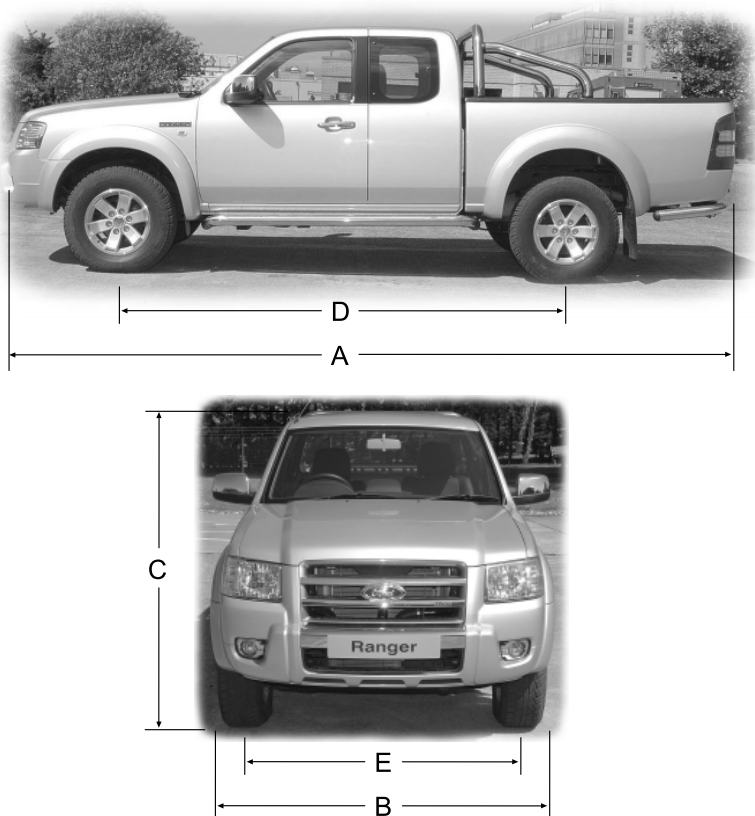

E79188


Позиция	Наименование на размера	Размер в mm (инчове)
A	Максимална дължина	5100 (200.8)
B	Обща ширина - без страничните огледала (задвижване на 2 колела)	1695 (66.7)

Технически спецификации

Позиция	Наименование на размера	Размер в mm (инчове)
B	Обща ширина - без страничните огледала (задвижване на 2 коледа)	1695 - 1810 (66.7 - 71.3) ¹
C	Обща височина (задвижване на 2 коледа)	1615 (63.6)
C	Обща височина (задвижване на 4 коледа)	1740 - 1750 (68.5 - 68.9) ¹
D	База (задвижване на 2 коледа)	2985 (117.5)
D	База (задвижване на 4 коледа)	3000 (118.1)
E	Следа между колелата - Отпред (задвижване на 2 коледа)	1405 (55.3)
E	Следа между колелата - Отпред (задвижване на 4 коледа)	1425 - 1475 (56.1 - 58.1) ¹
E	Следа между колелата - отзад (задвижване на 2 коледа)	1410 (55.5)
E	Следа между колелата - отзад (задвижване на 4 коледа)	1420 - 1470 (55.9 - 57.9) ¹
¹ В зависимост от размера на гумите		

Технически спецификации

Двойна кабина

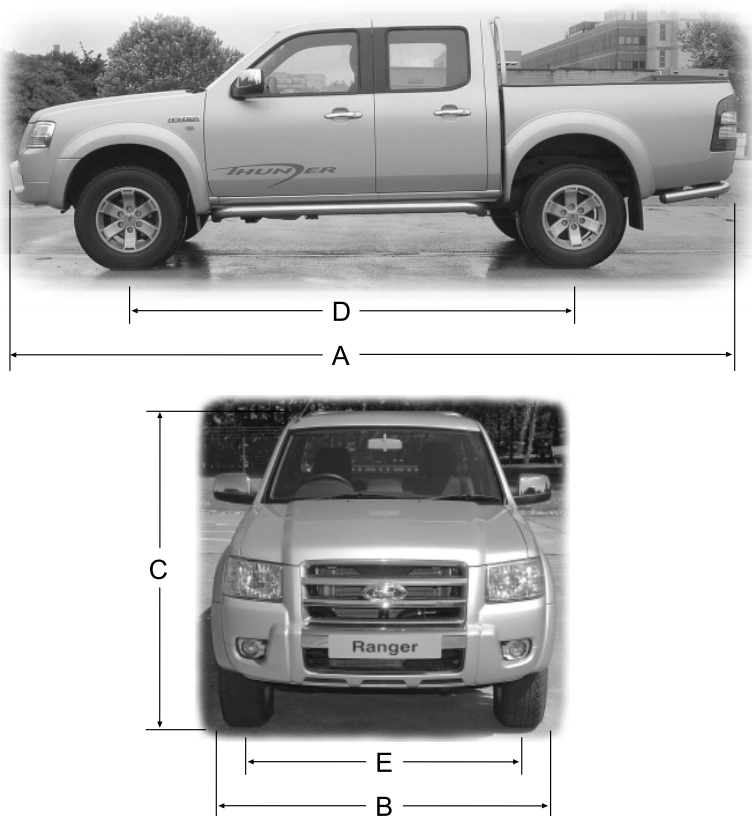


E79189

Технически спецификации

Позиция	Наименование на размера	Размер в mm (инчове)
A	Максимална дължина	5100 (200.8)
B	Обща ширина - без страничните огледала	1695 - 1810 (66.7 - 71.3) ¹
C	Обща височина	1750 - 1760 (68.9 - 69.3) ¹
D	База	3000 (118.1)
E	Следа между колелата - отпред	1425 - 1475 (56.1 - 58.1) ¹
E	Следа между колелата - отзад	1420 - 1470 (55.9 - 57.9) ¹
¹ В зависимост от размера на гумите		

Технически спецификации

Размери на устройството за теглене

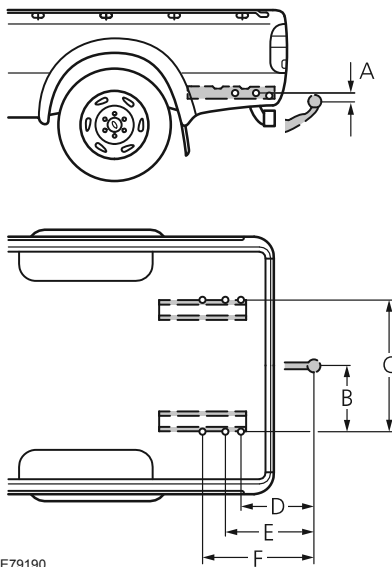

Позиция	Наименование на размера	Размер в mm (инчове)
A	Точка на присъединяване - център сферичния теглич (задвижване на 2 коела)	97.5 ± 5 (3.8 ± 0.2)
A	Точка на присъединяване - център сферичния теглич (задвижване на 4 коела)	188 ± 5 (7.4 ± 0.2)
B	Център на сферичния теглич - страничен елемент (задвижване на 2 коела)	541 (21.3)
B	Център на сферичния теглич - страничен елемент (задвижване на 4 коела)	541 (21.3)
C	Външна страна на страничния елемент (задвижване на 2 коела)	1082 (42.6)
C	Външна страна на страничния елемент (задвижване на 4 коела)	1082 (42.6)

Технически спецификации

Позиция	Наименование на размера	Размер в mm (инчове)
D	Център на сферичния теглич - център 1. точка на присъединяване (задвижване на 2 колела)	325 ± 5 (12.8 ± 0.2)
D	Център на сферичния теглич - център 1. точка на присъединяване (задвижване на 4 колела)	307 ± 5 (12.1 ± 0.2)
E	Център на сферичния теглич - център 2. точка на присъединяване (задвижване на 2 колела)	425 ± 5 (16.7 ± 0.2)
E	Център на сферичния теглич - център 2. точка на присъединяване (задвижване на 4 колела)	407 ± 5 (16 ± 0.2)
F	Център на сферичния теглич - център 3. точка на присъединяване (задвижване на 2 колела)	560 ± 5 (22 ± 0.2)
F	Център на сферичния теглич - център 3. точка на присъединяване (задвижване на 4 колела)	542 ± 5 (21.4 ± 0.2)

Тегло на автомобила

Вариант	Празно тегло kg (lbs)	Полезен товар kg (lbs)	Допустимо бруто тегло kg (lbs)
Единична кабина, задвижване на 2 колела	1610 (2458)	1190 (2624)	2800 (6173)
Единична кабина, задвижване на 4 колела	1775 (3913)	1235 (2723)	3010 (6636)
Удължена кабина с 4 врати, задвижване на 2 колела	1675 (3693)	1225 (2701)	2900 (6393)
Удължена кабина с 4 врати, задвижване на 4 колела	1845 (4068)	1225 (2701)	3070 (6768)
Двойна кабина, задвижване на 4-колела	1845 (4068)	1175 (2590)	3020 (6658)

Аудио система - въведение

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АУДИО СИСТЕМАТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Поради техническа несъвместимост е възможно някои от дисковете от типа (CD-R) или (CD-RW) да не могат да бъдат възпроизведени.

 CD аудио системите възпроизвеждат компакт дискове, съответстващи на стандартната аудио спецификация на Международната червена книга. Дисковете на някои производители със защита от презапис, не отговарят на този стандарт и тяхното възпроизвеждане не е гарантирано.

 Двойният формат и двустранно записаните дискове (DVD Plus, CD-DVD format), използвани в музикалната индустрия, имат по-голяма дебелина от тази на обикновените CD-та, поради което тяхното възпроизвеждане не може да бъде гарантирано. Възможно е блокиране на механизма за поемане на дисковете. Не бива да бъдат използвани дискове с неправилна форма, както и дискове покрити със защитен филм против надраскване и дискове, върху които са залепени етикети. Гаранционните претенции в случаите, в които в аудио системата бъдат намерени такива дискове, няма да бъдат признати.

 Всички CD плейъри са предназначени да възпроизвеждат аудио компакт дискове с диаметър от 12 cm. CD-чейнджърът за 6 диска може да използва и дискове с диаметър 8 cm, но само, когато е поставен съответен адаптер за 8 cm дискове. Не се опитвайте да използвате 8 cm дискове в CD плейъра за един диск, независимо дали използвате адаптер.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Възможно е аудио системата да бъде повредена, ако в отвора за поемане на диска бъдат поставени неподходящи предмети, например кредитни карти или монети.

Етикети върху аудио системата

CLASS 1
LASER PRODUCT

ВНИМАНИЕ - невидима лазерна радиация при отваряне. Не гледайте в лъча или директно в оптичната система.

Етикети на дисковете

Аудио CD




Аудио система - въведение

MP3




Общ преглед на аудио системата

Единичен CD плейър

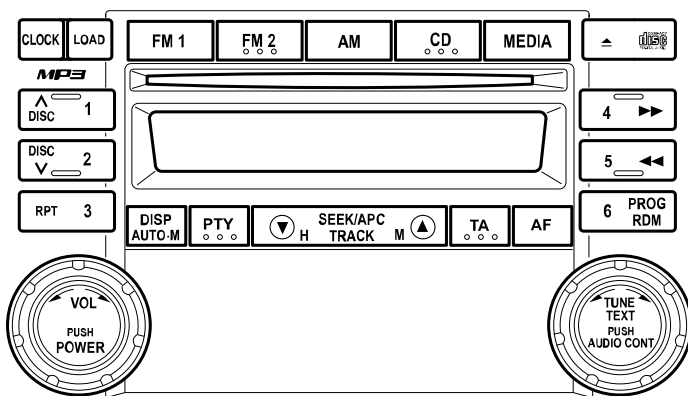


E83496

CD плейър с чейнджър за 6 диска

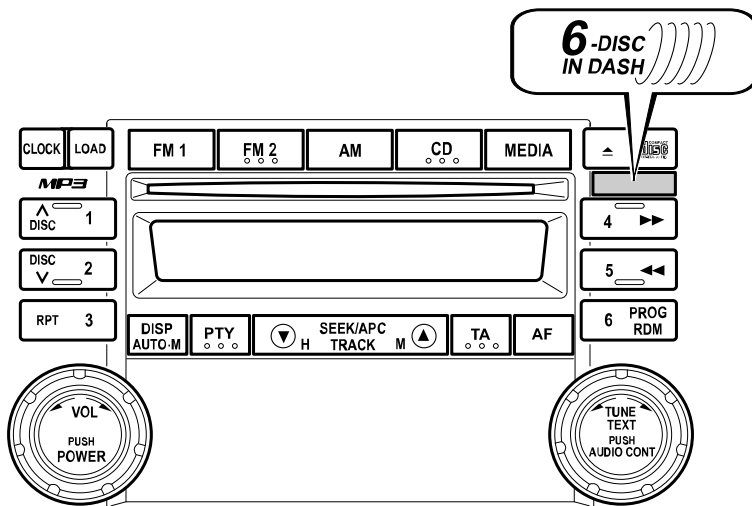

Общ преглед на аудио системата

Преглед на функциите на бутоните

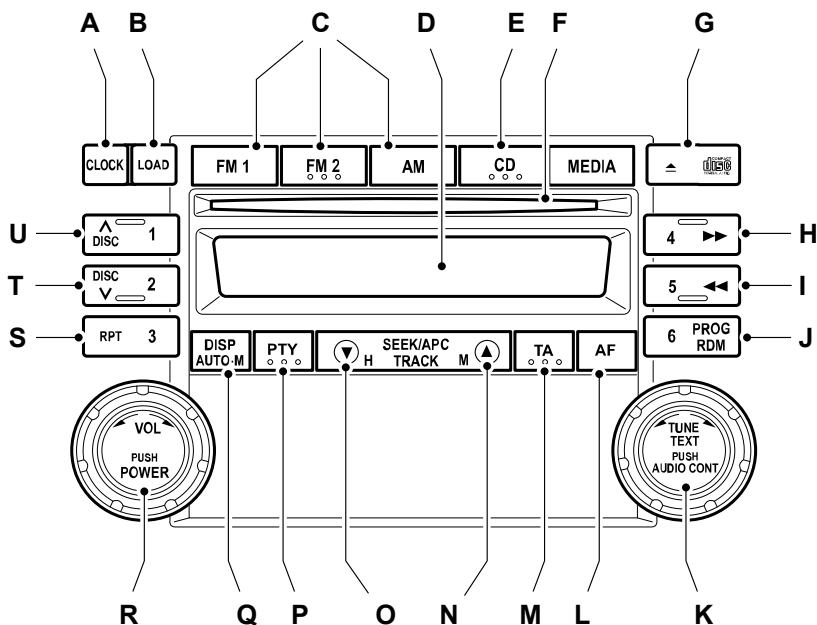

- A Часовник (Clock).
- B Зареждане (Load).
- C Бутони за избор на честотния обхват.
- D Дисплей.
- E Възпроизвеждане на CD (Play).
- F Отвор за поставяне на CD.
- G Изваждане на CD (Eject).
- H Предварително запаметен канал 4 / Бързо превъртане напред (Fast Forward).
- I Предварително запаметен канал 5 / Бързо превъртане назад (Reverse).

Общ преглед на аудио системата

- J Предварително запаметен канал 6 / Функция Random (избор на произволен запис).
- K Аудио селектор / Ръчна настройка.
- L Алтернативна честота (Alternative Frequency).
- M Бутон за пътна информация (Traffic announcement).
- N Бутон за сверяване на минутите / Търсене / Преминаване на следващ запис от диска (Track up).
- O Бутон за сверяване на часа / Търсене / Преминаване на предишен запис от диска (Track down).
- P Бутон за вида на програмата (Program type).
- Q Бутон за автоматично запаметяване (Auto memory) / Дисплей.
- R Включване на захранването / Регулиране на силата на звука.
- S Предварително запаметен канал 3 / Функция Repeat (повторение на записа).
- T Предварително запаметен канал 2 / Връщане към предишния диск (Disc up).
- U Предварително запаметен канал 1 / Преминаване към следващ диск (Disc down).

Сигурност на аудио системата

КОД ЗА СИГУРНОСТ

Аудио системата на Вашия автомобил е разполага с функция против кражба. Системата иска въвеждането на код, и се блокира в случай на кражба. Тази защитна функция се активира, в случай на прекъсване на захранването на аудио системата. Когато функцията против кражба е активирана, аудио системата няма да работи при възстановяване на захранването, а на дисплея мига съобщението 'CODE' докато не бъде въведен верния код за сигурност. В случай, че бъде активирана функцията против кражба е необходимо да върнете системата в първоначално състояние (да изпълните командата reset).

ВНИМАНИЕ

 Прочетете и разберете процедурите за задаване на кода преди да се опитате да въведете Вашия личен код. Личният код се показва на дисплея на аудио системата само в момента, в който се задава. След като веднъж бъде зададен и запаметен, този код никога повече няма да бъде показан на дисплея. Поради това е необходимо внимателно да запишете личния си код и никога да не разрешавате на неоторизирано от Вас лице да задава такъв код в аудио системата.

Забележка: Независимо, че аудио системата може да работи и без да бъде зададен код за сигурност, ние Ви препоръчваме да зададете свой личен код.

ЗАГУБЕН КОД ЗА СИГУРНОСТ

Ако загубите кода на ключа, свържете се с Вашия дилър и му дайте данните на аудио системата заедно с доказателство за Вашата самоличност. В този случай Ford Motor Company ще изпрати верния код на Вашия дилър.

ВЪВЕЖДАНЕ НА КОДА ЗА СИГУРНОСТ

Процедура по задаване

1. Аудио системата трябва да бъде изключена, контактният ключ на запалването трябва да бъде в положение ACC.
2. Натиснете едновременно за около 2 секунди бутона AUTO-M и бутона за предварително запаметения канал 6 докато на дисплея не се появи съобщението 'CODE'.
3. Натиснете отново едновременно бутона AUTO-M и бутона за предварително запаметения канал 6, докато на екрана се показва съобщението 'CODE' (за 10 секунди). На дисплея се показва '----'.

Сигурност на аудио системата

4. Когато на дисплея се покаже '----', въведете Вашия личен код, с помощта на бутоните за предварително запаметени канали 1, 2, 3, и 4. Натиснете 1 за първата цифра, 2 за втората, 3 за третата и 4 за последната цифра. Например, ако Вашия код е 4213, натиснете 1 пет пъти, 2 три пъти, 3 два пъти и 4 четири пъти. В случай, че дисплеят угасне докато въвеждате кода, повторете отново процедурата, започвайки от Стъпка 1.
5. След като кодът се покаже на дисплея, натиснете едновременно за около 2 секунди бутона AUTO-M и бутона за предварително запаметения канал 6. Ще чуете кратък звуков сигнал (биб), а съобщението 'CODE' на дисплея започва да мига. След около 5 секунди, съобщението 'CODE' угасва. Това означава, че кодът е зададен успешно.

Забележка: Препоръчваме избраният от Вас код да бъде да бъде свързан с нещо лесно за запомняне. Добре е да го запишете и в документите на Вашия автомобил.

Забележка: Ако на дисплея се появи съобщението 'ERR' (грешка), повторете процедурата от Стъпка 4. Ако 'ERR' (грешка) се покаже три пъти последователно, въвеждането на кода не може да бъде завършено. Ако това се случи, завъртете контактния ключ в положение изкл. и повторете процедурата от начало.

Анулиране на кода

1. Аудио системата трябва да бъде изключена, а контактният ключ на запалването трябва да бъде в положение ACC.
2. Натиснете едновременно за около 2 секунди бутона AUTO-M и бутона за предварително запаметения канал 6 докато на дисплея не се появи съобщението 'CODE'.
3. Натиснете отново едновременно бутона AUTO-M и бутона за предварително запаметения канал 6, когато на екрана се показва съобщението 'CODE' (за 10 секунди). На дисплея се показва '----'.
4. Когато на дисплея се покаже '----', въведете валидния в момента код за сигурност, както е описано в точка 4 от процедурата по задаването му (например 4213).
5. Когато кодът се покаже на дисплея, натиснете едновременно за около 2 секунди бутона AUTO-M и бутона за предварително запаметения канал 6. Ще чуете кратък звуков сигнал (биб), а на дисплея се показва съобщението 'CODE'.
6. След около 5 секунди, съобщението 'CODE' угасва. Това означава, че кодът е анулиран.

Забележка: Ако на дисплея се появи съобщението 'ERR' (грешка), повторете процедурата от Стъпка 4. Ако 'ERR' (грешка) се покаже три пъти последователно, въвеждането на кода не може да бъде завършено. Ако това се случи, завъртете контактния ключ в положение изкл. и започнете на процедурата от начало.

Сигурност на аудио системата

Смяна на кода

За да смените кода е необходимо първо да анулирате валидния в момента код за сигурност. След това установете новия код с описаната по-долу процедура.

Активация на система

При прекъсване на захранването се активира функцията против кражба и аудио системата не може да работи. В такъв случай, при възстановяване на захранването на аудио системата, на дисплея се появява съобщението 'CODE' и започва да мига, освен когато бъде въведен верния код за сигурност.

За да деактивирате функцията против кражба и да върнете аудио системата в първоначално състояние (изпълнение на команда reset), въведете Вашия личен код.

1. Натиснете отново едновременно бутона AUTO-M и бутона за предварително запаметения канал 6, на дисплея се показва '----'.
2. Когато на дисплея се покаже '----', въведете кода, както е описано в процедурата по задаване на кода.
3. Натиснете едновременно за около 2 секунди бутона AUTO-M и бутона за предварително запаметения канал 6. Ще чуете кратък звуков сигнал (биб), а на дисплея в продължение на 5 секунди се показва съобщението 'CODE', след което изчезва. Това означава, че системата е готова за работа. В случай, че се появи съобщението 'ERR' (грешка), повторете процедурата от Стъпка 1.

НЕВЕРЕН КОД ЗА СИГУРНОСТ

След като веднъж сте задали кода за сигурност разполагате с ограничен брой опити, за да го въведете. Имате три опита, преди аудио системата да бъде блокирана.

ВНИМАНИЕ



Три последователни грешки при въвеждане на кода ще доведат до активиране на функцията против кражба и аудио системата ще бъде напълно блокирана. На дисплея започва да мига съобщението 'ERR' (грешка). Ако това се случи, трябва да се свържете за помощ с Вашия дилър на Ford.



Не позволявайте на неоторизирани лица да въвеждат кода.

Часовник на аудио системата

СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА НА АУДИО СИСТЕМАТА

Промяна на показанието за времето

Часовникът може да бъде сверен винаги, когато контактният ключ на запалването е в положение ACC или ON.

- Натиснете бутона CLOCK за около две секунди докато чуете кратък звуков сигнал (биб). Показанието на часовника на дисплея започва да мига.
- За да промените показанието за часа, натиснете бутона HOUR SET., за да промените показанието за минутите, натиснете бутона MINUTE SET.
- За да потвърдите промените, натиснете бутона CLOCK.

Формат за показване на времето 12/24 часа

За да превключите между формат за показване на времето 12 и 24 часа, натиснете бутоните за превключване на дисплея (AF, AUTO MEMORY) когато показанието на часовника на дисплея мига.

Сверяване на часовника

Можете да сверите времето в началото на всеки час, като използвате тази функция.

- Натиснете бутона CLOCK за около две секунди докато чуете кратък звуков сигнал (биб). Показанието на часовника на дисплея започва да мига.

- Натиснете отново бутона CLOCK и времето ще бъде сверено както е показано в следващите примери:

Пример:

- актуалното време между 12:01 и 12:29 ще бъде променено на 12:00
- актуалното време между 12:30 и 12:59 ще бъде променено на 1:00.

Забележка: Ако захранването е било прекъснато по някаква причина (например изгорял предпазител или откачен акумулатор), е необходимо часовникът да бъде сверен.

Работа на аудио системата

ВКЛ. / ИЗКЛ.

Завъртете контактния ключ на запалването в положение ACC или ON.

Натиснете бутона POWER/VOLUME, за да включите аудио системата., за да изключите аудио системата, натиснете още веднъж POWER/VOLUME

ВНИМАНИЕ

 За да предотвратите изтощаването на акумулатора, не оставяйте аудио системата включена за продължително време, ако двигателят на автомобила не работи.

РЕГУЛИРАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА

Използвайте потенциометъра, за да увеличавате и намалявате силата на звука на аудио системата. Дисплеят показва установеното ниво на звука.

НАСТРОЙВАНЕ НА РАДИОСТАНЦИИ

Автоматично търсене

Изберете желания от Вас честотен обхват и натиснете за кратко някой от бутоните стрелки за автоматично търсене. Системата намира автоматично първата радио станция в избраната от Вас посока на търсене, търсенето спира.

Забележка: Ако продължите да натискате и задържате бутона, търсенето ще продължи без спиране.

Ръчно търсене

Завъртането на селектора за ръчна настройка ще смени радио честотата. Избраната честота се показва на дисплея.

БУТОНИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАСТРОЕНИТЕ СТАНЦИИ

Тази функция позволява запаметяване на Вашите любими радиостанции, така че те да могат да бъдат включвани само чрез избиране на честотния обхват и натискане на съответния бутон за предварително настроена станция.

- Изберете честотния обхват.
- Настройте на желаната радиостанция.
- Натиснете и задържете някой от бутоните за предварително настроена станция, ще чуете кратък звуков сигнал. На дисплея се показват номера на запаметения канал и честотата или името на станцията. Станцията се записва в паметта.

Тази процедура може да бъде повторена за всеки бутон за предварително записана станция и за всеки честотен обхват.

АУДИО МЕНЮ

Натиснете аудио селектора, за да изберете функцията. Избраната функция ще бъде показана на дисплея.

Завъртете аудио селектора, за да настроите избраната функция, както следва:

Дисплей	Селектор наляво	Селектор надясно
ALC OFF	Режим Избор	Режим Избор

Работа на аудио системата

Дисплей	Селектор наляво	Селектор надясно
BASS	Намаляване на ниските честоти	Увеличаване на ниските честоти
TREB	Намаляване на средните честоти	Увеличаване на средните честоти
FADE	Прехвърляне на звука отпред	Прехвърляне на звука отзад
BAL	Прехвърляне на звука наляво	Прехвърляне на звука надясно
BEEP ON*	Изкл.	Вкл.

*Съобщението на дисплея ще се сменя в зависимост от избрания режим.

Забележка: Около 5 секунди след като бъде избран режим, автоматично се активира функцията за регулиране силата на звука. Връщането в нормалното състояние (фабрични настройки) на функциите bass, treble, fade и balance става след натискане за около 2 секунди на аудио селектора. Аудио системата подава кратък звуков сигнал (биб), а на дисплея се показва съобщението 'CLEAR' (изтриване).

Настройка на краткия звуков сигнал (биб)

Звуковият сигнал (биб), който аудио системата подава в различни случаи, може да бъде активиран и деактивиран.

БУТОН ЗА ВЪЛНОВИЯ ОБХВАТ

Позволява превключване между обхватите AM и FM.

Натиснете бутон AM, за да изберете MW или LW, и FM1 или FM2, за да изберете FM. На дисплея се показва избория от Вас обхват. Ако се приема FM стерео сигнал, на дисплея се показва 'ST'.

Забележка: Ако FM сигналът отслабне, аудио системата се превключва автоматично от стерео режим на приемане на моно с цел, за да се намали шума, а индикаторът 'ST' угасва.

Можете да използвате този бутон и, за да превключите на радиото, в случай, че слушате друг аудио източник, например CD плейъра.

АВТОМАТИЧНО ЗАПАМЕТЯВАНЕ

Функцията Автоматично запаметяване се използва за запаметяване на станциите с най-силен сигнал от AM или FM обхвата. Това е особено полезно, когато се намирате място, за което не знаете честотите на местните станции.

Работа на аудио системата

- Натиснете и задръжте бутон AUTO MEMORY за около две секунди докато не чуете кратък звуков сигнал (бип).
- Системата сканира автоматично и запамята временно шестте станции с най-силен сигнал във всеки от избраните честотни обхвати.
- След завършване на сканирането, радиото се включва на станцията с най-силен сигнал, а честотата ѝ ще бъде показана на дисплея. Натиснете, а после пуснете бутона AUTO MEMORY, за да включите запаметените станции. Всеки път се включва някоя от запаметените станции, а на дисплея се показва информация за нейната честота и номера на канала.

Забележка: Ако по време на процеса на сканиране не бъдат намерени никакви станции, на дисплея се показва 'A'.

ПЪТНА ИНФОРМАЦИЯ

За да получавате съобщенията на пътната информация, трябва да натиснете бутон TA. В случай, че натиснете този бутон при включено радиото, аудио системата преминава в режим TA (Пътна информация), а на дисплея се показва 'TP'.

В режим TA се търсят само съобщенията, съдържащи пътна информация. В случай, че когато бъде натиснат бутонът, по станцията, на която е настроено радиото, не се излъчва съобщение, съдържащо пътна информация, аудио системата автоматично започва да търси такава информация по другите радиостанции. Ако не бъде намерена такава, на дисплея се показва съобщението 'Nothing' ('Нищо'), а радиото се връща на станцията, на която е била настроена.

Когато в режим TA или друг, без радио, бъде натиснат бутона за пътна информация, аудио системата преминава в режим на изчакване, а на дисплея се появяват 'TA' и 'TP'. Ако по настроената в момента станция не се излъчва съобщение за състоянието на пътя (TA), започва търсенето на друга радиостанция, а аудио системата се връща в режим на изчакване.

Забележка: Когато системата е в режим на изчакване TA, звукът на станцията, на която е настроено радиото се изключва.

При откриване на предаване, съдържащо пътна информация, аудио системата го пуска, а свирещото дотогава радио или CD плейър се спират., за да спрете пътната информация, натиснете бутона, аудио системата се връща в предишния си режим., за да напуснете режима на изчакване TA, натиснете бутона.

Менюта на аудио системата

АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА

Автоматичното регулиране на силата на звука (ALC) е функция, която автоматично регулира силата и качеството на звука в съответствие със скоростта на автомобила. Силата на звука се увеличава при увеличаването на скоростта и намалява, когато намалява и скоростта на автомобила.

Системата има четири режима. Можете да изберете желаните от тях.

Режим	Промяна на звука
ALC OFF	Без промяна
ALC LEVEL 1	Минимална сила
ALC LEVEL 2	Средна сила
ALC LEVEL 3	Максимална сила

Завъртете аудио селектора и изберете ALC OFF, ALC LEVEL 1, 2 или 3. Избраният режим се показва на дисплея.

АЛТЕРНАТИВНИ ЧЕСТОТИ

Функцията Алтернативна честота (AF) се отнася за FM станциите. Натиснете бутона, за да активирате функцията, на дисплея се показва 'AF'. Ако се приема RDS станция, името ѝ ще се покаже на дисплея.

Ако желаете да продължите приемането на регионална програма, натиснете бутона за алтернативна честота за около две секунди, докато чуете кратък звуков сигнал (биб). На дисплея се показва 'REG ON', за да деактивирате, натиснете повторно бутона за алтернативна честота за около две секунди, докато чуете кратък звуков сигнал (биб). На дисплея се показва съобщението 'REG OFF'.

ПРИОРИТЕТЕН ТИП НА ПРОГРАМАТА (PTY)

Много програми в честотния обхват FM се категоризират в съответствие с вида на програмата, която излъчват. Тази класификация е под формата на специален идентификационен номер, кодиран в предавания сигнал.

При определени аудио системи търсенето на радио станции може да се извършва на базата на тази класификация, така че да можете да избирате определен тип програми.

Класификация	Описание
POP	Поп музика
CLASSICS	Класическа музика

Менюта на аудио системата

Класификация	Описание
NEWS	Новини
SPORTS	Спорт
TALK	Тоук шоу
NONE	Без категоризация
ALARM	Виж забележката по-долу

Забележка: Някои от радио станциите могат да предават спешна информация, категоризирана с недокументираната категория ALARM. Този вид програма не може да бъде избрана в ръчен режим.

Избор на функцията PTY

- Натиснете бутона PTY, когато сте в обхват FM. На дисплея се показват PTY класификационният код и съобщението 'PTY'. Ако програмата, която слушате няма PTY код, на дисплея се показва 'NONE'.

Избор на станции с еднакъв вид програми

Натиснете бутона PTY, след като на дисплея се покаже PTY кодът:

- с помощта на бутоните SEEK UP/DOWN (търсене нагоре и надолу) намерете другите станции, излъчващи програма от същия тип.

Избор на станции с различен вид програми

Натиснете бутона PTY, когато на дисплея се покаже PTY кодът:

- Натиснете още веднъж бутона PTY, за да изберете друг вид програма. Продължете да натискате бутона PTY докато намерите желанния вид програма.
- с помощта на бутоните SEEK UP/DOWN (търсене нагоре и надолу) намерете станция, излъчваща програма от избрания вид.

Използване на функцията PTY

Докато аудио системата търси друга PTY станция, на дисплея PTY кода започва да мига. След като бъде намерена програма, се възстановява и приемането на радио станцията.

Ако не искате да слушате новата станция, натиснете отново бутоните за търсене SEEK докато PTY кодът все още мига, така ще намерите друга станция със същия тип програма.

Забележка: В случай, че не може да бъде намерена друга станция с програма от същия вид, на дисплея се показва съобщението 'NOTHING', а радиото се връща на първоначално настроената станция.

CD плейър

ПОСТАВЯНЕ НА КОМПАКТ ДИСКОВЕТЕ

CD плейър за един диск

Поставете диска, обърнат с етикета отгоре, в отвора на плейъра. Механизмът за автоматично зареждане го поема диска, след което започва неговото възпроизвеждане. Преди началото на възпроизвеждането на диска има кратко забавяне, тъй като плейърът трябва да прочете цифровата информация от диска.

CD плейър с чейнджър за 6 диска

При поставянето си дисковете те трябва да бъдат обърнати с етикетите отгоре. Механизмът за автоматично зареждане поема диска, след което започва неговото възпроизвеждане. Преди началото на възпроизвеждането на диска ще има кратко забавяне, тъй като плейърът трябва да прочете цифровата информация записана върху него. На дисплея се показват поредният номер на диска и номера на възпроизвеждания запис.

Забележка: Автоматичното възпроизвеждане на диска започва след неговото поставяне в плейъра. Когато на дисплея се появи съобщението 'WAIT' ('Изчакай'), в плейъра не може да бъде поставен друг диск. По време на това изчакване плейърът подава кратък звуков сигнал (биб). Подаването на този звуков сигнал може да бъде активирано или деактивирано с едновременно натискане за около 2 секунди на селектора POWER/VOLUME и бутона LOAD.

Зареждане на един диск:

- Натиснете бутона LOAD.
- След като на дисплея се покаже 'IN', поставете диска.

Можете да поставите диска на определено място в чейнджъра с помощта на следната процедура:

- Натиснете и задръжте бутона LOAD за около 2 секунди, докато чуете краткия звуков сигнал (биб).
- Натиснете бутона за предварително запаметен канал с номер, съответстващ на желаното от Вас място на диска в чейнджъра. На дисплея се показва съобщението 'WAIT'.
- След показването на дисплея на съобщението 'IN', поставете диска в плейъра.

Забележка: *Дискът няма да може да бъде поставен в желаното място на чейнджъра, в случай, че то е вече заето.*

Зареждане на повече от един диск:

- Натиснете и задръжте бутона LOAD за около 2 секунди, докато чуете краткия звуков сигнал (биб).
- След показването на дисплея на съобщението 'IN', поставете диска в плейъра.
- След като на дисплея отново се появи съобщението 'IN', поставете следващия диск.

Забележка: *В случай, че в продължение на 15 секунди след появата на дисплея на съобщението 'IN' не бъде поставен нов диск или CD чейнджърът е запълнен, автоматично започва възпроизвеждането на първия поставен в плейъра диск.*

ИЗВАЖДАНЕ НА КОМПАКТ ДИСКОВЕТЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



При определени условия на работа на плейъра е възможно след изваждането си дисковете да бъдат много нагreti. Внимавайте когато ги докосвате.

CD плейър

CD плейър за един диск

- Натиснете бутона за изваждане на диска (eject) и извадете диска.
- След натискането на бутона eject радиото на аудио системата се включва автоматично.

CD плейър с чейнджър за 6 диска

Нормално изваждане

- Натиснете бутона за изваждане на диска (eject). На дисплея се показва номера на диска и съобщението 'DISC OUT'.
- Извадете диска.

Забележка: Ако извадите диска по време на неговото възпроизвеждане, автоматично започва възпроизвеждането на следващия диск.

Изваждане на диск с определен номер от CD чейнджъра

- Натиснете и задръжте бутона eject за около две секунди докато не чуete краткия звуков сигнал (биб). На дисплея започва да мига съобщението 'DISC OUT'.
- В рамките на следващите пет секунди след като чуete краткия звуков сигнал (биб) натиснете бутона за предварително запаметен канал, чийто номер съответства на номера на диска, който искате да извадите.
- Извадете диска.

ИЗВАЖДАНЕ НА НЯКОЛКО ДИСКА

- Натиснете и задръжте бутона eject за около две секунди докато чуete краткия звуков сигнал (биб). На дисплея започва да мига съобщението 'DISC OUT'.
- В рамките на следващите пет секунди след като чуete звуковия сигнал (биб), натиснете отново бутона eject.
- Извадете диска, след което следващият диск ще бъде изваден автоматично.
- След като бъдат извадени всички дискове, аудио системата включва автоматично радиото.

Забележка: Ако бутонът не бъде натиснат и изминат 5-те секунди, през които на дисплея мига съобщението 'DISC OUT', дисковете се изваждат автоматично.

Забележка: Изваждането на дисковете започва от диска с най-малък номер.

Забележка: Изваждат се всички дискове в чейнджъра.

Забележка: Дисковете могат да бъдат извадени и когато контактният ключ на запалването е в положение off. Натиснете и задръжте за около две секунди бутона eject, всички дискове ще бъдат извадени.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА КОМПАКТ ДИСК

За да започне възпроизвеждането на поставения в плейъра диск, когато работи радиото на аудио системата, натиснете веднъж бутона play.

В случай, че в плейъра няма диск, при натискане на бутона play на дисплея се започва да мига съобщението 'NO DISC'.

CD плейър

ИЗБОР НА КОМПАКТ ДИСКА

CD плейър с чейнджър за 6 диска

При натискане на бутона play на CD плейъра, възпроизвеждането на диска ще продължи от мястото на което е било спряно за последен път.

Ако дискът вече не се намира в плейъра, започва възпроизвеждането на следващия по ред диск и ще продължи във възходящ ред, т.е. след диск 2 ще следва диск 3. След като бъде просвирен дискът с най-висок номер, възпроизвеждането ще продължи с диска с най-малък номер и цикълът ще се повтори.

Можете да превключите на диск по Ваш избор, с помощта на бутоните DISC UP и DOWN.

Аудио системата запомня, кои дискове се намират в момента в плейъра и няма да позволи избиране на номер на липсващ диск. Ако изберете с помощта на бутоните DISC UP или DOWN номер на липсващ диск, на дисплея се показва съобщението 'NO DISC', а възпроизвеждането продължава от възпроизвеждания до момента диск.

Забележка:, за да смените диска, когато се възпроизвеждат на MP3 файлове, натиснете и задръжте за около две секунди бутона DISC UP или DOWN.

ИЗБОР НА ЗАПИСА ОТ ДИСКА

- Натиснете веднъж бутона TRACK UP за се прехвърлите на следващия запис от диска, натиснете няколко пъти, за да се прехвърлите на някой от следващите записи.
- Натиснете веднъж бутона TRACK DOWN, за да повторите възпроизвеждания в момента запис.
- Натиснете няколко пъти бутона TRACK DOWN, за да изберете някой предишните записи.

БЪРЗО ПРЕВЪРТАНЕ НАПРЕД/НАЗАД

- Натиснете и задръжте бутоните лява/дясна стрелка, за да прегледате записите на диска.

ФУНКЦИЯ SHUFFLE/RANDOM

Функцията за възпроизвеждането на произволен запис, известна и като shuffle, възпроизвежда всички записи на диска в произволен ред.

При възпроизвеждане на аудио диск

- Натиснете бутона за възпроизвеждане на произволен запис (RDM), за да чуете записите на диска в произволен ред. На дисплея се показва съобщението 'RDM'.
- Натиснете отново бутона, за да спрете изпълнението функция за възпроизвеждане в произволен ред.

CD плейър

При възпроизвеждане на диск с MP3 файлове (в папка)

- Натиснете бутона за възпроизвеждане в произволен ред (RDM), за да чуете записите в папките на диска в произволен ред. На екрана се показва съобщението 'FOLDER RDM'.
- Натиснете отново бутона, за да спрете изпълнението функция за възпроизвеждане в произволен ред.

При възпроизвеждане на диск с MP3 файлове (в диск)

- Натиснете бутона за възпроизвеждане в произволен ред (RDM) след което в рамките на три секунди го натиснете отново за чуete записите от диска в произволен ред. На екрана се показва съобщението 'DISC RDM'.
- Натиснете отново бутона, за да спрете изпълнението функция за възпроизвеждане в произволен ред.

ПОВТАРЯНЕ НА ЗАПИСИТЕ НА ДИСКА

При възпроизвеждане на аудио диск

- Натиснете бутона за повторение (RPT), за да чуete повторно възпроизвеждания в момента запис. На дисплея се показва съобщението 'RPT'.
- Натиснете отново бутона, за да спрете изпълнението функция за повторение.

При възпроизвеждане на диск с MP3 файлове (повторение на запис)

- Натиснете бутона за повторение (RPT), за да чуete отново възпроизвеждания в момента запис. На дисплея се показва съобщението 'TRACK RPT'.

- Натиснете отново бутона, за да спрете изпълнението функция за повторение.

При възпроизвеждане на диск с MP3 файлове (повторение на папка)

- Натиснете бутона за повторение (RPT) след което в рамките на три секунди, за да чуete повторно записите в дадена папка. На дисплея се показва съобщението 'FOLDER RPT'.
- Натиснете отново бутона, за да спрете изпълнението функция за повторение.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА MP3 ФАЙЛОВЕ

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) е стандартна технология и формат за компресиране на аудио данни. Този формат позволява по-ефективно използване на медията за съхраняване на информацията.

Вашият плейър може да възпроизвежда MP3 файлове записани на CD-ROM, CD-R и CD-RW дискове. Дисковете трябва да бъдат с формат ISO 9660 level 1 или level 2 format или Joliet или Romeo (формат за разширението на името).

Формат ISO 9660

Това е най-често използвания международен стандарт за логическия формат на файловете и директориите, записани върху CD-ROM.

Разделен е на три отделни нива на базата на разликите в процедурите, за даване на име, конфигуриране на данните и други характеристики.

CD плейър

Бит рейт

Бит рейтът показва обемът на трансфера на данни за секунда в bps (бита в секунда). По принцип, колкото по-голям е бит рейтът при компресиране на MP3 файл, толкова повече информация носи и толкова по-добро е качеството на звука.

Вашата аудио система може да възпроизвежда MP3 файлове, записани с бит рейт между 8 kbps и 320 kbps. Въпреки това, за да получите наслада от слушането на музика с добро качество на звука се препоръчва да използвате дискове записани с бит рейт над 128 kbps.

„Multi session”

Сесията е набор от данни, записани от началото до края на единичен период на запис върху CD-ROM или CD-R/CD-RW диск. Понятието „Multi-session” обозначава наличието на данни от две или повече сесии на един диск. Дисковете записани в режим Multi Session могат да съдържат до 40 сесии.

Файлови формати

- При използването на формати, различни от ISO 9660 level 1 и level 2, имената на папките или файловете могат да не бъдат показвани коректно на дисплея.
- Когато давате имената на файловете не забравяйте да добавите разширението „.MP3”.

- Когато разширението „.MP3” е дадено на файл, който не е от типа MP3, аудио системата няма да може да го разпознае и ще генерира произволен шум, който може да доведе до повреда на високоговорителите.
- Следните видове дискове имат нужда от по-продължително време преди да започне възпроизвеждането им:
 - дискове със сложна структура на директориите.
 - дискове записани в режим „Multi Session”.
 - нефинализирани дискове, към които могат да бъдат добавяни още данни.

Максималният брой символи, който може да съдържат имената на файловете е даден в таблицата. Вашата аудио система обаче може да покаже на дисплея само до 30 символа, включително и разширението (.mp3).

	Макс. брой на символите в името на файловете
ISO 9660 level 1	12*
ISO 9660 level 2	31*
Joliet разширен формат	64
Romeo разширен формат	128


Използват се английски букви, кодирани с 1 байт (само главни букви), както и символа долна черта ` _ '.

CD плейър

Последователност на възпроизвеждане на MP3 файловете

Редът на възпроизвеждане на файловете е както е показано на фигурата.

Забележка: Папките, които не съдържат MP3 файлове се прескачат.

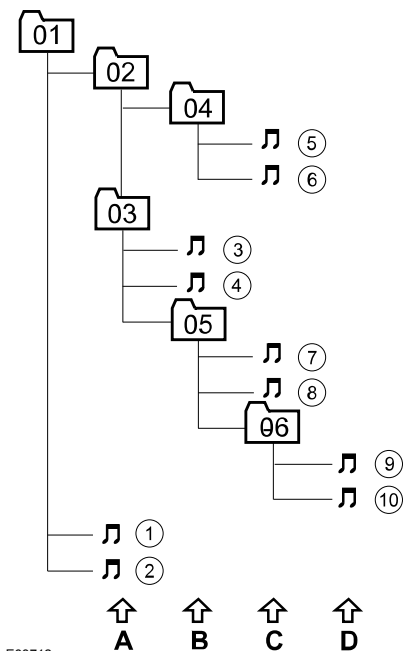

Вашата аудио система може да възпроизвежда MP3 файлове с до 8 нива. Но, колкото повече са нивата в диска, толкова по-дълго време е необходимо на аудио системата преди да започне неговото възпроизвеждане. Препоръчва се записването на дискове с до две нива.

Аудио системата може да възпроизвежда отделни дискове, съдържащи до 512 файла и отделни директории, съдържащи до 255 файла.

ID3 етикет (tag)

Използването на ID3 етикет (tag) е метод за записване на информация, свързана с музиката в MP3 файловете. Тази информация съдържа името на записа, изпълнителя и албума. Съдържанието ѝ може да бъде свободно редактирано с помощта на софтуер с функция за редактиране на ID3 етикети.

Вашата аудио система може да показва на дисплея ID3 етикет, съдържащ данни за албума, името на записа и изпълнителя, въведена с помощта на форматите Ver1.0/1.1/2.2/2.3. Всички други данни, няма да бъдат показани на дисплея.

Вашата аудио система показва на дисплея английски букви кодирани с 1 байт (включително цифри).

При въвеждане на информацията в ID3 етикетите използвайте само английски букви, кодирани с 1 байт (включително цифри). Буквите, кодирани с 2 байта, както и някои от специалните символи не могат да бъдат показвани на дисплея.

Навигация в дисковете с MP3 файлове

MP3 файловете могат да бъдат записани на диска по няколко начина. Всички файлове могат да бъдат записани в коренната директория, както е при обикновените аудио дискове. Те могат да бъдат организирани и в папки (директории), представляващи например отделни албуми, изпълнители или музикални жанрове.

CD плейър

Последователността на възпроизвеждане на файловете в дисковете, съдържащи няколко папки е „отвън на вътре“, както е показано на горната фигура. Редът на възпроизвеждане е зададен автоматично и не може да бъде променен.

- За да изберете друга папка използвайте бутоните DISC UP/DOWN
- За да изберете друг запис (файл) в папката използвайте бутоните TRACK UP/DOWN

ОПЦИИ НА ДИСПЛЕЯ ПРИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА MP3 ФАЙЛОВЕ

При възпроизвеждането на диск с MP3 файлове за всеки от файловете може да бъде показвана определена, съдържаща се в тях допълнителна информация. Тази информация обикновено включва:

- Името на файла
- Името на папката
- ID3 информацията, която може да съдържа данни за албума и името на изпълнителя

Аудио система показва името на възпроизвеждания файл., за да бъде показна и друга информация:

- Натиснете няколко пъти бутона DISPLAY докато на дисплея се появи желаната от Вас информация.
- Ако избраната информация не съществува, на дисплея се показва съобщението 'NO TITLE'.

Превъртане (скролиране) на дисплея

На дисплея могат да бъдат показвани едновременно до 12 символа., за да видите останалите символи при дълги имена завъртете надясно селектора AUDIO CONTROL/MANUAL TUNING. Скрытите символи от името ще се покажат един по един.

Забележка: Броят на показваните символи е ограничен. Ако броят на символите, включително разширението на файла (.mp3), надхвърли 32, те няма да могат да бъдат показани изцяло.

Опции за показване на текст при аудио дискове

При възпроизвеждането на аудио дискове на дисплея може да се покаже ограничена информация, съдържаща в отделните аудио записи на диска. Такава информация Обикновено включва:

- Името на диска
- Името на изпълнителя
- Името на записа

Тази информация се показва на дисплея по същия начин, както е при MP3 дисковете.

Грижи за аудио системата

АНТЕНА

На покрива на автомобила на предната колона е монтирана радио антена. Тя трябва да бъде вдигана и сваляна ръчно.

ВНИМАНИЕ



За да се предотврати повреждането на антената е необходимо да я приберете преди да влезнете в автомобилка или да преминете под ниско препятствие.

Отстраняване на повреди при аудио системата

Съобщение на дисплея	Отстраняване
CODE	Мигащо съобщение; трябва да бъде въведен код за сигурност. Показва се при включване на аудио системата след прекъсване на захранването ѝ. Въведете кода, както е описано в раздела за сигурността на аудио системата.
ERR	Съобщението показва, че е въведен грешен код за сигурност. Следвайте указанията от раздела за сигурността на аудио системата.
ERR	Мигащо съобщение; информира, че аудио системата е блокирана от функцията за сигурност след няколкократното въвеждане на грешен код. Свържете се с Вашия дилър на Ford.
CHECK CD	Общо съобщение за грешка на диска: дискът не може да бъде прочетен или е поставен е диск, който не съдържа аудио данни и др. Проверете дали дискът е поставен правилно. Почистете го и опитайте отново, поставете диск, който съдържа със сигурност съдържа аудио данни. Ако съобщението за грешка е все още активно, свържете се с Вашия дилър на Ford.

Индекс

A	
A/C	
Виж: Управление на климата.....	51
ABS Виж: Спирачки.....	71
AWD Виж: Задвижване 4X4 (AWD).....	69
Аварийни светлини.....	28
Аварийно оборудване.....	83
Автоматично запаметяване.....	134
Автоматично регулиране на силата на звука.....	136
Акcesoари Виж: Части и акcesoари.....	5
Активиране на алармената система.....	23
Активиране на имобилайзера.....	22
Акумулатор на автомобила.....	105
Алармена система.....	23
Принцип на действие.....	23
Алтернативни честоти.....	136
Антенa.....	145
Аптечка за оказване на първа помощ.....	83
Двойна кабина.....	83
Единична кабина.....	83
Удължена кабина.....	83
Асистент за паркиране.....	73
Принцип на действие.....	73
Виж: Използване на асистента за	
Паркиране.....	73
Аудио меню.....	133
Аудио система – въведение.....	124
B	
Батерия на дистанционното управление Виж:	
Смяна на батерията на дистанционното управление.....	19
Безопасност на децата в автомобила.....	11
Блокиращ механизъм на вратите за предпазване на децата.....	15
Бутон за вълновия обхват.....	134
Бутони за предварително настроените станции.....	133
Бърз старт.....	6
Бързо превъртане напред/ назад.....	140
B	
Важна информация за аудио системата.....	124
Етикети върху аудио системата.....	124
Етикети на дисковете.....	124
Вентилация Виж: Управление на климата.....	51
Вериги за сняг Виж: Използване на вериги за сняг.....	113
Вкл./Изкл. на аудио системата.....	133
Волян.....	24
Въведение.....	5
Въвеждане на кода за сигурност.....	129
Анулиране на кода.....	130
Смяна на кода.....	131
Процедура по задаване.....	129
Активация на система.....	131
Възпроизвеждане на компакт диск.....	139
Възпроизвеждане на MP3 файлове.....	141
Възстановяване на автомобила.....	92
Външни електрически огледала.....	36
Външни огледала.....	36
Външно почистване.....	103
Защита на лаковото покритие.....	103
Почистване на предните фарове.....	103
Почистване на задното стъкло.....	103
Вътрешно огледало.....	37

Индекс

Вътрешно осветление.....	29	Допълнителни захранващи контакти	63
При всички модели.....	29	Дрениране на водата от водния филтър.....	99
Автомобили с двойно заключване.....	29	Дюзи за въздушна вентилация.....	51
Вътрешно почистване	103	Дюзи за въздушна вентилация.....	51
Предпазни колани	103		
Г		Е	
Гориво и зареждане с гориво.....	67	Електрически прозорци.....	35
Технически спецификации	68	Превключвател на вратата на водача.....	35
Грижи за автомобила	103	Превключватели на предните и задните врати на пътниците.....	35
Грижи за акумулатора	105	Автоматично отваряне и затваряне на прозорците.....	35
Грижи за аудио системата	145	Предпазен превключвател за прозорците на пътниците.....	35
Грижи за гумите	112		
Гуми Виж: Колела и гуми.....	107	Ж	
Д		Жабка.....	64
Деактивиране на алармената система	23	З	
Деактивиране на имобилайзера.....	22	За това ръководство.....	5
Демонтируем теглич със сферична шийка.....	78	Загубен код за сигурност.....	129
Управление на автомобила с ремарке.....	79	Задвижване 4X4 (AWD)	69
Управление на автомобила без ремарке.....	80	Смяна на обхвата.....	70
Поставяне на сферичната шийка на теглича	79	4X4, висок обхват (4H)	70
Поддръжка	80	4X4, нисък обхват (4L)	70
Сваляне на сферичната шийка на теглича	80	Неутрално (N).....	70
Отключване на механизма за сферичната шийка на теглича.....	78	Задвижване на 2 колела (2H)	70
Детска седалка.....	11	Задна врата за товарното отделение	75
Детски седалки за деца с различно тегло	11	Задни седалки.....	60
Допълнителна кутия с предпазители.....	90	Сгъване на задните седалки - 4- врати удължено купе	60
Главна кутия с предпазители	88	Сгъване на задните седалки - 4- врати двойно купе.....	60
Предпазител на инклинометъра и		Задни странични прозорци	37
Компаса.....	91	Задни фарове за мъгла.....	27

Индекс

Заклучване и отключване	20	Изваждане на няколко диска	139
Заклучване и отключване на вратите с дръжките на вратите	21	Изключване на двигателя	66
Заклучване и отключване на вратите с Ключ	20	Автомобили с турбо-нагнетател	66
Заклучване и отключване на вратите с дистанционно устройство	20	Използване на асистент за паркиране	73
Заклучване на волана	65	Изключване на асистента за паркиране	74
Запалка	62	Използване на вериги за сняг	113
Зареждане на гориво	68	Автомобили с 4 задвижвани колела	113
Затваряне на предния капак Виж: Отваряне и затваряне на предния капак	95	При всички модели	113
Защита на пътниците	16	Използване на зимни гуми	113
Принцип на действие	16	Използване на кабели за стартиране от външен акумулатор	105
Звукови предупредителни сигнали и индикатори	49	Свързване на кабелите	105
Предупредителен сигнал за отворена врата	49	Стартиране на двигателя	106
Предупредителен сигнал за включени светлини	50	Използване на предпазен колан по време на бременност	18
Зимни гуми Виж: Използване на зимни гуми	113	Имобилайзер Виж: Имобилайзер на двигателя	22
И		Имобилайзер на двигателя	22
Идентификационен номер на автомобила (VIN)	115	Принцип на действие	22
Идентификационна табелка на автомобила	115	Инструменти	38
Идентификация на автомобила	115	К	
Избор на записа от диска	140	Кабели за стартиране от външен акумулатор Виж: Използване на кабели за стартиране от външен акумулатор	105
Избор на компакт диска	140	Капачка на резервоара	68
CD плейър с чейнджър за 6 диска	140	Каталитичен конвертор	67
Изваждане на компакт дисковете	138	Управление на автомобил с каталитичен конвертор	67
CD плейър с чейнджър за 6 диска	139	Паркиране	67
CD плейър за един диск	139	Качество на горивото	67
		Климатик Виж: Управление на климата	51
		Ключалки	20
		Ключове и дистанционно управление	19

Индекс

Код за сигурност	129
Кодираны ключове	22
Колела и гуми	107
Обща информация	107
Технически спецификации	114
Контактна ключалка	65
Контролноизмервателни уреди	38
Компас	39
Таблицы за деклинацията	41
Индикатор на температура на охлаждащия флуид на двигателя	38
Ниво на горивото	38
Инклинометър и компас	39
Вътрешна темпеартура	39
Одометър и трипметър	38
Външна температура на въздуха	40
Инклинометър за наклона около напречната ос	39
Програмиране на инклинометъра и Компаса	40
Инклинометър за наклона около надлъжната ос	39

М

Менюта на аудио системата	136
Механична скоростна кутия Виж: Скоростна кутия	69
Мигачи	29
Миене на автомобила Виж: Външно почистване	103
Място на поставяне на детската седалка	12

Н

Настройване на радиостанции	133
Ръчно търсене на радиостанции	133

Настройка на краткия звуков сигнал (биб) ..	134
Неверен код за сигурност	131
Номер на двигателя	115

О

Облегалки за глава	60
Регулиране на положението на облегалките за глава	60
Сваляне на облегалките за глава	60
Общ преглед на аудио системата	126
Обща информация за използваните радиочестоти	19
Огледала Виж: Отопляеми прозорци и огледала	57
Виж: Прозорци и огледала	35
Опции на дисплея при възпроизвеждане на MP3 файлове	144
Опции за показване на текст при аудио Дискове	144
Превъртане (скролиране) на дисплея	144
Отваряне и затваряне на предния капак	95
Затваряне на предния капак	95
Отделения за съхраняване на предмети	64
Отопление Виж: Управление на климата	51
Отопляван заден прозорец	57
Отоплявани прозорци и огледала	57
Отопляеми седалки	61
Отстраняване на повреди при аудио системата	146

П

Пепелник	63
Периметърна алармена система	23
Периметърна алармена система	23
Повдигаща възглавница	14

Индекс

Повдигаща седалка	14	Предупредителен триъгълник	83
Повтаряне на записите на диска	141	Двойна кабина	84
При възпроизвеждане на диск с MP3 файлове (повторение на запис)	141	Единична кабина	83
При възпроизвеждане на диск с MP3 файлове (повторение на папка)	141	Удължена кабина	83
При възпроизвеждане на аудио диск	141	Предупредителни светлинни индикатори	47
Поддръжка	94	ABS	47
Обща информация	94	Въздушна възглавница	47
Технически спецификации	101	Спирачна система	47
Подлакътник на задната седалка	61	Мигачи	49
Полезни удобства	62	Отворена врата	48
Понижено действие на двигателя	81	Двигател	48
Поправяне на малки повреди на лаковото покрите	104	Задвижване 4X4	49
Поставки за чаши	63	Предни фарове за мъгла	49
Предни поставки за чаши	63	Предни фарове	49
Задни поставки за чаши	64	Запалване	48
Поставяне на компакт дисковете	138	Ниско ниво на горивото	48
CD плейър с чейнджър за 6 диска	138	Дълги светлини	49
CD плейър за един диск	138	Налягане на маслото	48
Поставяне на предпазните колани	18	Задни фарове за мъгла	49
Правилно положение на седене	58	Дистанционно отключване на предния мост (RFW)	49
Превозване на товар	75	Вода в горивото	49
Обща информация	75	Приоритетен тип на програмата (PTY)	136
Предни седалки	58	Избор на PTY	137
Регулиране на ъгъла на наклон на седалката	59	Избор на станции с различен вид програми	137
Преместване на седалките напред и назад	59	Избор на станции с еднакъв вид програми	137
Предни фарове за мъгла	27	Използване на PTY	137
Предпазители	86	Приспособления за закрепване на товара	75
Предпазни мерки	67	Багажник на покрива	76
		Куки за въже	75

Индекс

Проверка на компонентите на системата за безопасност	85	Двигател	81
Предпазни колани	85	Гуми	81
Проверка на нивото на моторното масло	97	Регулатор на фоновото осветление на контролните прибори (димър)	62
Доливане на масло	97	Регулиране на нивото на предните фарове	28
Проверка на нивото на хидравличния флуид за сервоусилвателя на волана	99	Регулиране на положението на волана	24
Проверка на нивото на охлаждащия флуид		Регулиране на силата на звука	133
Виж: Проверка на нивото на охлаждащия флуид за двигателя	98	Речник на символите	5
Проверка на нивото на работния флуид за спирачката и съединителя	99	Използвани символи	5
Проверка на нивото на течността за миене	100	Символи във Вашия автомобил	5
Проверка на охлаждащия флуид за двигателя	98	Ръчна спирачка	72
Проверка на нивото на охлаждащия флуид	98	Пускане на ръчната спирачка	72
Доливане на охлаждащ флуид	98	Паркиране на наклон	72
Проверка на перата на чистачките	25	Освобождаване на ръчната спирачка	72
Прозорци и огледала	35	Ръчна спирачка	72
Пътна информация	135	Ръчно управление на климата	52
Р		Климатик	55
Работа на аудио системата	133	Управление на разпределението на въздушната струя	52
Разположение на кутиите с предпазители	86	Вентилатор	52
Допълнителна кутия с предпазители	87	Бързо размразяване и отстраняване на изпотвяването от предното стъкло	53
Главна кутия с предпазители	87	Бързо затопляне на салона	54
Предпазител на инклинометъра и компаса	87	Рециркулиран въздух	53
Ляв волан	86	Управление на температурата	52
Десен волан	86	Вентилация	54
Разработване на автомобила	81	С	
Спирачки	81	Сверяване на часовника на аудио системата	132
		Сверяване на часовника на аудио системата	132
		Формат за показване на времето 12/24 Часа	132

Индекс

Промяна на показанието за времето.....	132	Спирачки.....	71
Свервяване на часовника.....	32	Принцип на действие	71
Светлини	27	Стартиране на двигателя.....	65
Седалки	58	Обща информация	65
Сенници за слънце	62	Стартиране на дизелов двигател.....	66
Сигурност на аудио системата	129	Студен и топъл двигател.....	66
Скоростна кутия.....	69	Съвети за управление на автомобил с ABS.....	71
Смяна на перата на чистачките.....	26	Съвети за управление на автомобила.....	81
Смяна на батерията на дистанционното управление	19	Автомобили с дизелов двигател.....	81
Смяна на колело.....	107	Състояние след сблъсък.....	85
Монтаж на колелото.....	111	Т	
Точки за поставяне на крика	109	Таблица с характеристиките на предпазителите	88
Демонтиране на колело	110	Теглене на буксир на автомобила.....	92
Резервно колело	107	Теглене на ремарке	77
Прибиране на колелото	112	Големи наклони	77
Крик	108	Технически спецификации	77
Смяна на крушка.....	29	Теглене	77
Осветление в зоната на краката	33	Технически спецификации.....	116
Предни фарове за мъгла.....	31	Точки за теглене на автомобила	92
Предни вътрешни лампи	32	Предна точка за теглене.....	92
Предни лампи за четене.....	33	Задна точка за теглене	92
Дълги и къси светлини.....	30	Транспортиране на автомобила.....	93
Осветление на регистрационния номер.....	32	У	
Заден фар за мъгла	32	Управление на климата.....	51
Задни вътрешни лампи.....	33	Принцип на действие	51
Задни светлини	31	Управление на светлините	27
Странични фарове и предни мигачи	30	Примигаване с предните фарове	27
Странични повторители.....	31	Положения на превключвателя за управление на светлините	27
Смяна на предпазите	87	Къси и дълги светлини.....	27
Спецификационна таблица за ел.крушки.....	33		

Индекс

Устройство за миене Виж: Чистачки и устройство за миене	25
Устройство за миене на предното стъкло	25

Ч

Часовник	62
Части и аксесоари	5
Чистачки за предното стъкло	25
Почистване на интервали	25
Чистачки и устройство за миене	25

С

CD плейър	138
-----------------	-----

S

Shuffle/random	140
При възпроизвеждане на диск с MP3 файлове (произволен диск)	141
При възпроизвеждане на диск с MP3 файлове (в папка)	141
При възпроизвеждане на аудио диск	140

V

VIN Виж: Идентификационен номер на автомобила (VIN)	115
---	-----